

Рекомендуется отформатировать карту памяти MicroSD.

Форматирование карты памяти MicroSD традиционным способом средствами Windows может привести к непредвиденным проблемам. Для обеспечения максимально бесперебойного использования карты памяти отформатируйте ее при помощи программы SD Card Association.

Внимание! В процессе форматирования карты памяти будут удалены все сохраненные данные. Создайте их резервную копию.

SD Card Association's Official SD Formatter for Windows (SD/SDHC/SDXC):


https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/

SD Card Association's Official SD Formatter for Mac (SD/SDHC/SDXC):


https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_mac/

Инструкция по форматированию карты памяти.


1. Пройдя по ссылке выше и ознакомившись с лицензионным соглашением конечного пользователя об использовании программного продукта, по нажатию на кнопку «I assent» Вы принимаете условия пользования. После этого начнется скачивание программы SD Formatter.

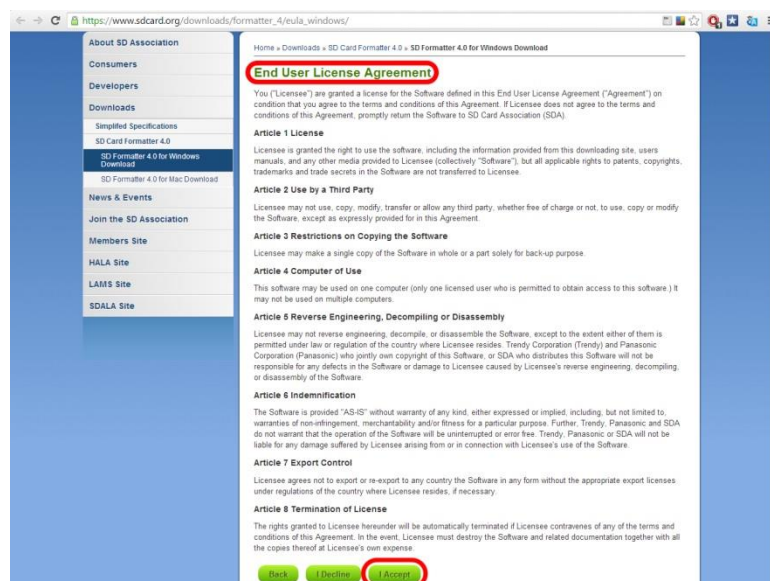


2. По факту запуска файла «setup.exe» из архива начнется установка программы.

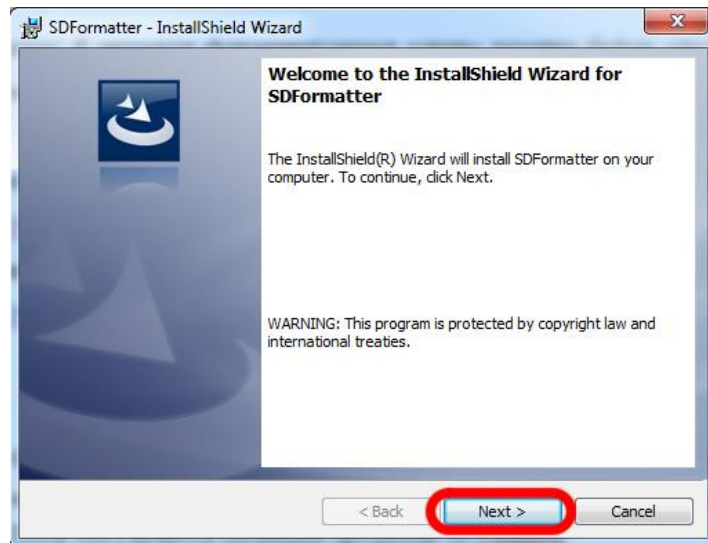


3. Программа установки предлагает выбрать папку для программы. Путь папки по умолчанию подчеркнут на рисунке ниже. При необходимости Вы можете его изменить по нажатию на кнопку «Change...». Для того, чтобы продолжить процесс установки программы нажмите кнопку «Next >».

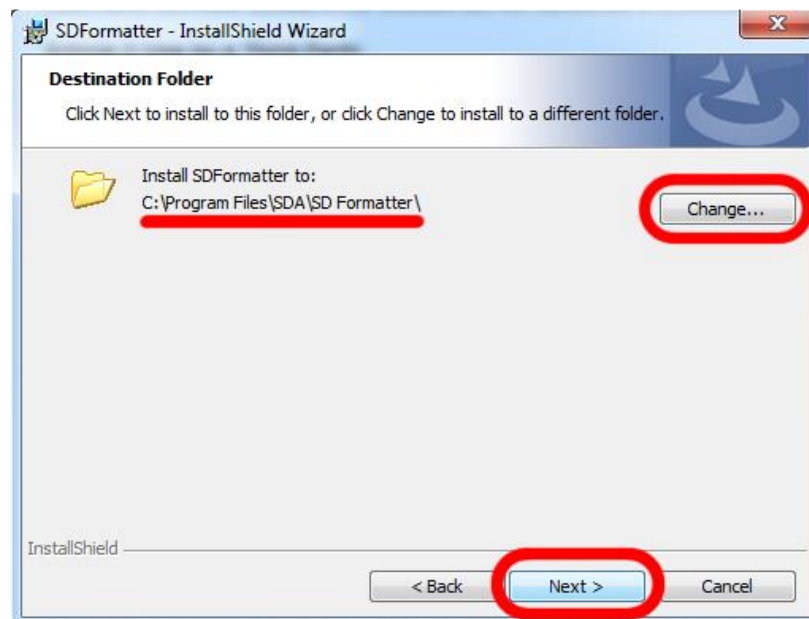


4. Подтвердите свое намерение установить программу по нажатию кнопки «Install».

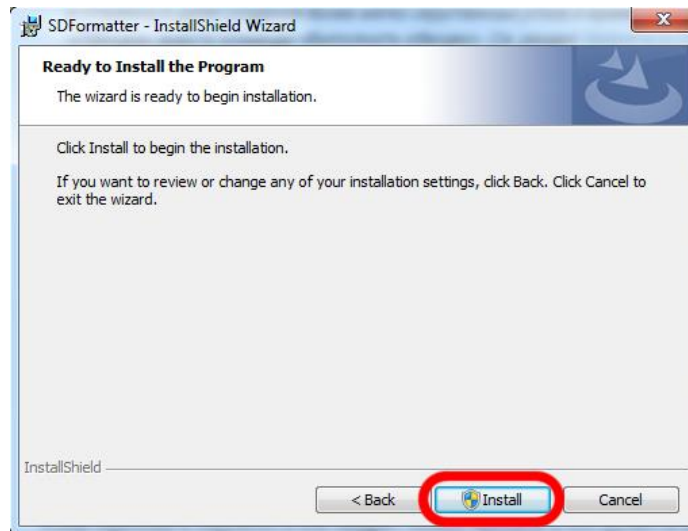

5. Дождитесь окончания процедуры.

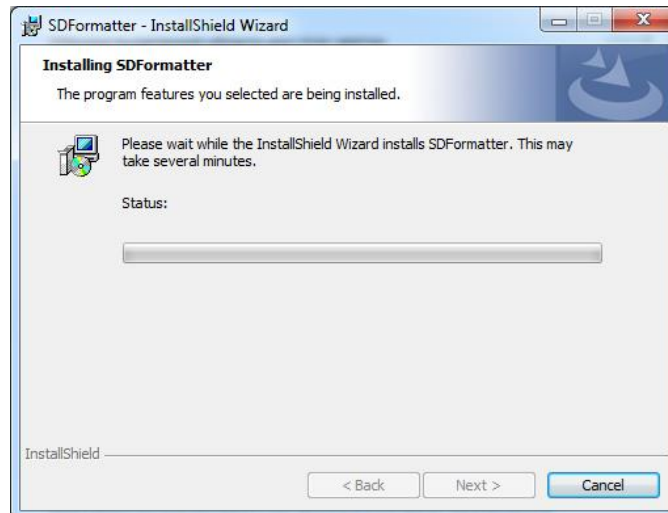


6. Программа SD Formatter установлена. Нажмите кнопку «Finish».

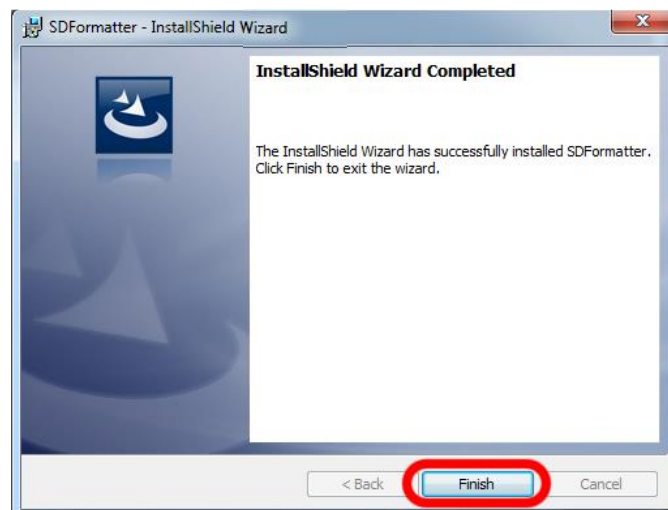

7. Подключите карту памяти к компьютеру. Допустимо подключение карты памяти, установленной в видео регистратор или совместимый кардридер. Если на карте памяти содержатся данные, которые необходимо сохранить, то скопируйте их на этом этапе.
8. Запустите программу SD Formatter.


Внимание. В поле «Drive» Вы увидите букву, которую Windows присвоил Вашей карте памяти. На примере ниже она обозначена как «E». Буква может быть другой. Убедитесь в том, что она относится к карте памяти, которую нужно отформатировать. Сделать это можно, например, обратив внимание на поле «Size», где указан объем памяти носителя данных. При необходимости выберите в поле «Drive» другое значение.

Убедившись в том, что выбран необходимый носитель данных (карта памяти) и он надежно подключен к компьютеру, нажмите кнопку «Format».

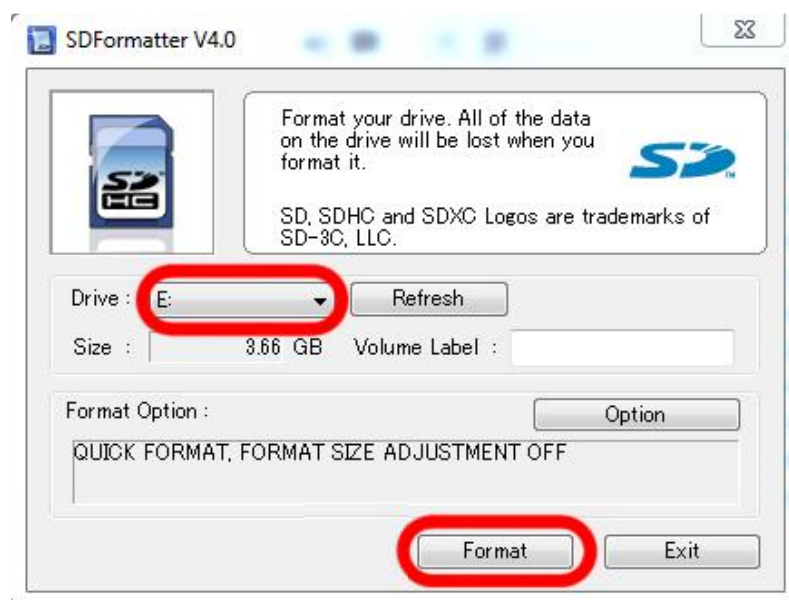


9. Дважды подтвердите действие по нажатию на кнопку «OK».


Внимание. Не извлекайте носитель данных (карту памяти) до завершения процедуры.

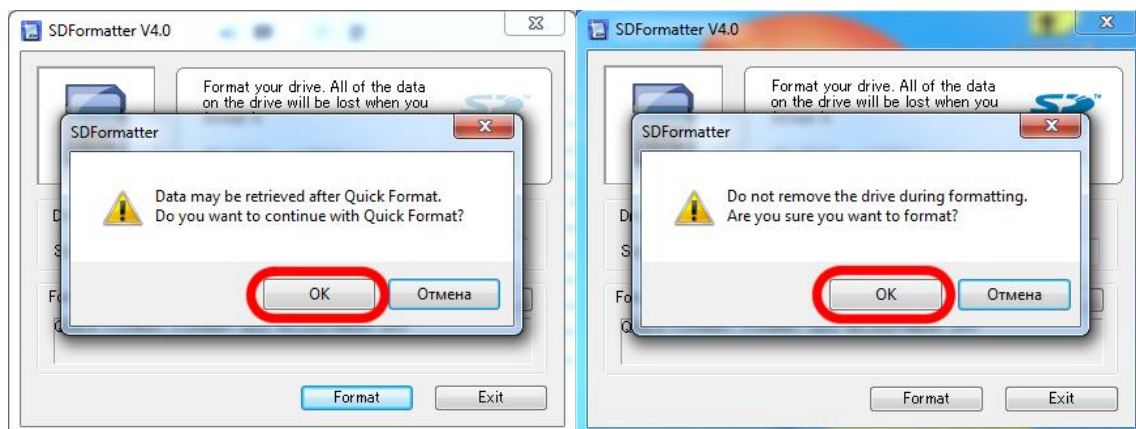

10. Процесс форматирования карты памяти начался.

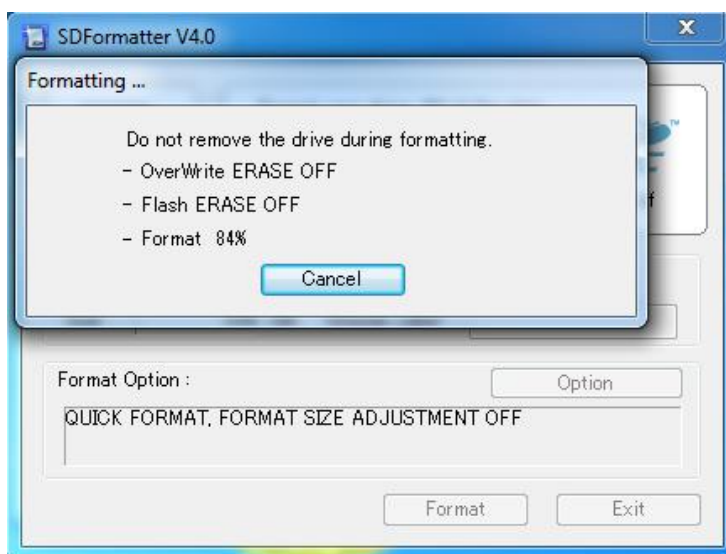

11. Процедура форматирования карты памяти **завершена**. Нажмите кнопку «OK» и закройте программу.

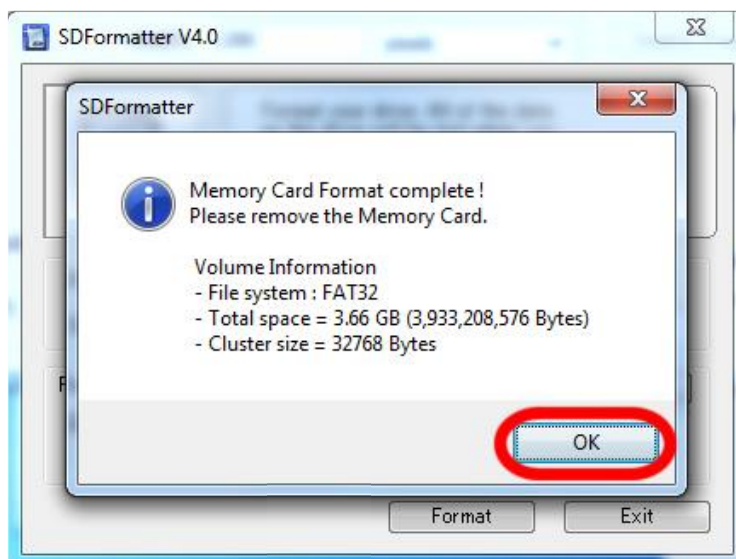

С уважением, команда направления «видеорегистраторы» компании teXet