



**teXet**

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**TB-156**

Электронная книга  
Электрондық кітабы

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

## Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	5
5	Указания по эксплуатации книги.....	5
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....	6
7	Поддерживаемые форматы.....	9
8	Возможности.....	10
9	Подготовка к работе.....	11
10	Включение и выключение питания.....	13
11	Блокировка дисплея.....	13
12	Начало эксплуатации.....	14
13	История.....	15
14	Книги.....	17
14.1	Просмотр текстовых файлов.....	17
14.2	Управление текстовыми файлами.....	20
15	Фото.....	26
15.1	Просмотр изображений.....	26
15.2	Управление изображениями.....	27
16	Поиск книг.....	29
17	Файлы.....	31
18	Календарь.....	34
19	Игры.....	35
20	Опции.....	36
20.1	Меню опций.....	36
20.2	Обновление экрана.....	37
20.3	Питание.....	37
20.4	Время/дата.....	38
20.5	Язык.....	38
20.6	Форматирование памяти.....	39
20.7	Сброс настроек.....	39
20.8	Информация.....	40
20.9	Режим включения.....	40
21	Подключение к компьютеру.....	41
21.1	Работа с документами.....	41
21.2	Отключение от компьютера.....	42
21.3	Форматирование.....	42
22	Возможные неисправности и методы их устранения.....	44
23	Условия транспортирования и хранения.....	46
24	Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы -  KAZ.....	47
25	Короткий посібник користувача -  UKR.....	51
26	Для заметок.....	55

## 1 Общий вид электронной книги

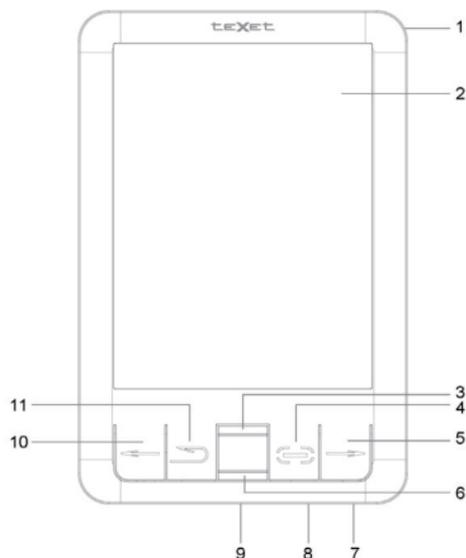

1	Кнопка включения/выключения питания книги, блокировки экрана
2	Дисплей
3	Кнопка перехода к предыдущему пункту меню/странице (далее <b>ВВЕРХ</b> )
4	Кнопка входа в пункты меню, во вспомогательное меню
5	Кнопка перехода к следующей странице/пункту меню
6	Кнопка перехода к следующему пункту меню/странице (далее <b>ВНИЗ</b> )
7	Кнопка сброса RESET
8	Разъем для подключения microUSB-кабеля
9	Слот для microSD/SDHC-карт
10	Кнопка перехода к предыдущей странице/пункту меню
11	Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню

## 2 Технические характеристики

<b>Дисплей</b>	6 дюймов, E-ink
<b>Разрешение дисплея</b>	600x800 пикселей
<b>Градация серого</b>	16 уровней
<b>Встроенная память</b>	4 ГБ
<b>Размер (длина x ширина x толщина)</b>	176x117x9 мм
<b>Масса</b>	165 г
<b>Питание</b>	Li - Pol аккумулятор, 1200 мАч
<b>Слот для карт</b>	microSD/SDHC (до 32 ГБ)
<b>Тип передачи данных</b>	USB 2.0

## 3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

## 4 Комплектность

1. Электронная книга .....	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .....	1 экз.
3. microUSB-кабель .....	1 шт.
4. Гарантийный талон.....	1 экз.

## 5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства

любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Поддерживаемые форматы

### Форматы текста/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Текст	TXT	.txt	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	PDF	.pdf	Кодировки: ANSI, Unicode
	EPUB	.epub	Кодировки: Unicode, UTF-8
	PDB	.pdb	Кодировки: Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	MOBI	.mobi	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	HTML	.html, .htm	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов, возможности перехода по гиперссылкам
	RTF	.rtf	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	CHM	.chm	
	DOC	.doc	
DJVU	.djvu, .djv		
Фото	JPEG	.jpg	не более 4000x4000 Исключения: СМЯК, прогрессивный JPG
	BMP	.bmp	не более 4000x4000, 2 Мб
	GIF	.gif	не более 4000x4000, 2 Мб
	PNG	.png	не более 4000x4000, 6 Мб

## 8 Возможности

- 6" E-Ink дисплей, 600x800 пикселей, 16 градаций серого
- Встроенная память 4 ГБ
- Слот для microSD/SDHC-карт (до 32 ГБ)
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV
- Форматирование текстовых файлов: выбор размера, междустрочного интервала, размера полей
- Поддержка оглавлений и обложек книг
- Отображение сносок в тексте
- Поиск по тексту
- Сохранение/удаление закладок
- История просмотра последних файлов
- Инверсный режим просмотра текста
- Поворот текста
- Форматирование PDF-файлов (PDF Reflow)
- Воспроизведение изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG
- Автоматический режим просмотра изображений
- Поворот изображений
- Копирование/удаление файлов без использования ПК
- Автовыключение
- Блокировка экрана
- Календарь, часы
- Игры

## 9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



### ВНИМАНИЕ!

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.



Карта памяти

microUSB-кабель

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге.



Соединение с ПК установлено.


Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

## 10 Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.



Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.

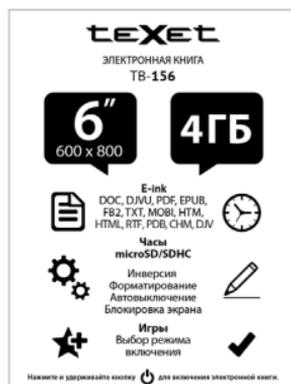

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. п. 19.3 “Опции” - “Питание”).

## 11 Блокировка дисплея

Для включения/выключения блокировки дисплея используйте короткое нажатие кнопки .

## 12 Начало эксплуатации

Кнопки   / **ВВЕРХ/ВНИЗ** служат для выбора пунктов меню: “История”, “Книги”, “Фото”, “Файлы”, “Календарь”, “Приложения”, “Опции”.



Для входа в разделы меню используйте кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .



## История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “История” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.

Используйте кнопки  /  для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

История	
	А. Чехов_Вишневый сад DOC
	А. Пушкин_Евгений_Онегин PDF
	Л. Толстой_Война_и_мир TXT
	А. Островский_Гроза FB2
	А. Пушкин_Пиковая_дама EPUB
	И. Бунин_Господин_из_Сан-Франциско DOC
	Ф. Достоевский_Вечный_муж PDB
	Ф. Тютчев_Стихотворения FB2
	Ф. Достоевский_Бесы HTM

1/3

Внизу страницы будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа страниц (например, 1 из 3).

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного файла.

Для удаления файлов из истории нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку .

Удалить
Удалить все
Выход

Для удаления текущего файла с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Удалить**” и нажмите кнопку .

Для удаления всех файлов с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Удалить все**” и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Выход**” и нажмите кнопку .

Нажмите кнопку  для возобновления просмотра выбранного файла.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку .

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “**Книги**” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “**Книги**”.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 14.1 Просмотр текстовых файлов

В меню отображается полный список текстовых файлов, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного файла.

Книги		
	Ф. Достоевский_Бесы	DOC
	А. Чехов_Вишневый сад	HTML
	А. Грибоедов_Горе_от_ума	MOBI
	А. Пушкин_Евгений_Онегин	PDB
	И. Бунин_Господин_из_Сан-Франциско	TXT
	Л. Толстой_Война_и_Мир	RTF
	А. Островский_Гроза	DJVU
	Ф. Тютчев_Стихотворения	CHM
	А. Пушкин_Пиковая_дама	DOC
1/7		

Внизу страницы будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 7).

Используйте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для входа во вспомогательное меню нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку .

Избранное	
Поиск	
Все файлы	
Вид	Список
	Обложки
	Выход

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню.

Для перехода к списку избранных текстовых файлов выберите **“Избранное”** и нажмите кнопку . Процесс добавления файлов в список избранных описан в п. 14.2.

Для перехода в режим поиска текстовых файлов выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку . Более подробно процесс поиска текстовых файлов описан в п.16.

Для возврата к общему списку текстовых файлов из списка избранных выберите **“Все файлы”** и нажмите кнопку .

Для изменения варианта отображения файлов выберите **“Вид”**(Список/Обложки) и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Опции”** - **“Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  /  / **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

## 14.2 Управление текстовыми файлами

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра текста нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку .

Сохранить/Удалить закладку	Поля
Открыть закладку	Форматирование
Содержание	Поворот экрана
Добавить в Избранное	Инверсный режим
Перейти к	Просмотр сносков
Поиск	Слайд-шоу
Размер шрифта/Масштаб	Обновление экрана
Тип шрифта	Информация
Интервалы	Выход

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню, кнопки  - для выбора страницы с пунктами меню. Нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите “**Выход**” и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для создания в тексте закладки выберите “**Сохранить закладку**” нажмите кнопку . Закладка сохранена. Для удаления закладки на текущей странице “**Удалить закладку**” нажмите кнопку . Закладка удалена.

Для перехода к списку сохраненных закладок выберите “**Открыть закладку**” и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужной закладки. Нажмите кнопку  для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке.

Для удаления закладок в режиме просмотра списка нажмите и удерживайте кнопку .

Удалить

Удалить все
Выход

Для удаления текущей закладки с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Удалить**” и нажмите кнопку .

Для удаления всех закладок с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Удалить все**” и нажмите кнопку .

Для отмены перехода по закладке и выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку .

Для перехода к содержанию выберите “**Содержание**” и нажмите кнопку . В появившемся списке используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора номера необходимой главы, кнопки  - для перехода к предыдущей/следующей страницы содержания. Нажмите кнопку  для начала просмотра выбранной главы.

Для добавления файла в список избранных файлов выберите “**Добавить в Избранное**” и нажмите кнопку .

Для перехода к определенной текстовой странице выберите “**Перейти к**” и нажмите кнопку .



Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**  для выбора символов. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Введите номер

страницы, выберите символ  и нажмите кнопку . Книга перейдет к соответствующей странице.

Для поиска слов по тексту выберите “**Поиск**” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.




Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**//  для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку .

Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите слово или часть слова, выберите  и нажмите кнопку . Книга перейдет на страницу с введенным словом и выделит его серым цветом. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**//  для просмотра следующей/предыдущей страницы с этим словом.

Для выхода из режима поиска нажмите кнопку .

Для изменения размера шрифта/масштаба выберите “**Размер шрифта/Масштаб**” и нажмите кнопку .

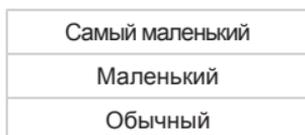

Большой
Очень большой
Огромный
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку ⇄.

Для изменения варианта шрифта выберите **“Тип шрифта”** и нажмите кнопку ⇄.

Сбросить шрифт
Arial
Times New Roman
Verdana
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку ⇄.

Для изменения интервала между строками выберите **“Интервалы”** и нажмите кнопку ⇄.

Маленький
Нормальный
Большой
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку ⇄.

Для изменения размера полей выберите **“Поля”** и нажмите кнопку ⇄.

Маленький
Нормальный
Большой
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку ⇄.

Книга поддерживает функцию форматирования PDF файлов (PDF Reflow), которая позволяет автоматически изменять страницу в формате

PDF под размер экрана. Для включения/выключения функции выберите **“Форматирование”**<sup>1</sup> и нажмите кнопку .

Включить
Выключить
Выход

Выберите режим и нажмите кнопку .

Для изменения ориентации текста на экране выберите **“Поворот экрана”** и нажмите кнопку .

Повернуть вправо
Повернуть влево
Выход

Выберите направление поворота и нажмите кнопку .

Для включения/выключения инверсного режима просмотра текста выберите **“Инверсный режим”** и нажмите кнопку .

Выключить
Включить
Выход

Выберите режим и нажмите кнопку .

Для просмотра сносок в тексте выберите **“Просмотр сносок”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора сноски. Нажмите кнопку  для просмотра сноски, кнопку  - для выхода из режима просмотра.

Для включения/выключения автоматического режима просмотра текстовых файлов и выбора временного интервала переключения текстовых страниц выберите **“Слайд-шоу”** и нажмите кнопку .

Выключить
10 с
20 с

---

<sup>1</sup> - функция доступна только в режиме просмотра файлов в формате PDF.

30 с
1 мин.
2 мин.
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для выбора режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите **“Обновление экрана”** нажмите кнопку .

Каждую страницу
Каждые 3 страницы
Каждые 5 страниц
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку .



### Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню **“Фото”** и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела **“Фото”**.




#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 15.1 Просмотр изображений

В меню отображается полный список изображений, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти.

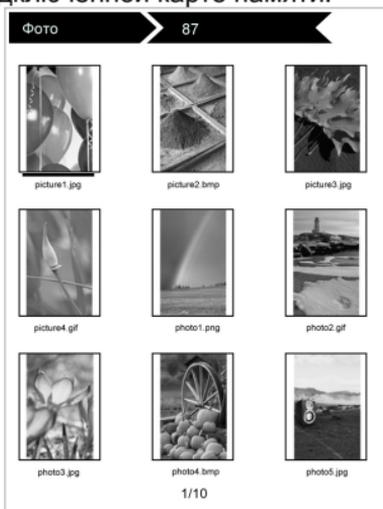

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного файла.

Используйте кнопки / для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для выбора варианта отображения файлов нажмите и удерживайте кнопку .

Список
Миниатюры

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора варианта отображения и нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода из режима просмотра изображений используйте кнопку .

В режиме просмотра изображений используйте кнопки //**ВВЕРХ/ВНИЗ** для перехода к предыдущему/следующему изображению.

## 15.2 Управление изображениями

Для входа во вспомогательное меню управления изображениями в режиме просмотра фото нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку .

Поворот вправо	
Поворот влево	
Увеличить	
Уменьшить	
Слайд-шоу	Выкл.
	5 с
	10 с
	20 с
	30 с
	1 мин.

Информация
Выход

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для подтверждения выбора. Используйте кнопки  для перехода к предыдущей/следующей странице с пунктами меню.

Для поворота изображения выберите пункт **“Поворот вправо/Поворот влево”** и нажмите кнопку . Для возврата нажмите кнопку .

Для изменения масштаба изображения выберите **“Увеличить/уменьшить”** и нажмите кнопку . Для возврата нажмите кнопку .

Для включения/выключения автоматического режима просмотра и выбора временного интервала смены изображений выберите **“Слайд-шоу”** (Выкл./5 с/10 с/20 с/30 с/1 мин.) и нажмите кнопку .


Для просмотра информации о файле выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для возврата в режим просмотра изображений выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .



### Поиск книг

В этом режиме вы можете осуществлять поиск книг. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок / / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “Поиск книг” и нажмите кнопку . Вы перейдете в раздел “Поиск книг”.

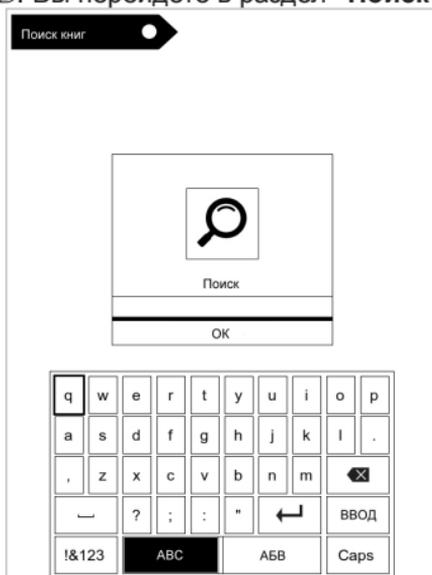

Используйте / / **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку .

Для удаления неверно введенного знака используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите название или часть названия текстового файла, выберите  и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных текстовых

файлов. Используйте кнопки  для просмотра следующей/предыдущей страницы с файлами.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора файла. Нажмите кнопку  для начала просмотра текстового файла.



### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной карте памяти. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “Файлы” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.

Память
Карта

Если к книге подключена карта памяти, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужной папки или файла.

Используйте кнопки  /  для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Файлы	Память
Книги	7
Фото	3
Журналы	176
Ф.Тютчев_Стихи.txt	102.0 Kb
С Аксаков_Аленький_цветочек.doc	201.0 Kb
Ф.Достоевский_Бесы.fb2	305.0 Kb
А.Чехов_Дама с собачкой.pdf	4.0 Mb
photo.jpg	1.0 Mb
picture1.jpg	18.0 Mb

1/5


Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 4).

Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку

	Поиск
	Удалить
Вид	Память
	Карта
	Выход

Для перехода в режим поиска файлов выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.



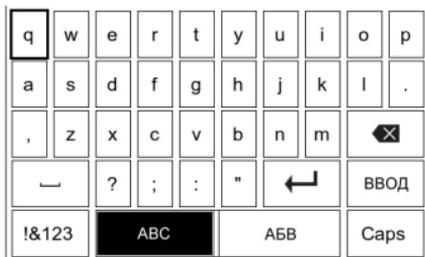


Используйте кнопки / /**ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку

Для удаления неверно введенного знака используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите название или часть названия файла, выберите и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных файлов. Используйте кнопки / для просмотра следующей/предыдущей страницы с файлами.

Для выхода из режима поиска нажмите кнопку

Для удаления файла выберите “Удалить” и нажмите кнопку

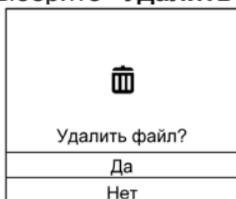

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Да” и нажмите кнопку . Выбранный файл будет удален.

Для смены источника файлов выберите “Вид” (Память/Карта) и нажмите кнопку . На экране появится список файлов, сохраненных на выбранном источнике.


Для возврата к списку файлов выберите “Выход” или нажмите кнопку

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку . Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.



### Календарь

Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  /  /  **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню **“Календарь”** и нажмите кнопку . Вы перейдете в режим календаря.

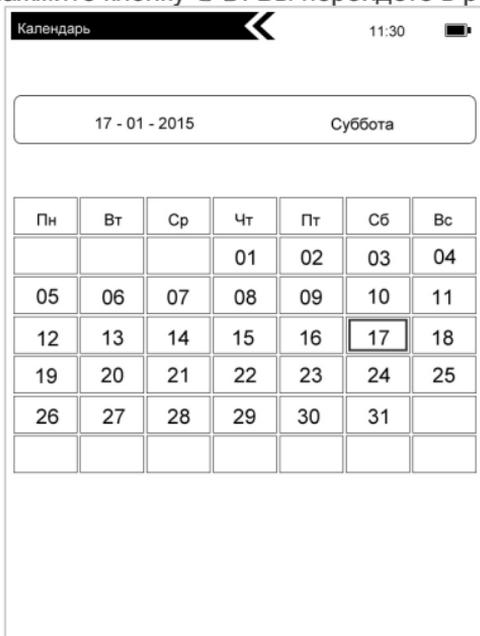

Нажмите кнопку  для перемещения маркера между раскладкой календаря и текущей датой.

Используйте кнопки  /  /  /  **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера в режиме раскладки календаря.


Используйте кнопки  /  /  /  для перемещения маркера между месяцем, годом и датой в режиме текущей даты. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для изменения значения.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.



### Игры

Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню **“Игры”** и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку доступных игр.

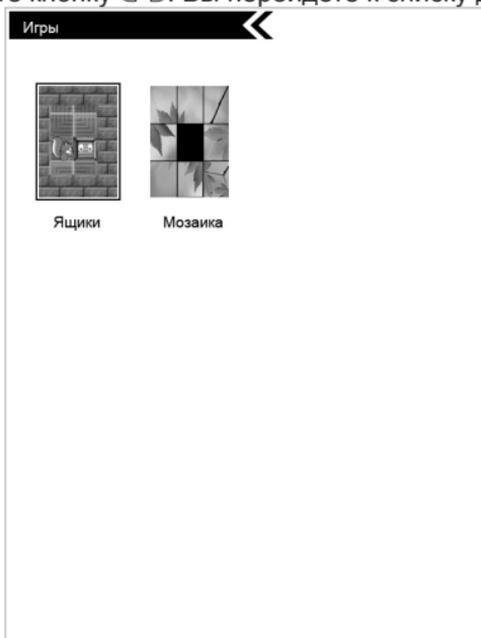

Используйте кнопки   для выбора игры. Нажмите кнопку  для начала новой игры.


Используйте кнопки   **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения фигуры. Нажмите кнопку  для перехода к выбору уровня, используйте кнопки   **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора уровня, снова нажмите кнопку  для начала игры.



### Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню **“Опции”** и нажмите кнопку .

### 20.1 Меню опций

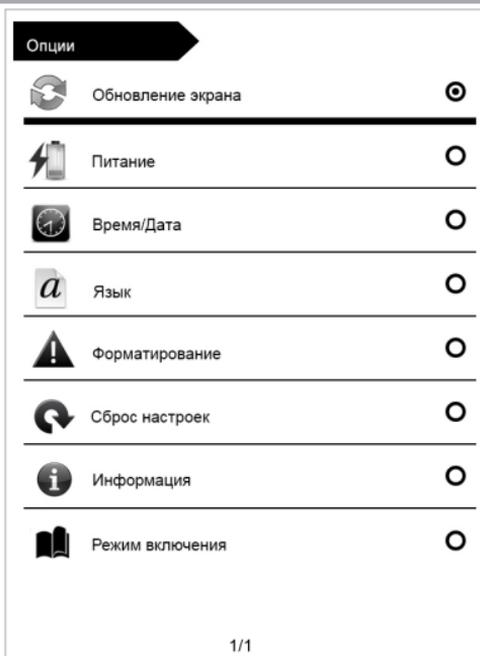

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора пункта меню для изменения настроек. Используйте кнопку  для входа в выбранный раздел. Для выхода из разделов выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

## 20.2 Обновление экрана

Для настройки режима обновления экрана во время чтения выберите “**Обновление экрана**” и нажмите кнопку .

Каждую страницу
Каждые 3 страницы
Каждые 5 страниц
Выход

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора необходимого режима и нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

Настройки обновления экрана по страницам распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

## 20.3 Питание

Автовыключение
Экономичный режим

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите “**Автовыключение**” и нажмите кнопку .

Выключить	1 ч
2 ч	3 ч
4 ч	

Для установки времени включения блокировки экрана в режиме чтения выберите “**Экономичный режим**” и нажмите кнопку .

Выключить	5 мин.
10 мин.	15 мин.
30 мин.	1 ч

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора значения и нажмите кнопку .

## 20.4 Время/дата

Настройки времени
Настройки даты

Для установки текущего времени выберите “**Настройки времени**” и нажмите кнопку .

Настройки времени		
		
ЧЧ	ММ	
< 04 >	< 10 >	<24ч>
ОК		
Отмена		

Для установки текущей даты выберите “**Настройки даты**” и нажмите кнопку .

Настройки даты		
		
ДД	ММ	ГГ
< 04 >	< 10 >	<24ч>
ОК		
Отмена		

Используйте кнопки  для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки значений. Выберите “**Ок**” и нажмите кнопку  для подтверждения и сохранения настроек.

## 20.5 Язык


Для выбора языка меню в списке настроек выберите “**Язык**” и нажмите кнопку .

English
Русский

Используйте кнопки  для выбора языка и нажмите кнопку .

## 20.6 Форматирование памяти

Для форматирования встроенной памяти книги выберите **“Форматирование”** и нажмите кнопку .

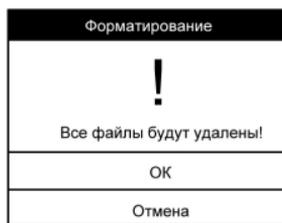

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку .



### **ВНИМАНИЕ!**

Все файлы, записанные во встроенную память книги, будут удалены.

## 20.7 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .



Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку .

## 20.8 Информация

Для просмотра сведений об установленном ПО, производителе книги, свободной/используемой памяти книги/карты памяти выберите “**Информация**” и нажмите кнопку .

Информация	
	
Версия ПО	1.0.0.0
Модель	ТВ-156
Память	1,492 (Занято)      3,606 (Всего)
Карта	0,003 (Занято)      1,918 (Всего)
Выход	

## 20.9 Режим включения

Для изменения режима включения книги выберите “**Режим включения**” и нажмите кнопку .

Книга
Меню

**Книга** - режим просмотра последнего текстового файла.

**Меню** - режим просмотра главного меню.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора необходимого режима и нажмите кнопку .


## 21 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“ТВ-156”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD-карта).

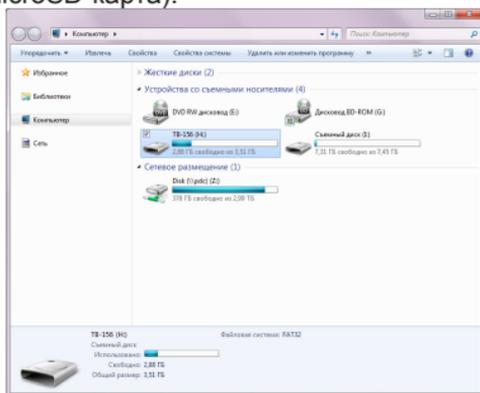

### 21.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“ТВ-156”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.

## 21.2 Отключение от компьютера




### ВНИМАНИЕ!

Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

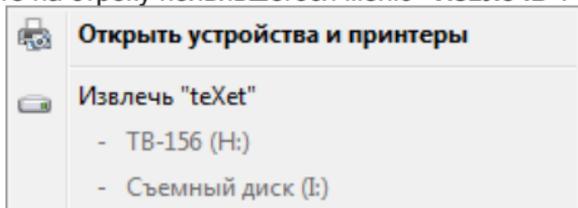


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

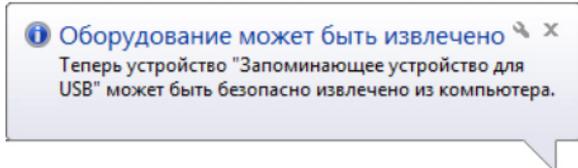


## 21.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок книги **“ТВ-156”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

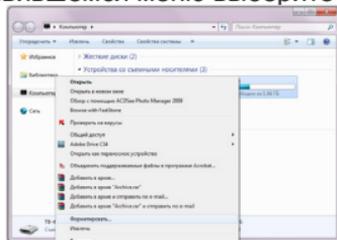

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

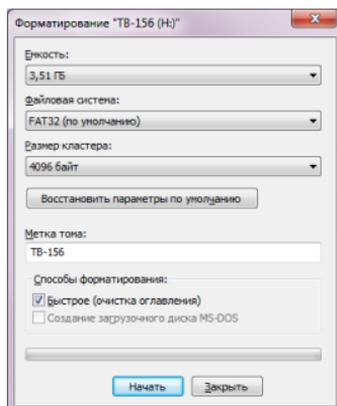

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 22 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезарядить ее.	Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
В режиме чтения при смене страниц постоянно мигает экран	Включен режим обновления каждой страницы.	В пункте меню <b>“Опции”</b> - <b>“Обновление экрана”</b> измените настройки режима обновления экрана.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ.
Устройство не заряжается от СЗУ	Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.	Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.
	Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.	Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,6/1 А.

<p><b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля</b></p>	<p>Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.</p>	<p>Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.</p>
	<p>Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.</p>	<p>Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.</p>
	<p>АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.</p>	<p>В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>
<p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p>	<p>Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).</p>	<p>Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.</p>
	<p>Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.</p>	<p>Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 3 часов.</p>
	<p>Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.</p>	<p>Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.</p>

<p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p>	<p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>	<p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.</p>
	<p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p>	<p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>

## 23 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.


## Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.ru](http://www.texet.ru) веб-сайтынан алуға болады.

## ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРТҚЫ ТҮРІ

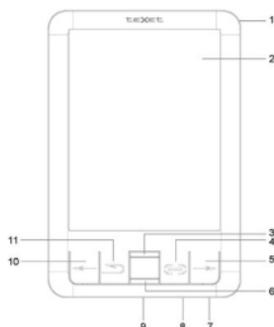

- 1 Қуатты қосу/өшіру, дисплейді блоктау түймесі
- 2 Дисплей
- 3 Өткелдің түймесі дастархан мәзірімінің/алғашқы пунктына бетке
- 4 Мәзір тармақтарына, қосымша мәзірге кіру түймесі
- 5 Өткелдің түймесі келесі бетке/дастархан мәзірімінің пунктының
- 6 Өткелдің түймесі дастархан мәзірімінің/келесі пунктына бетке
- 7 RESET ысыру түймесі
- 8 microUSB кабелін қосуға арналған разъем
- 9 microSD/SDHC карталарына арналған слот
- 10 Өткелдің түймесі к алдыңғы бетіме/дастархан мәзірімінің пунктының
- 11 Мәзір тармақтарынан шығу, басты мәзірге кіру түймесі

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Дисплей	E-ink, 6 дюйм, 4:3
Дисплей ажыратымдылығы	600x800 пиксель
Сұр түс реңктері	16 деңгей
Кірістірілген жад	4 ГБ

Өлшемі (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	176x117x9 мм
Массасы	165 г
Қуат	Li - Pol аккумуляторы, 1200 мАч
Карталарға арналған слот	microSD/SDHC (32 ГБ дейін)
Деректерді тасымалдау түрі	USB 2.0

## ЖИНАҚТЫҚ

1. Электрондық кітап..... 1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық ..... 1 дана
3. microUSB-кабель ..... 1 дана
4. Кепілдік талоны..... 1 дана

## КІТАПТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Ешбір жағдайда жазу немесе файлдарды жою барысында кітапты компьютерден ажыратпаңыз. Кітапты ажырату үшін тапсырмалар панеліндегі “Құрылғыны қауіпсіз түрде шығару” түймешігін қолданыңыз.
- Егер кітап қосылмаса және зарядқа әрекет етпесе, оны RESET саңылауындағы түймешікті жіңішке ұшы өткір емес затпен басып, қайта жүктеңіз.
- Кітапты температуралардың сындарлы өзгерістерінің (35°C-ден астам және 5°C-ден төмен), ылғал мен статикалық электр тоғының ықпал ету аймақтарынан аулақта ұстаған жөн.
- Кітапты қатты бетке тастамаңыз, оған ауыр заттар қоймаңыз.
- Кітаптың дисплейі мен корпусына сұйықтықтар мен жуу құралдарын ешқашан сеппеңіз. Кітапты күту үшін спирт пен аммиагы бар жуу құралдарын қолданбаңыз.
- Кітапты өздігіңізден ашып, жөндемеңіз.
- Кітап жадысында сақталған файл көшірмелерін жасаңыз, өйткені біздің компания осындай деректердің жоғалуы үшін жауап бермейді.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орау материалдарын, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

## АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Аккумуляторлық батареяны (ары қарай АКБ) ең жоғарғы жұмыс қуаты мен сыйымдылыққа шығару үшін, оны бірінші пайдалануда АКБ-ны 4 толық разрядтау және зарядтау айналымын бірізді түрде орындау қажет.
- Өндіруші АКБ бірінші және кейінгі зарядтарында зарядтау құрылғысын (ЗҚ) қолданған жөн, ал компьютердің USB-портынан АКБ зарядтау тек уақытша немесе қосалқы нұсқа сияқты жекелеген жағдайларда жасауға

кеңес береді.

- АҚБ дұрыс пайдалануда және оны қолданудың орташа қарқындылығында, АҚБ қызмет мерзімі екі және одан астам жылға және 400 разрядтау айналымына дейін жетуі мүмкін, алайда уақыт өте келе АҚБ жұмыс қабілеттілігі ақырындап табиғи түрде азаятынын ескеру қажет, сондықтан ол ұзағырақ зарядталады, ал оның зарядсыз жұмыс уақыты азаяды. Бұл қалыпты жағдай.

- АҚБ-ны бөлме немесе оған жақын температурада зарядтаңыз.
- АҚБ зарядтау және құрылғыны қоректендіру үшін тек бірегей немесе өндіруші кеңес берген Қоректендіру блогы құрылғысын қолданыңыз.
- Ақаулы зарядтау құрылғысы мен АҚБ қолдануға тыйым салынады.
- АҚБ және ЗҚ ашуға, жаңартуға немесе қыздыруға, сонымен қатар олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталу тудыруға тыйым салынады.
- ЗУ кабелі немесе USB-кабельді кесуге, бүлдіруге, жалғауға, жаңартуға, сонымен қатар оларды қсыуға немесе оған ауыр заттарды қоюға рұқсат етілмейді. Кез келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталуды тудыруы және электр тоғымен зақымдалуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ



Алғашқы пайдалану алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз. Аккумуляторлық батарея толық зарядталғанда зарядтау үдерісі автоматы түрде тоқтайтын болады.

Жады картасынан файлды қарау үшін оны кітап корпусындағы тиісті ажыратқышқа суретте көрсетілгендей тірелгенше орнатыңыз.

Кітапты дербес компьютерге (ары қарай ДҚ) қосу үшін стандартты microUSB-кабель (жеткізілім жинағына кіреді) қолданыңыз.

**ОЖ жүйелік талаптары:** Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Оны алдымен ДҚ-ге, содан кейін кітапқа қосыңыз. Кітап дисплейінде "USB қосылған!" жазбасы пайда болады. ДҚ-мен қосылыс орнатылды.

## ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ/ӨШІРУ, ДИСПЛЕЙДІ ҚҰРСАУЛАУ

Қоректендіруді қосу үшін  $\cup$  (қоректендіруді қосу/өшіру үшін) түймешігін басып, оны кітап қосылғанша ұстап тұрыңыз. Қоректендіруді өшіру үшін қайтадан  $\cup$  (қоректендіруді қосу/өшіру үшін) түймешігін басып, оны кітап қосылғанша ұстап тұрыңыз. Дисплей құрсауын қосу/өшіру үшін  $\cup$  түймешігін қысқа басуды қолданыңыз.

## ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАУ



Мәзір тармақтарын таңдау үшін /-ВВЕРХ/ВНИЗ түймелерін пайдаланыңыз.

Мәзір тармақтарына кіру үшін  түймесін пайдаланыңыз.

Мәзір тармақтарынан шығу үшін  түймесін пайдаланыңыз.

Басты мәзірге шығу үшін  түймесін басып тұрыңыз.

## ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Қиындықтар	Пайда болуының ықтимал себептері	Шешімдер
Электрондық кітап қосылмайды	Кітапқа зарядтау үшін біраз уақыт қажет немесе оны қайта жүктеу керек.	Аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз немесе RESET саңылауындағы түймешікті жіңішке ұшы өткір емес затпен басыңыз.
Дисплейді қосу көп уақыт алмайды	Дисплейді ұзақ қосу панель сипаттамаларына байланысты, әсіресе қоршаған ортаның төмен температурасында.	
Құрылғы USB-кабелінен ЗҚ-нан зарядталмайды	USB-кабель/ЗҚ зақымдалған немесе ажыратқыштар істемейді; жарамсыз USB-кабель/ЗҚ қолданылуда.	USB-кабель/ЗҚ тексеріңіз немесе ауыстырыңыз; жақын жердегі сервис орталығына барыңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ


Электрондық кітап оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдардың тікелей әсерінен сақтаңыз.

**Шановний покупець!**

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін його служби, рекомендується прочитати повне керівництво з експлуатації, яке доступне для завантаження на офіційному сайті компанії: <http://www.texet.ru>.

Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ТЕХЕТ», розміщена в Гарантійному талоні, що додається до цього керівництва.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися, без попереднього повідомлення покупця, адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб-сайті [www.texet.ru](http://www.texet.ru).

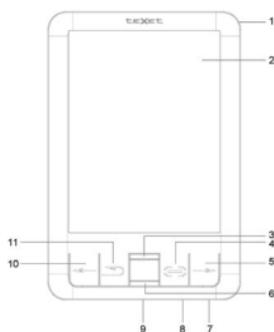**ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ**

- 1 Кнопка включення/виключення живлення, блокування дисплея
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка переходу до попереднього пункту меню/сторінці
- 4 Кнопка входу в пункти меню, допоміжне меню
- 5 Кнопка переходу до наступної сторінки/пункту меню
- 6 Кнопка переходу до наступного пункту меню/сторінці
- 7 Кнопка скидання RESET
- 8 Роз'єм для підключення microUSB-кабелю
- 9 Слот для microSD/SDHC-карт
- 10 Кнопка переходу до попередньої сторінки/пункту меню
- 11 Кнопка виходу з пунктів меню, входу в головне меню

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Дисплей</b>	E-ink, 6 дюймів, 4:3
<b>Роздільна здатність дисплея</b>	800x600 пікселів
<b>Градація сірого</b>	16 рівнів
<b>Вбудована пам'ять</b>	4 ГБ
<b>Розмір (довжина x ширина x товщина)</b>	176x117x9 мм
<b>Маса</b>	165 г
<b>Живлення</b>	Li - Pol акумулятор, 1200 мАч

Слот для карт	microSD/SDHC (до 32 ГБ)
Тип передачі даних	USB 2.0

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Електронна книга ..... 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації ..... 1 екз.
3. microUSB-кабель ..... 1 шт.
4. Гарантійний талон ..... 1 прим.

## ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ КНИГИ

- Ні в якому разі не відключайте книгу від комп'ютера в процесі запису або видалення файлів. Використовуйте іконку “Безпечне вилучення пристрою” на панелі завдань для відключення книги.
- Якщо книга не включається і не реагує на заряд, перезавантажте її, натиснувши тонким негострим предметом кнопку в отворі RESET.
- Книгу слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35 ° C і нижче 5 ° C), вологи і статичної електрики.
- Не кидайте книгу на тверду поверхню, не кладіть на неї важкі предмети.
- Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус книги рідини і миючі засоби. Для догляду за книгою не використовуйте чистячі засоби, що містять спирт і аміак.
- Не розбирайте, чи не ремонтуйте книгу самостійно.
- Робіть копії файлів, що зберігаються в пам'яті книги, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.
- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї та непридатні електронні продукти окремо.

## ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

- Для виведення акумуляторної батареї (далі АКБ) на максимальну робочу потужність і ємність, при першому її використанні необхідно послідовно виконати 4 повних цикли розряду і заряду АКБ .
- Виробник рекомендує використовувати при першому та наступних зарядах АКБ зарядний пристрій (ЗП), а зарядку або підзарядку АКБ від USB- порту комп'ютера робити тільки в окремих випадках, як тимчасовий чи запасний варіант.
- При правильній експлуатації АКБ і середньої інтенсивності її використання, термін служби АКБ може доходити до двох і більше років і до 400 циклів розрядки, однак, треба враховувати , що з часом працездатність

АКБ поступово природним чином знижується, тому заряджається вона все довше і довше, а час її роботи без підзарядки скорочується. Це нормально.

- Заряджайте АКБ при кімнатній або близькою до неї температурі.
- Для заряду АКБ і живлення пристрою використовуйте тільки оригінальний або рекомендований виробником Пристрої блок живлення.
- Забороняється використовувати несправні зарядні пристрої і АКБ.
- Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати АКБ і ЗП, а також викликати коротке замикання на їх контактах.
- Не допускається відрізати, пошкоджувати, зрощувати, модифікувати кабель ЗП або USB- кабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ



Перед першим використанням зарядіть акумуляторну батарею. По досягненні повного заряду акумуляторної батареї процес заряду буде автоматично знято.

Для перегляду файлів з карти пам'яті помістіть її до упору у відповідний роз'єм в корпусі книги, як показано на малюнку.

Для підключення книги до персонального комп'ютера (далі ПК) використовуйте стандартний microUSB - кабель (входить в комплект поставки).

**Системні вимоги до ОС:** Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Підключіть його спочатку до ПК, а потім до книги. На дисплеї книги з'явиться напис "USB підключений!". З'єднання з ПК встановлено.

## ВКЛЮЧЕННЯ/ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ, БЛОКУВАННЯ ДІСПЛЕЯ

Для включення живлення натисніть кнопку  (включення/виключення живлення) та утримуйте її до включення книги. Для виключення живлення знову натисніть  (включення/виключення живлення) та утримуйте її до вимикання книги. Для включення/виключення блокування дисплея використовуйте коротке натискання кнопки .

## ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Використовуйте кнопки   /ВВЕРХ/ВНИЗ для вибору пунктів меню.

Для входу в розділи меню використовуйте кнопку .

Для виходу з розділів меню використовуйте кнопку .

Для виходу в головне меню натисніть і утримуйте кнопку .

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проблеми	Імовірні причини виникнення	Розв'язки
Електронна книга не вмикається	Книзі необхідно якийсь час для підзарядки або необхідно перезавантажити її.	Зарядіть акумуляторну батарею або натисніть тонким негострим предметом кнопку в отворі RESET.
Включення дисплея займає багато часу	Тривале включення дисплея обумовлено характеристиками панелі, особливо при низькій температурі навколишнього середовища .	
Пристрій не заряджається від USB- кабелю / ЗП	Пошкоджений USB-кабель/ ЗП або несправні роз'єми; використовується невідповідний USB-кабель/ ЗП.	Перевірте чи замініть USB-кабель/ЗП; зверніться до найближчого сервісного центру.

## УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Електронна книга в упакованому вигляді може транспортуватися в критичних транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 ° С до плюс 35 ° С, із захистом її від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.



**www.texet.ru**

Разработано Закрытым акционерным обществом  
«Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «Шенжень Итоа Диджитал Аплианс Ко., Лтд»  
Флор 4, А1 Билдинг, Лонгма Индастри Зон, Шиян Таун,  
Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, Китай  
по заказу и под контролем Закрытого акционерного общества  
«Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: Закрытое акционерное общество  
«Электронные системы «Алкотел»  
ул. Маршала Говорова, дом 8 А,  
Санкт-Петербург, Россия, 198188

Сертификат соответствия  
№ ТС RU С-СН.АЛ16.В.00095  
Срок действия с 30.08.2013 по 29.08.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Өндіруші өкілеттеген тұлға:  
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы: «Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А

Шығарған ел: Қытай



**Eurasian Conformity**