

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пайдалану бойынша нұсқаулық

Благодарим за то, что вы выбрали наше устройство. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве устройств может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.



2 Комплектность

1. Радио-часы.....	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации.....	1 экз.
3. Гарантийный талон.....	1 экз.



Для установки текущего значения времени выключите радиоприемник, нажав и удерживая кнопку **ON/OFF/FM/AM/AUX**. Нажмите и удерживайте кнопку **TIME/SET/M+**. Индикатор времени начнет мигать.

- Кнопкой **HOUR/TU+** установите значение часов, кнопкой **MIN/TU+** установите значение минут, нажмите кнопку **TIME/SET/M+** для подтверждения.

Используйте длительное нажатие кнопки **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** для изменения яркости подсветки дисплея.

в режиме сна, приоритет будет отдан второму будильнику, и режим сна первого будильника будет выключен автоматически.

Если на двух будильниках будет установлено одно и то же время, то будильник № 1 получит приоритет.

9 Таймер сна
Таймер сна - функция автоматического выключения радиоприемника по заданному временному интервалу.

Нажмите кнопку **ON/OFF/FM/AM/AUX** для включения радиоприемника. Используйте короткое нажатие кнопки **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** для выбора временного интервала (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 мин., OFF). Подождите 3 секунды, настройки будут сохранены, и часы вернутся в нормальный режим работы (**FM, AM** или **AUX**)

Посмотреть время, оставшееся до выключения радио-часов, можно повторно нажав кнопку **SNOOZE/SLEEP/DIMMER**.

10 Радиоприемник
ВНИМАНИЕ!
Перед началом использования радиоприемника разверните на полную длину FM-антенну.

Нажмите кнопку **ON/OFF/FM/AM/AUX** для включения радиоприемника в режиме **FM**. На дисплее загорится индикатор **FM** и частота текущей радиостанции.

Нажмите кнопку **ON/OFF/FM/AM/AUX** еще раз для включения радиоприемника в режиме **AM**. На дисплее загорится индикатор **AM** и частота текущей радиостанции.

Используйте кнопки **AL1/VOL-** и **AL2/VOL+** для регулировки уровня громкости.

Используйте кнопки **HOUR/TU+** и **MIN/TU+** для настройки частоты радиостанций вручную.

Для начала автоматического поиска ближайшей радиостанции



3 Технические характеристики

Дисплей	0,9 дюйма LED
Размеры (длина x ширина x толщина)	134x82x70,3 мм
Масса	343 г
Сетевая кабель питания	220 В
Встроенный динамик	1 шт. x 0,5 Вт
Диапазон радиоприемника (FM)	64-108,0 МГц
Диапазон радиоприемника (AM)	530-1600 КГц
Резервная батарея настроек	батарея типа AAA, 2 шт. 1,5 В

- 4 Возможности**
- Режимы работы: Часы/Будильник/FM/AM-радио
 - 0,9" LED дисплей, зеленая подсветка
 - Цифровые часы
 - Кварцевый резонатор для повышения точности хода
 - FM/AM радиоприемник (диапазон 64-108,0 МГц / 530-1600 КГц)
 - Автоматический поиск радиостанций
 - Внешняя проводная антенна (FM)
 - Память на 20 станций
 - Количество будильников: 2
 - Режимы сигнала будильника: FM-радио, звуковой сигнал
 - Нарастающая громкость сигнала
 - Кнопка отложенного сигнала (snooze)
 - Таймер сна
 - Регулировка яркости дисплея: 2 уровня (диммер)
 - Динамик
 - Питание от сети 220 В
 - Резервная батарея для сохранения настроек

5 Указания по эксплуатации радио-часов
Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.
• Не роняйте устройство на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами. Не распыляйте на корпус



нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку **HOUR/TU+** или **MIN/TU+**. Радио-часы запомнят до 20 радиостанций. Для сохранения текущей радиостанции в память нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку **TIME/SET/M+**. Номер радиостанции начнет мигать.

Используйте кнопки **HOUR/TU+** и **MIN/TU+** для выбора номера, под которым хотите сохранить радиостанцию, нажмите кнопку **TIME/SET/M+** для подтверждения. Для перехода к следующей сохраненной радиостанции используйте кнопку **TIME/SET/M+**.

11 Подключение источников аудиофайлов через линейный вход (AUX)
ВНИМАНИЕ!
Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

Для подключения иных источников аудиофайлов к портативной аудиосистеме используйте стандартный линейный кабель (AUX) (не входит в комплект поставки). Подключите его сначала к устройству, а затем к радио-часам.

Нажмите кнопку **ON/OFF/FM/AM/AUX** и выберите режим **AUX**. На дисплее появится надпись **AU**.

Для управления воспроизведением аудиофайлов используйте меню подключенного устройства.

Для извлечения линейного кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от радио-часов.

12 Условия транспортирования и хранения
Радио-часы в упакованном виде могут транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

устройства моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
• Не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
• Если вы не используете устройство длительное время, извлеките резервные батареи питания во избежание их протечек и коррозии.
• Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.
• Длительное прослушивание устройства при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повысить до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.
• Если во время использования устройства у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.
• В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

6 Подготовка к работе, установка резервной батареи для сохранения настроек
Перед первым включением радио-часов внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке устройства к работе. Радио-часы работают от сети 220 В.

Для включения радио-часов подключите встроенный сетевой адаптер к сети электропитания.

Для сохранения настроек часов/будильника, в случае непредвиденного отключения электричества, используйте резервную батарею. Для установки/замены резервной батареи откройте отсек для батареи, расположенный в нижней части корпуса устройства.


Установите две батареи типа AAA (1,5 В), закройте отсек.

7 Настройка времени, подсветки дисплея
ВНИМАНИЕ!
При первом включении устройства настройка времени предлагается автоматически (дисплей будет мигать).



13 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Устройство не включается.	Не подключен источник питания.	Подключите сетевую кабель к сети электроснабжения.
Не сохраняются настройки при отключенном СЗУ.	Разряжена резервная батарея питания.	Произведите замену батареи.
Плохой прием радиосигнала	Расположение FM-антенны не обеспечивает качественного приема радиосигнала.	Расправьте кабель FM-антенны, расположите антенну выше.




Құрметті сатып алушы!

Сізге бұдан құрылымызда таңдағаныңызға алыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниямыз: www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кенес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ

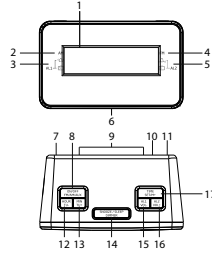

1	Дисплей
2	Радиоқабылдағыш режимінің жарық индикаторы (AM)

9

10

индикаторы үнемі жыпылықтайды.

Ұйқы режимін өшіру үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басып ұстап тұрыңыз.

Егер екінің оятқыш біріншісі ұйқы режимінде тұрғанда қоныраулата бастаса, басымдық екінің оятқышқа беріледі, және бірінші оятқыштың ұйқы режимі автоматты түрде өшірілетін болады.

Егер екі оятқышта бар уақыт орнатылған болса, №1 оятқыш басымдық алады.

ҰЙҚЫ ТАЙМЕРІ

Ұйқы таймері — радиоқабылдағыштың берілген уақыт аралығы бойынша автоматты өшу функциясы.

Радиоқабылдағышты қосу үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басыңыз. Уақыт аралығын таңдау үшін **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** түймешігін қысқа басуды қолданыңыз (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 мин., OFF).

3 секунд күте тұрыңыз, теңшелімдер сақталып, сағат қалыпты жұмыс режиміне оралады (**FM, AM** немесе **AUX**).

SNOOZE/SLEEP/DIMMER түймешігін қайта басып, радио-сағатты өшіргенше қалған уақытты қарауға болады.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШ

	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
	Радиоқабылдағышты қолдана бастар алдында FM-антеннаның толық ұзындығын жайыңыз.

Радиоқабылдағышты **FM** режимінде қосу үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басыңыз. Дисплейде **FM** индикаторы мен ағымдағы радиостанция жиілігі шығады.

Радиоқабылдағышты **AM** режимінде қосу үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басыңыз. Дисплейде **AM** индикаторы мен ағымдағы радиостанция жиілігі шығады.

Дыбыс қаттылығының деңгейін теңшеу үшін **AL1/VOL-** және **AL2/VOL+** түймешіктерін қолданыңыз.

Радиостанциялар жиілігін қолмен теңшеу үшін **HOUR/TU+** және **MIN/TU+** түймешіктерін қолданыңыз.

13

3	№1 оятқыштың жарық индикаторы (сигнал типі стандартты/радиоқабылдағыш)
4	Радиоқабылдағыш режимінің жарық индикаторы (FM)
5	№2 оятқыштың жарық индикаторы (сигнал типі стандартты/радиоқабылдағыш)
6	Сағат қоректенуінің резервтік батарея бөлімі
7	Желлік кіріс (AUX)
8	ON/OFF/FM/AM/AUX түймешігі - FM/AM/AUX режимдерін қосу/өшіру
9	Динамик
10	FM-антенна
11	Коректенудің желілік адаптер кабелі
12	HOUR/TU- түймешігі - "сағат" мәндерін теңшеу, радиостанция жиілігін азайту
13	MIN/TU+ түймешігі - "минут" мәндерін теңшеу, радиостанция жиілігін көбейту
14	SNOOZE/SLEEP/DIMMER түймешігі – оятқыштың шегерілген сигналы, ұйқы таймерін теңшеу, дисплей жарығы ашықтығын реттеу
15	AL1/VOL- түймешігі –дыбыс деңгейін азайту, №1 оятқыш теңшелімдері
16	AL2/VOL+ түймешігі – дыбыс деңгейін көтеру, №2 оятқыш теңшелімдері
17	TIME/SET/M+ түймешігі – уақытты теңшеу, радиостанцияларды сақтау

ЖИНАҚ

1. Радио-сағат 1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық 1 дана
3. Кепілдік талоны 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Дисплей	0,9 дюйма LED
Өлшемдері (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	134x82x70,3 мм
Салмағы	343 г
Желілік қоректену адаптері	220 В
Кіріктірілме динамик	1 шт. x 0,5 Вт
Радиоқабылдағыш диапазоны (FM)	64-108,0 МГц
Радиоқабылдағыш диапазоны (AM)	530-1600 КГц
Теңшелімдердің резервтік батареясы	AAA типіндегі батарея, 2 дана 1,5 В

МҮМКІНДІКТЕР

- Жұмыс режимдері: Сағат/Оятқыш/FM/AM-радио
- 0,9" LED дисплей, жасыл жарық
- Цифрлық сағат
- Жүріс дәлізін көтерудің кварцтық резонаторы
- FM/AM радиоқабылдағыш (диапазон 64-108,0 МГц / 530-1600 КГц)
- Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу
- Сыртқы сымды антенна (FM)

Жақындығы радиостанцияның автоматты іздеуді бастау үшін **HOUR/TU+** немесе **MIN/TU+** түймешігін бірнеше секунд басып, ұстап тұрыңыз. Радио-сағат 20-ға дейін радиостанцияны есте сақтайды. Ағымдағы радиостанцияны жадыда сақтау үшін **TIME/SET/M+** түймешігін бірнеше секунд басып, ұстап тұрыңыз. Радиостанция нөмірі жыпылықтай бастайды.

Радиостанцияның сақтағыңыз келген нөмірді таңдау үшін **HOUR/TU+** және **MIN/TU+** түймешіктерін қолданыңыз, растау үшін **TIME/SET/M+** түймешігін басыңыз. Келесі сақталған радиостанцияға өту үшін **TIME/SET/M+** түймешігін қолданыңыз.

АУДИОФАЙЛДАР КӨЗДЕРІН ЖЕЛПІК КІРІС АРҚЫЛЫ ҚОСУ (AUX)

	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
	Бөгде заттарды құрылғы ажыратқыштарына түйсірмеңыз.

Портативті аудиокүйеге аудиофайлдардың басқа көздерін қосу үшін стандартты желілік кабелді (AUX) қолданыңыз (жеткізіліп жанынаға кірмейді). Оны алдымен құрылғыға, содан кейін радио-сағатқа қосыңыз.

ON/OFF/FM/AM/AUX түймешігін басып, **AUX** режимін таңдаңыз. Дисплейде **AU** жазуы пайда болады.

Аудиофайлдарды ойнатуды басқару үшін қосулы құрылғы мәзірін қолданыңыз.

ЖЕЛПІК КАБЕЛДІ ШЫҒАРУ ШІН ОНЫ АҚЫРЫН ҒАНА ӨЗІҢІЗГЕ ТАРТЫҢЫЗ, КАБЕЛЬ РАДИО-САҒАТТАН ОҢАЙ АЖЫРАЙДЫ.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Радио-сағат қатталған күйде атмосфералық жауын-шашынның тікелей өсерінен, күн сәулесі мен механикалық зақымдардан қорғай отырып, минус 25 °C-ден плюс 35 °C-ге дейінгі температурада, кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында тасымалдануы мүмкін.

- Жады 20 станцияға келеді
- Оятқыштардың саны: 2
- Оятқыш сигналының режимі: FM-радио, дыбыстық сигнал
- Сигналдың өсетін дыбыс күші
- Шегерілген сигнал түймешігі (snooze)
- Ұйқы таймері
- Дисплей ашықтығын реттеу: 2 деңгей (диммер)
- Динамик
- 220 В желісінен қоректену
- Теңшелімдерді сақтаудың резервтік батареясы

РАДИО-САҒАТТЫ ПАЙДАЛАҢА БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Төменгі пайдалану бойынша нұсқаулар сізге құрылғыны дұрыс пайдалануып, жұмыс күйінде сақтауға көмектесу үшін арналған. Бұл тарауды мұқият оқыңыз және шіндегі нұсқаулықтарды мұқият ұстаныңыз.

- Құрылғыны қатты бетке түйсірмеңіз, шіне бөтен заттарды салмаңыз, үстіне ауыр заттарды қоймаңыз және құрылғыға химикалтар тигізбеңіз. Құрылғы сыртына құрамында спирт пен аммиак бар жуу және тазалау құралдарын бүркіптеңіз.
- Құрылғыны өздігіңізбен бұзып, жөндемеңіз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, резервтік қоректену батареяларды ағып кетіп, тот басталуы үшін оларды шығарыңыз.
- MP3 пішіміндегі файлдар құқық иеленушілерінің алдын ала рұқсатынсыз пайдаланылса, бұл олардың зияткерлік меншік құқығын бұзу немесе қол сұғышылық болып табылады.
- Құрылғыны жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ тыңдасаңыз, есту қабілеті нашарлауы немесе толық жоғалуы мүмкін.
- Құрылғыны өдеттегедей естілетін және тіптіреу, жайсыздық тудырмайтын және зақым келтірмейтін деңгейге дейін көтеруге болады. Дыбыс қаттылығын ығғы жайлы деңгейге орнатыңыз.
- Егер құрылғыны қолданған кезде ара-тұра сіздің күлағыңыз шығындаса немесе жайсыздық сезімі туындап отырса, дыбыс деңгейін азайтыңыз немесе құрылғыны қолдануды тоқтатыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орам материалдарын, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруыңызды сұраймыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ, ТЕҢШЕЛІМДЕРДІ САҚТАУ ҮШІН РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯНЫ ОРНАТУ

Радио-сағатты ағаш қосар алдында құрылғыны жұмысқа дайындау бойынша әрекеттер біразділімен мұқият танысыңыз. Радио-сағат 220 В желден жұмыс істейді.

Радио-сағатты қосу үшін кіріктірілген желілік адаптерді электр қоректендіру желісіне қосыңыз.

Сағат/оятқыш теңшелімдерін сақтау үшін, электр тоғы тосыннан өшкен жағдайда,

МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ

Мәселелер	Пайда болуының мүмкін себептері	Шешімдер
Құрылғы қосылмайды.	Қуат көзі қосылмаған.	Желілік куат адаптерін қосыңыз
Құрылғыны қорғау құралы өшіруі кезде баталаулар сақталмайды.	Резервтік қуат батареясының зардаы біткен.	Батареяны ауыстырыңыз.
Радиосигналды нашар қабылдау	FM-антеннаның орналасуы радиосигналды сапалы қабылдауды қамтамасыз етпейді.	FM антеннасының кабелін түзуленді, антеннаны жоғарырақ орналастырыңыз.

15 Дня заметок

РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯ ҚОЛДАНЫҒЫЗ. РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯНЫ ОРНАТУ/АУЫСТЫРУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫ ҚОРТУСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІНДЕ ОРНАЛАСҚАН БАТАРЕЯҒА АРНАЛҒАН ҰЙШҚЫТШЫ ААА (1,5 В) ТИПТЕС ЕКІ БАТАРЕЯ ОРНАТЫП, ҰЙШҚЫТШЫ ЖАБЫҒЫЗ.

УАҚЫТТЫ, ДИСПЛЕЙ ЖАРЫҒЫН ТЕҢШЕУ

	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
	Құрылғыны алғаш қосқан кезде уақытты теңшеу автоматты түрде ұсынғылады (дисплей жыпылықтайтын болады).

Уақыттың ағымдағы мәнін орнату үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басып ұстап тұрып, радиоқабылдағышты өшіруге болады. **TIME/SET/M+** түймешігін басып ұстап тұрыңыз. Уақыт индикаторы жыпылықтай бастайды:

- HOUR/TU+ түймешігімен сағат мәнін орнатыңыз. **MIN/TU+** түймешігімен минут мәнін орнатыңыз, растау үшін **TIME/SET/M+** түймешігін басып ұстап тұрыңыз.

Дисплей жарығының ашықтығын өзгерту үшін **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** түймешігін ұзақ басуды қолданыңыз.

ОЯТҚЫШТАР СИГНАЛЫНЫҢ УАҚЫТЫН ТЕҢШЕУ

Бұл құрылғы уақыттың және дыбыстық сигнал типінің жеке теңшелімдері бар екі оятқыштың жұмысын қалдырады.

Радиоқабылдағыш өшіп тұрғанда оятқыштарды қосу үшін **AL1/VOL-** немесе **AL2/VOL+** түймешіктерін қысқаша басуды қолданыңыз. №1 оятқышты теңшеу үлісі:

- AL1/VOL- түймешігін басқанда, оятқыш сигналының типін қолданыңыз (стандартты сигнал/радиоэфир), уақыт индикаторы жыпылықтай бастайды.

- HOUR/TU+ түймешігімен сағат мәнін орнатыңыз, **MIN/TU+** түймешігімен минут мәнін орнатыңыз.

Бірнеше секунд күтіңіз, дисплейде ағымдағы уақыт пайда болады, оятқыш теңшеулері сақталатын болады. Егер оятқыш типінің индикаторы жаңбаса, оятқыш өшірілген.

Оятқыш сигналы қосылғанда дисплейде тиісті индикатор жыпылықтай бастайды, дыбыс үдеген қаттылықта пайда болады. Оятқыш сигналын өшіру үшін **ON/OFF/FM/AM/AUX** түймешігін басыңыз.

Оятқышты ұйқы режиміне ауыстыру үшін **SNOOZE/SLEEP/DIMMER** түймешігін басыңыз. Оятқыш сигналы қайтадан 9 минуттан кейін қосылады. Ұйқы режимінде оятқыш

12

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотел»
Изготовлено «Шенижэнь Форстар Электроник Технолоджи Ко., Лтд», Флоор 3, Но. 89, Лондонг Лонху Родд, Лонганг Субстрикт, Лонганг Дистрикт, Шенижэнь Сити, Гуандунг Провинсе, Китай, 518100
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»
Страна происхождения: Китай / Шығарған ел: Қытай

Импортер: ЗАО «Алкотел» ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импортушы: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А үй, Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А үй, Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Срок службы устройства: 2 года / Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Сертификат соответствия № TC RU С-СН.АЛ116.В.12886
Срок действия с 15.07.2016 по 14.07.2021
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
№ РОСС RU.0001.11АЛ116

Сәйкесік сертификаты № TC RU С-СН.АЛ116.В.12886
Қолдану мерзімі 15.07.2016 бастап 14.07.2021 дейін
«Гарант Плюс» ЖШК сертификаттау бойынша органы
№ РОСС RU.0001.11АЛ116



15