

Выбор навигационной программы



GPS-навигатор teXet TN-600 Voice с 1 декабря 2009 года комплектуется двумя навигационными программами с поддержкой «пробочного» сервиса:

Навител Навигатор 3.2
Ситигид 3.3


Вы можете использовать любую программу по своему выбору.

Внимание! За время продажи продукта в розничной сети иногда происходит обновление карт производителями навигационного ПО. В таком случае информация о пробках будет поступать уже на новые карты. Новые карты и обновления доступны бесплатно на сайтах поддержки: www.navitel.su и www.probki.net. Доступ к файлам для скачивания осуществляется по данным с лицензионных карт Навител Навигатор и Ситигид, прилагаемых в комплекте к навигатору.


Эксплуатация прибора с двумя навигационными программами

Шаг 1. Чтобы запустить навигационную программу, нажмите кнопку «Навигация» в главном меню. По умолчанию запустится одна из двух прилагаемых к навигатору навигационных программ – Ситигид 3.3 или Навител Навигатор 3.2.

Шаг 2. Чтобы сменить навигационную программу, нажмите кнопку «Система» в главном меню навигатора, далее нажмите кнопку «Информация»:

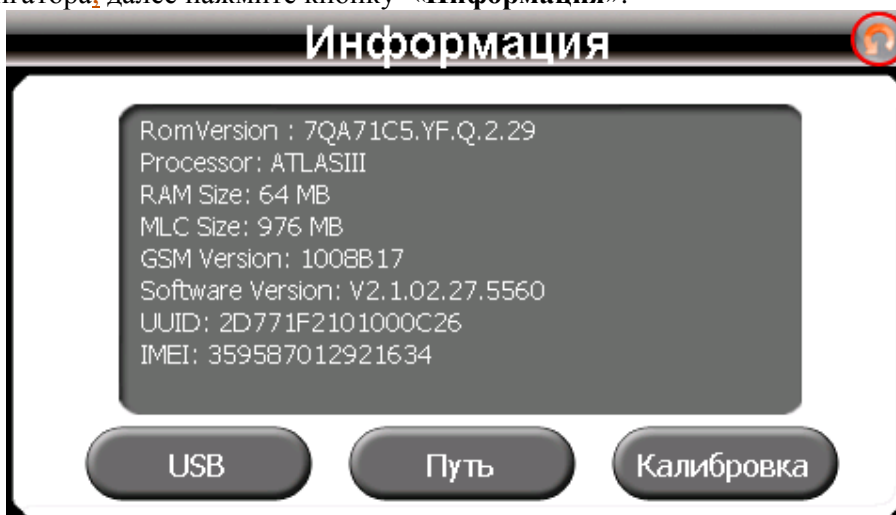

Далее нажмите кнопку «Путь» для получения следующего окна и выбора пути к навигационной программе:

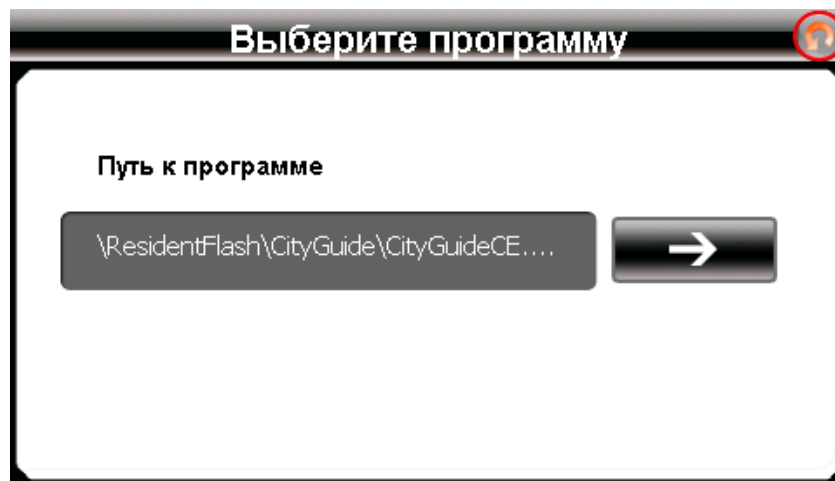

Нажмите  для привязки другой программы к кнопке «Навигация».


Навигационная программа	Навител	СитиГид
Путь предустановленного ПО	\\ResidentFlash\\MobileNavigator\\MobileNavigator.exe	\\ResidentFlash\\CityGuide\\CityGuideCE.exe

Внимание! По умолчанию путь запуска определяется как одна из установленных программ, либо пустое поле





Шаг 3. Вы можете также устанавливать на навигатор любые другие программы, разработанные под Windows CE, которые могут храниться, как на внутреннем диске **ResidentFlash**, так и на карте памяти (обозначается как **SDMMC**).

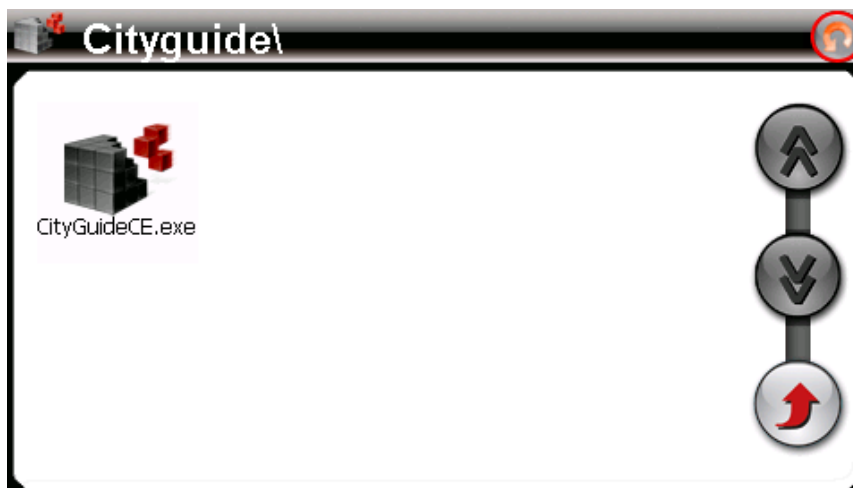Переход по структуре директориев осуществляется двойным нажатием на экран (двойной клик).

Выберите необходимую программу, нажав на имя исполняемого файла:



Доступны следующие команды:

	Возврат в предыдущее меню
	На страницу вверх
	На страницу вниз
	Возврат в предыдущую папку