

texet®

Bringing the Best Together



TX-D7300

БЕСШНУРОВОЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
РАДИОТЕХНОЛОГИИ DECT

Руководство
по эксплуатации

Содержание

1	Общие указания	6
2	Комплектность	9
3	Указания мер безопасности	9
4	Подготовка к работе	9
5	Порядок работы	13
5.1	Включение и выключение трубки	13
5.2	Исходящий вызов	13
5.3	Выбор уровня громкости в трубке	14
5.4	Отключение микрофона	14
5.5	Ответ на вызов	14
5.6	Повтор последних набранных номеров	15
5.7	Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу	15
5.8	Удаление последних набранных номеров	16
5.9	Включение и выключение блокировки кнопок	17
5.10	Поиск трубки	17
5.11	Введение программируемой паузы	18
5.12	Запись имени и номера в телефонную книгу	18
5.13	Набор номера из телефонной книги	19
5.14	Просмотр подробностей записи	20
5.15	Изменение записи в телефонной книге	20
5.16	Удаление записи из телефонной книги	21
5.17	Удаление всех записей из телефонной книги	21
5.18	Проверка заполнения телефонной книги	22
5.19	Индикация номера вызывающего абонента	22
6	Список событий	27
7	Настройки трубки	31
7.1	Изменение мелодии вызывного акустического сигнала трубки	31
7.2	Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки	32
7.3	Изменение уровня громкости в трубке	33
7.4	Изменение имени трубки	33

7.5	Язык индикации меню	34
7.6	Изменение фоновое изображения	34
7.7	Изменение фона меню	35
7.8	Включение и выключение заставки дисплея	35
7.9	Изменение длительности подсветки дисплея	36
7.10	Изменение контрастности дисплея	37
7.11	Включение и выключение автоматического приема вызова	37
7.12	Включение и выключение звукового сигнала подтверждения нажатия кнопок	38
7.13	Установка кода выхода на АТС	38
8	Настройки базового блока	40
8.1	Изменение способа передачи набора номера	40
8.2	Изменение длительности размыкания шлейфа	41
8.3	Изменение ПИН-кода базового блока	41
8.4	Возвращение к заводским настройкам	42
9	Установка даты и времени. Включение и выключение сигнала будильника	44
10	Работа с дополнительными трубками	47
10.1	Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке	47
10.2	Отмена регистрации трубки на базовом блоке	49
10.3	Внутренние вызовы	50
10.4	Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом	50
10.5	Переключение входящего вызова на другую трубку	51
10.6	Организация конференц-связи	51
11	Работа с дополнительными базовыми блоками	53
12	Возможные неисправности и методы их устранения	54
13	Условия транспортирования и хранения	55
14	Правила пользования аккумуляторами	56

Общий вид трубки











Общий вид базового блока



Кнопка поиска
трубки, регистрации
дополнительной
трубки

Значения символов, появляющихся на дисплее трубки



-  Уровень заряда аккумуляторов. Если символ пустой, установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов. В процессе заряда деления будут непрерывно перемещаться.
-  Для определения уровня заряда аккумуляторов снимите трубку с базового блока
-  Индикация связи между трубкой и базовым блоком. Символ мигает при отсутствии связи с базовым блоком и питания базового блока
-  Громкоговорящая связь включена
-  Вызывной акустический сигнал трубки выключен
-  Сигнал будильника включен
-  Блокировка кнопок включена
-  В списке пропущенных вызовов есть непросмотренные записи

1 Общие указания

Бесшнуровой телефонный аппарат (БТА) предназначен для работы в качестве окончательного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

БТА изготовлен на базе современной цифровой радиотехнологии DECT. Радиотехнология DECT обеспечивает высокую степень защиты радиоканала между трубкой и базовым блоком от несанкционированного доступа и хорошее «цифровое» качество передачи речи.

При приобретении телефонного аппарата требуйте проверки его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в гарантийном талоне указана дата изготовления и дата продажи аппарата в розничной торговой сети со штампом торговой организации. Помните, что при утрате гарантийного талона или его неправильном или неполном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

БТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

Не устанавливайте базовый блок вблизи радио и телевизионных приемников, холодильников, компьютеров, радиаторов, металлических конструкций и металлических оконных рам. Не пользуйтесь аппаратом в ванной комнате. Не оставляйте трубку на балконе во время дождя. Не пользуйтесь аппаратом во время грозы или шторма (отключайте его от электрической и телефонной сети).

Используйте только тот блок питания, который включен в комплектность телефонного аппарата. Использование другого блока питания аннулирует гарантийное обслуживание Вашего аппарата.

Трубка аппарата может нагреваться во время перезарядки аккумуляторов. Это нормальное явление.

Если Вы установили новые аккумуляторы, не подключайте линейный шнур к абонентской линии, пока аккумуляторы полностью не зарядятся. В противном случае входящие вызовы будут препятствовать полному заряду аккумуляторов. Когда аккумуляторы разрядятся, Вы увидите, что символ аккумулятора на дисплее трубки пуст, и услышите во время разговора предупреждающий сигнал.

Для максимального увеличения срока службы аккумуляторов, снимайте трубку с базового блока каждый день на несколько часов (или до полного разряда аккумуляторов).

Когда Вы обнаружите, что аккумуляторы больше не перезаряжаются, замените их. Всегда заменяйте одновременно оба аккумулятора. Используйте Ni-MH аккумуляторы.

После установки новых аккумуляторов уровень их заряда может отображаться неправильно. В этом случае установите трубку на базовый блок не менее чем на 24 часа.

Время работы трубки от аккумуляторов будет зависеть от условий использования и температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать в трубку обычные непerezаряжаемые батареи. Их установка может привести к нарушению работоспособности и выходу трубки из строя.

При отсутствии напряжения в сети питания данный аппарат работать не будет. В связи с этим рекомендуется подключать его к абонентской линии совместно с аппаратом, не требующим питания от сети 220 В.

Не используйте для чистки аппарата растворители или другие химические растворы, это может привести к повреждению аппарата. В случае загрязнения протрите аппарат влажной тканью или антистатической салфеткой.

Технические характеристики

Стандарт.....	DECT GAP
Диапазон рабочих частот, МГц.....	1880 – 1900
Средняя мощность излучения передатчика, мВт, не более.....	10
Способ передачи набора номера.....	импульсный и частотный
Количество трубок.....	до четырех
Количество базовых блоков.....	до четырех
Длительность размыкания шлейфа (FLASH), мс.....	100 и 600
Рабочая температура окружающего воздуха, °С.....	от плюс 5 до плюс 40
Допустимая влажность, %.....	80 при 25 °С
Напряжения питания, В.....	220 ± 22, частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	5
Дальность связи.....	до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности
Время работы от аккумуляторов, ч, не более:	
в режиме разговора	10
в режиме ожидания	100
Габаритные размеры, мм, не более:	
трубки.....	154 x 51 x 29
базового блока.....	142 x 106 x 58
Масса, кг, не более:	
трубки с аккумуляторами.....	0,121
базового блока.....	0,132

2 Комплектность

Трубка TX-D7300	1 шт.
Базовый блок TX-D7300	1 шт.
Блок питания базового блока 6,5 V DC 300 mA, 7,5 V DC 200 mA	1 шт.
Аккумулятор 1,2 V (тип AAA) 750 mAh	2 шт.
Линейный шнур	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3 Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие абонентом базового блока, подключенного к сети электропитания и абонентской линии телефонной сети. Отключайте блок питания от сети, если Вы длительное время не пользуетесь аппаратом.

4 Подготовка к работе

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке для линейного шнура в основании базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети.

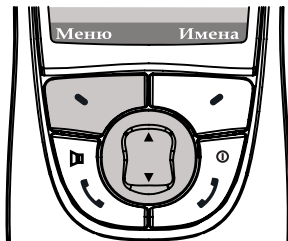
ВНИМАНИЕ! При покупке другого линейного шнура обратите внимание на используемые контакты в вилках шнура. Должны быть задействованы 2 центральных контакта.

Подключите вилку шнура блока питания базового блока к розетке для блока питания в основании базового блока. Включите блок питания в сеть электропитания. Блок питания базового блока должен быть постоянно включен в сеть электропитания.

Откройте крышку аккумуляторного отсека трубки. Установите аккумуляторы, соблюдая полярность, в аккумуляторный отсек и закройте крышку. Установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов на 24 часа. Вы услышите подтверждающий сигнал о начале заряда аккумуляторов. Этот сигнал (см. 7.12) будет звучать каждый раз при установке трубки на базовый блок. На дисплее трубки появится имя трубки и номер, под которым она зарегистрирована на базовом блоке.

Если Вы вынесете трубку за пределы зоны связи базового блока, на дисплее появится Поиск базы... . Прежде чем сделать вызов или ответить на входящий вызов, необходимо приблизиться к базовому блоку настолько, чтобы на дисплее появилось имя и номер трубки.

Перемещение по меню



Ваш телефонный аппарат имеет систему меню, которой очень легко пользоваться. Каждое меню имеет определенное количество опций. Список опций представлен на стр. 11, 12.

Когда трубка включена и находится в состоянии готовности к работе (исходном состоянии), нажмите кнопку под Меню, для доступа к главному меню. Нажимая кнопку (▲) или (▼), найдите нужную опцию меню. Затем нажмите Выбор для выбора опции или подтверждения установки, отображенной на дисплее. При включенной заставке дисплея (см. 7.8) для доступа к главному меню сначала нажмите любую кнопку на трубке, а затем Меню.

Если выполнение какого-то действия будет невозможно, на дисплее появится **Недоступно**.

Выход или возвращение на предыдущий уровень меню

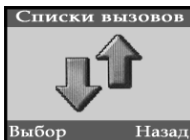
Для возвращения на предыдущий уровень меню нажмите **Назад**. Чтобы отменить действие и вернуться в любой момент в исходное состояние, нажмите кнопку **↵**.

Опции меню



Имена

- Найти
- Добавить запись
- Состояние памяти
- Удалить все



Списки вызовов

- Пропущенные
- Входящие
- Исходящие
- Удалить список



Список событий

- Добавить запись
- Подробности
- Изменить
- Удалить
- Удалить все



Дата/Время

Дата и время

Будильник

Время/Формат



Настройки

Трубка

– Мелодия

– Громкость

– Громкость
в трубке

– Имя трубки

– Язык меню

– Изображение

– Фон меню

– Заставка

– Подсветка

– Контрастность

– Автоответ

– Звук кнопок

– Код АТС

База

– Способ
набора

– Разрыв
шлейфа

– ПИН-код

– Возврат
настроек



Регистрация


Регистрация



Выбор базы

Отмена
регистрации


5 Порядок работы


5.1 Включение и выключение трубки

Для выключения трубки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на дисплей не погаснет.


Для включения трубки нажмите и отпустите кнопку . В течение 3 секунд трубка включится в энергосберегающий режим. Нажмите кнопку  или любую другую кнопку для включения подсветки дисплея.

5.2 Исходящий вызов

Нажмите кнопку , на дисплее появится **Вызов**. Услышав сигнал АТС, наберите номер. Набираемый номер должен быть не более 32 знаков.

Или сначала наберите номер, а затем нажмите кнопку . Номер будет набран автоматически.

Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите **Удал.** для удаления неверно набранной цифры. При кратковременном нажатии удаляется последняя цифра, при длительном нажатии будет удалена вся набранная последовательность. Повторите набор номера.



Для завершения вызова нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок. На дисплее появится **Вызов завершен**.


В течение вызова и нескольких секунд после его завершения на дисплее будет отображаться длительность вызова.

Включение и выключение громкоговорящей связи





Трубка снабжена громкоговорителем, так что Ваш разговор могут слышать другие люди. Вы также можете разговаривать с

абонентом в режиме громкоговорящей связи на расстоянии до одного метра от трубки.

Для включения громкоговорящей связи нажмите кнопку , на дисплее появится символ . Регулировку уровня громкоговорящего приема произведите в соответствии с 5.3.

Если во время разговора Вы захотите выключить громкоговорящую связь, нажмите кнопку  и продолжайте разговор через трубку.

5.3 Выбор уровня громкости в трубке


Во время вызова нажмите кнопку  или . На дисплее появится **Громк.** и установленный уровень громкости, например, **3**. Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости. Цифра на дисплее будет изменяться, указывая уровень громкости. Изменение уровня громкости в трубке можно произвести и через меню в соответствии с 7.3.


5.4 Отключение микрофона


Для отключения микрофона во время разговора нажмите **Звук**, на дисплее появится **Звук откл.**. Теперь абонент не будет Вас слышать, но Вы сможете его услышать, так как громкоговоритель трубки не будет отключен.

Для включения микрофона нажмите **Вкл.**

5.5 Ответ на вызов


При поступлении входящего вызова на дисплее появится **Вызов**. Вы услышите вызывные сигналы трубки. Для ответа на вызов нажмите кнопку . Если трубка находится на базовом блоке, и автоматический прием вызова включен (см. 7.11), то Вы можете ответить на вызов просто сняв трубку с базового блока. Если автоматический прием вызова будет выключен,



то для ответа на вызов после снятия трубки с базового блока нужно нажать кнопку .


Для завершения вызова нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок.

Для отклонения входящего вызова нажмите **Тихо**. Вызывной сигнал трубки на время этого вызова будет выключен.

5.6 Повтор последних набранных номеров


В памяти аппарата может храниться информация о 20 последних набранных номерах до 32 знаков каждый. Эта информация будет записана в список **Исходящие**. Для доступа к этому списку нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер. Если номер был сохранен в телефонной книге, на дисплее вместо номера появится имя абонента. Если набранных номеров нет, на дисплее появится **Нет вызовов**.





• Нажимая кнопку  или , просмотрите последние набранные номера. Если номер содержит более 12 цифр, то для просмотра всех цифр нажмите **Опции** и выберите **Подробности**. Для выхода из списка нажмите **Назад**.

• Нажмите кнопку  для набора выбранного номера.

Опцию **Подробности** можно использовать также для просмотра даты и времени вызова.

5.7 Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу

Для записи номера нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужный номер.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку  или , выберите **Сохранить**.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Имя** :

Если телефонная книга будет заполнена, на дисплее появится **Память полна**. Удалите ненужные записи.

- Наберите имя абонента не более 12 букв.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится **Номер** : и номер абонента.

При необходимости измените номер.

• Нажмите **Сохранить**. На дисплее появится, например, **Мелодия вызова**, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию из списка **Мелодия1 – Мелодия10**.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию. Если мелодия из списка не будет выбрана, всегда будет звучать **Мелодия вызова** (Мелодия сигнала входящего вызова).

- Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Имя абонента будет сохранено в телефонной книге и в списке **Исходящие**.

5.8 Удаление последних набранных номеров

Для удаления отдельной записи нажмите кнопку (▲).

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите запись, которую хотите удалить.






• Нажмите **Опции**. На дисплее появится **Подробности**.

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Удалить**.



• Нажмите **Выбор** для подтверждения удаления.


Или нажмите **Назад** для отмены удаления.

Для удаления всех записей из списка нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажмите **Выбор**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите **Удалить список**.
 - Нажмите **Выбор**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите **Исходящие**.
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Удалить все?**
 - Нажмите **Да** для подтверждения удаления.
- Или нажмите **Нет** для отмены удаления.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .



5.9 Включение и выключение блокировки кнопок

Вы можете заблокировать кнопки трубки для исключения случайного нажатия. Для включения блокировки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится **Блокировка кнопок вкл.** После включения блокировки на дисплее появится символ .

Для выключения блокировки нажмите **Выкл.** На дисплее появится **Нажмите кнопку #**. В течение 3 секунд нажмите кнопку  для подтверждения выключения. На дисплее появится **Блокировка кнопок выкл.**

Блокировка кнопок автоматически выключается при поступлении входящего или внутреннего вызова и поиске трубки. По окончании соединения она автоматически включается.

5.10 Поиск трубки

Для поиска трубки нажмите на базовом блоке кнопку . В течение 60 секунд Вы будете слышать вызывные сигналы трубки. На дисплее появится **Поиск трубки**. Для прекращения поиска повторно нажмите кнопку  или нажмите на трубке **Выкл.** или любую кнопку.

5.11 Введение программируемой паузы

В некоторых случаях при наборе номера требуется введение паузы, например, после цифры выхода на междугородную сеть. Для этого в нужном месте нажмите и удерживайте кнопку (▲). Введение паузы будет показано на дисплее символом P. Длительность программируемой паузы – 3 секунды. Для увеличения длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку (▲) несколько раз.

5.12 Запись имени и номера в телефонную книгу

Трубка аппарата позволяет хранить в своей памяти 50 номеров. Телефонный номер может содержать до 24 цифр, а имя – до 12 букв.

Для записи имени и номера нажмите Имена.

- Нажмите кнопку (▼) для выбора Добавить запись.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится Имя:.
- Наберите имя абонента.
- Нажмите ОК. На дисплее появится Номер:. Если книга будет заполнена, на дисплее появится Память полна. Удалите ненужные записи.

- Наберите номер абонента.
- Нажмите Сохр. На дисплее появится, например, Мелодия вызова, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию из списка Мелодия1 – Мелодия10.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию. Если мелодия из списка не будет выбрана, всегда будет звучать Мелодия вызова (Мелодия сигнала входящего вызова).

- Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Для продолжения записей нажмите **Выбор** и следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Если при наборе имени или номера Вы ошиблись, нажмите **Удал.** для удаления неверно набранной буквы или цифры.

При появлении на дисплее запроса **Номер:** Вы можете добавить паузу в набираемый номер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **⏏**.

Использование кнопок номеронабирателя для набора имени абонента

При появлении на дисплее запроса **Имя:**, нажимая кнопки **1** – **9***, наберите имя абонента. Появление определенной буквы, символа или знака препинания будет зависеть от количества нажатий соответствующей кнопки (см. информацию на дисплее).

Для набора пробела нажмите кнопку **0**.

Для переключения набора имени с прописных букв на строчные и обратно, нажмите кнопку **#**.

Для перехода к предыдущему знаку нажмите кнопку **⏏**, а для перехода к следующему – кнопку **⏏**.

5.13 Набор номера из телефонной книги

Для набора номера из телефонной книги нажмите кнопку **⏏** или нажмите **Имена** и выберите **Найти**. Если в телефонной книге нет записей, на дисплее появится **Нет записей**.

- Нажимая кнопку **⏏** или **⏏** или набрав первую букву его имени, выберите имя абонента. Если записано несколько имен с одинаковой первой буквой, то для их выбора нажимайте дополнительно кнопку **⏏** или **⏏**.

- Когда нужное имя появится на дисплее, нажмите кнопку **↵** для набора соответствующего номера.

5.14 Просмотр подробностей записи

Для просмотра подробностей записи нажмите кнопку (▼).

• Нажимая кнопку (▲) или (▼) или набрав первую букву его имени, выберите имя абонента.

• Нажмите Опции.

• Нажмите Выбор для выбора Подробности. На дисплее появится имя и номер абонента, номер мелодии вызывного сигнала, выбранной для этого абонента. При необходимости набора номера нажмите Набор.

5.15 Изменение записи в телефонной книге

Для изменения записи нажмите кнопку (▼).

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите имя абонента, которое хотите изменить.

• Нажмите Опции.

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Изменить.

• Нажмите Выбор. На дисплее появится имя абонента.

• Нажимая Удал., удалите имя. Наберите новое имя.

• Нажмите ОК. На дисплее появится номер абонента.

• Нажимая Удал., удалите номер. Наберите новый номер.

• Нажмите Сохр.. На дисплее появится, например, Мелодия вызова, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию из списка Мелодия1 – Мелодия10.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию. Если мелодия из списка не будет выбрана, всегда будет звучать Мелодия вызова (Мелодия сигнала входящего вызова).

• Нажмите Выбор для подтверждения.

Для продолжения изменений следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Если потребуется изменить только мелодию для имени абонента, в меню **Опции** выберите **Мелодия**, нажмите **Выбор**, выберите мелодию и нажмите **Выбор** для подтверждения.

5.16 Удаление записи из телефонной книги

Для удаления записи из телефонной книги нажмите кнопку **▼**.

• Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите запись, которую хотите удалить.

• Нажмите **Опции**.

• Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Удалить**.

• Нажмите **Выбор**.

• Нажмите **Да** для подтверждения удаления.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для продолжения удаления записей следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

5.17 Удаление всех записей из телефонной книги

Для удаления всех записей из телефонной книги нажмите **Имена**.

• Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Удалить все**.

• Нажмите **Выбор**.

• Нажмите **Да** для подтверждения удаления.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

5.18 Проверка заполнения телефонной книги

Для проверки заполнения телефонной книги нажмите **Имена**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Состоян. памяти** (Состояние памяти).

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Занято:** с количеством сделанных записей и **Свободно:** с оставшимся количеством.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

5.19 Индикация номера вызывающего абонента

В телефонном аппарате реализована функция определения номера европейского стандарта Caller ID (CLIP FSK). Вы можете реализовать в этом аппарате функцию АОН отечественного стандарта, используя дополнительную телефонную приставку с АОН. Приставка должна иметь декларацию о соответствии, зарегистрированную Федеральным агентством связи.

Услуга определения номера является платной и предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера при использовании АОН будет зависеть от технической возможности АТС ответить на сигналы запроса телефонной приставки.

Если Вам предоставлена эта услуга, Вы увидите номер вызывающего абонента. Если имя абонента было сохранено в телефонной книге, на дисплее появится имя абонента. В случае, если номер не определен, на дисплее появится **Вызов**.

Если при использовании функции Caller ID вызов поступит из зоны не поддерживающей эту функцию, на дисплее появится **Недоступен**. Если номер абонента был заблокирован или скрыт, на дисплее появится **Номер скрыт** или ничего не появится.

При подключении аппарата к учрежденческой телефонной станции получение информации о вызывающем абоненте может оказаться невозможным.

Списки вызовов


В памяти аппарата хранится информация о входящих и исходящих вызовах. Эта информация записывается в 3 списка:


- Входящие – вызовы, на которые Вы ответили;
- Пропущенные – вызовы, на которые Вы не ответили;
- Исходящие – последние набранные номера.

В списках входящих и пропущенных вызовов может быть не более 30 записей, а в списке исходящих – не более 20.

Если список входящих или пропущенных вызовов будет заполнен, то при приеме нового вызова запись о самом первом абоненте будет удалена.

Если у Вас есть записи о пропущенных вызовах, на дисплее появится, например, У Вас 1 пропущенный или У Вас 5 пропущенных. Нажмите Выбор для просмотра записей. Все непросмотренные записи будут помечены в списке символом ★. После просмотра записи этот символ исчезнет с дисплея.

Если Вы нажмете Назад, показания дисплея вернуться в исходное состояние, и на дисплее появится символ . Цифра внутри символа будет указывать количество пропущенных вызовов.

После просмотра всех записей символ  исчезнет с дисплея.

Просмотр записей в списке вызовов

Для просмотра записей в списке вызовов нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.





- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите список, который Вы хотите просмотреть.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), просмотрите записи. Если записей нет, на дисплее появится Нет вызовов.

Для выхода из списка нажмите **Назад**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Набор номера из списка вызовов

Для набора номера из списка вызовов нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите список.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите нужную запись.
- Нажмите **Опции**. На дисплее появится **Подробности**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится имя и (или) номер, дата и время вызова. Для правильного указания даты и времени вызова необходимо предварительно установить дату и время в соответствии с 9.







- Нажмите **Набор**. Номер будет набран автоматически.

Для выхода из списка нажмите **Назад**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Запись номера из списка вызовов в телефонную книгу

Для записи номера из списка вызовов нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите список.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите номер, который нужно записать в телефонную книгу.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите **Сохранить**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Имя :**

- Наберите имя абонента не более 12 букв.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится **Номер :** и номер абонента.

При необходимости измените номер.

- Нажмите **Сохранить**. На дисплее появится, например, **Мелодия вызова**, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию из списка **Мелодия1 – Мелодия10**.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию. Если мелодия из списка не будет выбрана, всегда будет звучать **Мелодия вызова** (Мелодия сигнала входящего вызова).

- Нажмите **Выбор** для подтверждения. Для продолжения записей нажмите **Назад** и следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Имя абонента будет сохранено в телефонной книге и в соответствующем списке вызовов.

Удаление отдельной записи из списка вызовов

Для удаления отдельной записи из списка нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.





- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите список.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите запись, которую нужно удалить.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Удалить**.
- Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Для выхода из списка нажмите **Назад**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Удаление всех записей в отдельном списке вызовов

Для удаления всех записей в отдельном списке вызовов нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.





- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите **Удалить список**.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите список.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажмите **Да** для подтверждения удаления.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Удаление всех записей во всех списках вызовов

Для удаления всех записей во всех списках вызовов нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите **Удалить список**.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку () или (), выберите **Все списки**.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажмите **Да** для подтверждения удаления.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6 Список событий

Вы можете использовать аппарат для сохранения напоминаний о каких-либо событиях, например, дни рождения, встречи, дела и т.д. В памяти может быть сохранено до пяти напоминаний.

Запись о событии

Для сохранения записи о событии нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Список событий.
- Нажмите Выбор.

Если никаких записей нет, на дисплее появится Добавить запись. Нажмите Выбор.

Если записи есть, то сначала нажмите Опции, а затем Выбор.

При заполнении памяти на дисплее появится Память полна. Удалите предыдущие записи перед тем, как добавлять новые.


- Наберите тему события длиной не более 24 знаков.
- Нажмите Сохр.
- Наберите дату и время события.
- Нажмите Сохр.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Без оповещения или С оповещением.
- Нажмите Выбор для подтверждения.

Если Вы выберете Без оповещения, то при наступлении события на дисплее появится тема события, а оповещения не будет.

Если Вы выберете С оповещением, то:

- нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Однократно или Ежегодно;
- нажмите Выбор;

– нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите, когда Вы хотите получить оповещение о событии: В назнач. время (В назначенное время) или За 30 минут до (За 30 минут до события);

– нажмите **Выбор** для подтверждения. На дисплее после темы события появится символ .

Для продолжения записей о событиях, следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Мелодией оповещения будет мелодия, выбранная для сигнала входящего вызова, в соответствии с 7.1.

Выключение оповещения о событии

Во время включения оповещения, на дисплее появится тема события. Оповещение будет звучать 60 секунд. Для выключения оповещения и просмотра даты и времени события нажмите **Выбор**. Для выключения оповещения без просмотра даты и времени нажмите **Назад**.

Просмотр записи о событии

Для просмотра записи о событии нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Список событий**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится список событий.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите запись о событии, подробности которого хотите просмотреть.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Подробности**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится тема, дата и время события.

- Нажмите **Назад** для выхода из списка.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Изменение записи о событии

Для изменения записи о событии нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Список событий**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится список событий.
- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите запись, которую хотите изменить.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Изменить**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Тема:** и тема события.
- Нажимая **Удал.**, удалите запись. Наберите новый текст.
- Нажмите **Сохран.** На дисплее появится **Дата:** с установленной датой и **Время:** с установленным временем.
- Измените дату и время.
- Нажмите **Сохран.**
- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Без оповещения** или **С оповещением**.

- Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Если Вы выберете **С оповещением**, то:

- нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Однократно** или **Ежегодно**;
- нажмите **Выбор**;
- нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите, когда Вы хотите получить оповещение о событии: **В назнач. время** (В назначенное время) или **За 30 минут до** (За 30 минут до события);
- нажмите **Выбор** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↵**.

Удаление записи о событии

Для удаления записи о событии нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Список событий.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится список событий.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите запись, которую хотите удалить.

- Нажмите Опции.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Удалить.

- Нажмите Выбор.

- Нажмите Да для подтверждения удаления.

Или нажмите Нет для отмены удаления.

Для продолжения удаления записей следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Удаление всех записей о событиях

Для удаления всех записей о событиях нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Список событий.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится список событий.
- Нажмите Опции.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Удалить все?.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Да для подтверждения удаления.

Или нажмите Нет для отмены удаления.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

7 Настройки трубки

7.1 Изменение мелодии вызывного акустического сигнала трубки


По своему желанию Вы можете выбрать любую из 10 мелодий (в том числе восьми полифонических) вызывного акустического сигнала. При этом Вы можете выбирать различные мелодии сигнала как для входящего, так и для внутреннего вызова. Заводская настройка – первая мелодия для входящего и четвертая для внутреннего вызова.

Для изменения мелодии сигнала входящего вызова нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
 - Нажмите Выбор.
 - Нажмите Выбор для выбора Трубка.
 - Нажмите Выбор для выбора Мелодия.
 - Нажмите Выбор для выбора Входящий вызов.
 - Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Мелодия 1, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию.
 - Нажмите Выбор для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Для изменения мелодии сигнала внутреннего вызова нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.



- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажмите Выбор для выбора Мелодия.

- Нажмите кнопку (▼) для выбора **Внутр. вызов.**
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится, например, **Мелодия 4**, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите понравившуюся мелодию.
 - Нажмите **Выбор** для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

7.2 Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки

Вы можете выбрать любой из пяти уровней громкости вызывного акустического сигнала трубки или выключить его совсем. Заводская настройка – третий уровень громкости сигнала.

Для изменения уровня громкости нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Настройки**.
 - Нажмите **Выбор**.
 - Нажмите **Выбор** для выбора **Трубка**.
 - Нажмите кнопку (▼) для выбора **Громкость**.
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится установленный уровень громкости, например, **Громк. 3**, и прозвучит вызывной сигнал установленного уровня.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав **Выкл.**.
 - Нажмите **Сохранить** для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .
- Если вызывной сигнал будет выключен, на дисплее в исходном состоянии появится символ .

7.3 Изменение уровня громкости в трубке

Вы можете выбрать любой из восьми уровней громкости в трубке. Заводская настройка – четвертый уровень громкости.

Для изменения уровня громкости в трубке нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
 - Нажмите Выбор.
 - Нажмите Выбор для выбора Трубка.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Громк. в трубке.
 - Нажмите Выбор. На дисплее появится установленный уровень громкости, например, Громк. 4.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужный уровень громкости.
 - Нажмите Сохр. для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку $\sqrt{\square}$.

7.4 Изменение имени трубки

Изготовителем запрограммировано имя трубки teXet. Вы можете присвоить трубке другое имя.

Для изменения имени нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Имя трубки.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится имя трубки, например, teXet.
- Нажимая Удал., удалите имя.

- Наберите новое имя длиной не более 10 знаков. Неверно набранную букву удалите нажатием **Удал.**.

- Нажмите **Сохранить** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↶**.

7.5 Язык индикации меню

Заводская настройка – русский язык. Его можно заменить на английский.

Для замены языка нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Настройки**.

- Нажмите **Выбор**.

- Нажмите **Выбор** для выбора **Трубка**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Язык меню**.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится, например, **Русский**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите нужный язык.

- Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↶**.

7.6 Изменение фонового изображения

Вы можете выбрать любое из трех фоновых изображений. Заводская настройка – изображение 1.

Для изменения изображения нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Настройки**.

- Нажмите **Выбор**.

- Нажмите **Выбор** для выбора **Трубка**.

- Нажимая кнопку **▲** или **▼**, выберите **Изображение**.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится, например, **Изображение 1**.
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится установленное фоновое изображение.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужное изображение.
 - Нажмите **Сохранить** для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↶**.

7.7 Изменение фона меню

Вам предлагается на выбор 3 фона меню. Заводская настройка – голубой фон.

Для изменения фона меню нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Настройки**.
 - Нажмите **Выбор**.
 - Нажмите **Выбор** для выбора **Трубка**.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Фон меню**.
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится установленный фон меню, например, **Голубой**.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужный фон.
 - Нажмите **Выбор** для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку **↶**.

7.8 Включение и выключение заставки дисплея

Заставка появляется после выключения подсветки дисплея. Если заставка будет включена, на дисплее в исходном состоянии появится изображение в виде часов.

Если заставка будет выключена, на дисплее появится изображение, установленное в соответствии с 7.6.

Заводская настройка – заставка в виде часов.

Для выключения или повторного включения заставки нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Заставка.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Часы.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Выключить или Часы.
- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку \mathcal{J} .

7.9 Изменение длительности подсветки дисплея

Вы можете выбрать любую из трех длительностей подсветки дисплея: 15, 30 или 45 секунд. Если интервал времени между нажатием кнопок превысит установленное значение, яркость изображения на дисплее уменьшится в целях экономии энергии аккумуляторов. Заводская настройка – 30 секунд.

Для изменения длительности подсветки нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Подсветка.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, 30 секунд.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужную длительность.
- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку \mathcal{J} .

7.10 Изменение контрастности дисплея

Вы можете выбрать любой из трех уровней контрастности дисплея. Заводская настройка – средний уровень.

Для изменения уровня контрастности нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Контрастность.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится установленный уровень контрастности, например, Средняя.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужный уровень.
- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

7.11 Включение и выключение автоматического приема вызова

Трубка настроена изготовителем таким образом: если ее снимают с базового блока, происходит автоматическое подключение к абонентской линии. Вы можете выключить автоматический прием вызова.

Для выключения или повторного включения автоматического приема вызова нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажмите Выбор для выбора Трубка.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Автоответ.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Включить.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Включить или Выключить.

- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку \mathcal{J} .

7.12 Включение и выключение звукового сигнала подтверждения нажатия кнопок

При нажатии любой кнопки на трубке или установке ее на базовый блок Вы будете слышать подтверждающий сигнал. При желании его можно выключить.

Для выключения или повторного включения звукового сигнала нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.

- Нажмите Выбор.

- Нажмите Выбор для выбора Трубка.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Звук кнопок.

- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Включить.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Включить или Выключить.


- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку \mathcal{J} .

7.13 Установка кода выхода на АТС

Использование этой функции позволяет автоматически добавлять код выхода на междугородную или городскую сеть при наборе номера из телефонной книги. Заводская настройка – код не установлен, набор кода выключен.

Для установки кода нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
 - Нажмите Выбор.
 - Нажмите Выбор для выбора Трубка.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Код АТС.
 - Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Выключить.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Установить код.
 - Нажмите Выбор. Если код ранее был установлен, он появится на дисплее. Удалите его нажатием Удал..
 - Наберите новый код. При необходимости добавьте паузу в соответствии с 5.11.
 - Нажмите Сохр. для подтверждения.
 - Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Включить для включения набора кода или Выключить – для отмены набора.
 - Нажмите Выбор для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

8 Настройки базового блока

8.1 Изменение способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС).

Заводская настройка – импульсный способ передачи набора.

Для изменения способа передачи набора нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.

- Нажмите Выбор.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите База.

- Нажмите Выбор.

- Нажмите Выбор для выбора Способ набора. На дисплее появится, например, Импульсный.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужный способ передачи набора Импульсный или Тональный (Частотный).

- Нажмите Выбор для подтверждения.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку $\sqrt{\sqrt{\quad}}$.

Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора










Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ, нажмите и удерживайте кнопку (* \odot) до тех пор, пока на дисплее не появится символ d.

После того, как Вы нажмете кнопку $\sqrt{\sqrt{\quad}}$ по окончании соединения, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

8.2 Изменение длительности размыкания шлейфа

Кнопка  обеспечивает калиброванный разрыв шлейфа абонентской линии (FLASH) длительностью 100 или 600 мс, который используется для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО), предоставляемых оператором связи. При работе с учрежденческой телефонной станцией эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Заводская настройка – 100 мс.

Для изменения длительности размыкания шлейфа нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку  или , выберите Настройки.
 - Нажмите Выбор.
 - Нажимая кнопку  или , выберите База.
 - Нажмите Выбор.
 - Нажимая кнопку  или , выберите Разрыв шлейфа.
 - Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Длительность 1.
 - Нажимая кнопку  или , выберите Длительность 1 – 100 мс или Длительность 2 – 600 мс.
 - Нажмите Выбор для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

8.3 Изменение ПИН-кода базового блока


Базовый блок имеет персональный идентификационный номер (ПИН-код). Он используется для защиты некоторых функций аппарата от несанкционированного доступа. В целях секретности он никогда не появляется на дисплее. Заводская настройка – 0000. При желании его можно изменить.

Для изменения ПИН-кода нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите База.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите ПИН-код.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится Старый код:
- Наберите существующий ПИН-код. В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *.
- Нажмите ОК. На дисплее появится Новый код:

Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее кратковременно появится Неправильный ПИН-код. Повторите набор ПИН-кода.

- Наберите новый ПИН-код не более восьми цифр.
- Нажмите ОК. На дисплее появится Повторите код:
- Наберите новый ПИН-код еще раз.
- Нажмите ОК для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Запишите или запомните новый ПИН-код.

8.4 Возвращение к заводским настройкам

Вы можете отменить индивидуальные настройки трубки и базового блока и вернуться к заводским настройкам.

Для возвращения к заводским настройкам нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Настройки.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите База.
- Нажмите Выбор.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Возврат настр.**.
 - Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Подтвердите**.
 - Нажмите **Да**. На дисплее появится ПИН-код:
 - Наберите ПИН-код (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *.
 - Нажмите **OK**. На дисплее сначала появится **Подождите**, а затем **Выполнено**. Все настройки трубки и базового блока будут возвращены к заводским.
- Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал и на дисплее кратковременно появится **Неправильный ПИН-код**. Повторите набор ПИН-кода.

9 Установка даты и времени. Включение и выключение сигнала будильника

Для установки даты и времени нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Дата/Время.

- Нажмите Выбор.


- Нажмите Выбор для выбора Дата и время. На дисплее появится Дата: и дата, например, 01/01/07, Время: и время, например, 12:00.

- Нажимая кнопки номеронабирателя, установите число от 01 до 31, месяц от 01 до 12 и две последние цифры года.

- Нажимая кнопки номеронабирателя, установите час от 00 до 23 и минуты от 00 до 59.

Если Вам потребуется отдельно изменить значение даты или времени, то, нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужное значение и измените его.

- Нажмите Сохр. для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

ВНИМАНИЕ! При отключении электропитания Вам потребуется снова установить дату и время.

Включение и выключение сигнала будильника

Заводская настройка – сигнал будильника выключен.

Для включения или повторного выключения сигнала будильника нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Дата/Время.

- Нажмите Выбор.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Будильник.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, Выключить.


- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Включить.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите нужную опцию:
 - Однократно – сигнал будильника будет звучать в установленное время только один раз;
 - Пон. – Пятн. – сигнал будильника будет звучать ежедневно с понедельника по пятницу в установленное время;
 - Ежедневно – сигнал будильника будет звучать ежедневно в установленное время.


- Нажмите Выбор. На дисплее появится Время:.

- Установите время включения сигнала будильника.

- Нажмите Сохр. для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

После включения сигнала будильника на дисплее в исходном состоянии появится символ .

В установленное время в течение 60 секунд будет звучать сигнал будильника. На дисплее в это время появится Будильник, время его включения и мигающий символ . Мелодия сигнала будильника будет соответствовать мелодии, выбранной для сигнала входящего вызова.

Для выключения сигнала будильника нажмите Выкл. или любую кнопку на трубке.

При выполнении вызова, если сигнал будильника включится, Вы услышите в трубке 2 сигнала.

Выбор формата времени

В аппарате предусмотрена возможность выбора формата времени 12 или 24 часа. Заводская настройка – 24 часа.

Для выбора формата времени нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Дата/Время.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Время/Формат.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится, например, 24 часа.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите 12 часов или 24 часа.
- Нажмите Выбор для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

При индикации времени в формате 12 часов символ am будет указывать время до полудня, а pm – после полудня.

10 Работа с дополнительными трубками


10.1 Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке

На одном базовом блоке Вы можете зарегистрировать до четырех трубок TX-D7300. Эта система позволяет:

- выполнять внутренние вызовы с одной трубки на другую;
- выполнить внутренний вызов во время разговора с внешним абонентом;
- переключать входящие вызовы с одной трубки на другую;
- организовать конференц-связь, объединив одного внешнего и двух внутренних абонентов.

Поставляемая вместе с базовым блоком трубка уже зарегистрирована под внутренним номером 1 и номером базового блока 1.

Каждая дополнительная трубка должна быть зарегистрирована. Если она ранее не была зарегистрирована ни на одном базовом блоке, на дисплее будет надпись **Регистрация!**.

Для регистрации трубки на базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. Базовый блок переключится в режим регистрации на 90 секунд.

- На регистрируемой трубке нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку  или , выберите **Регистрация**.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Регистрация**.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится список базовых блоков – **База 1**, **База 2**, **База 3**, **База 4**. Возле номера базового блока, на котором трубка зарегистрирована, будет надпись **занята**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите другой номер базового блока, например, 2.

- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится ПИН-код :

- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится Поиск базы 2....

Когда трубка регистрируется на базовом блоке, прозвучит сигнал, и на дисплее появится **Регистрация выполнена**. Показания дисплея вернутся в исходное состояние, и вновь зарегистрированной трубке будет присвоен порядковый номер, например, 2.

Если трубка не обнаружит базовый блок в течение 90 секунд, прозвучит сигнал, и на дисплее сначала кратковременно появится **Регистрация не выполнена**, а затем **Регистрация!**. Нажмите **Меню** и повторите регистрацию.

Если при регистрации Вы выберете номер базового блока на котором трубка уже зарегистрирована, на дисплее появится, например, **Сменить базу 1?** При нажатии **Да** произойдет перерегистрация трубки на этом базовом блоке. Для отмены перерегистрации нажмите **Нет**.

Регистрация дополнительных трубок других изготовителей

Регистрация дополнительных трубок других изготовителей возможна, если эти трубки поддерживают стандарт GAP.

GAP (Generic Access Profile) – это стандарт взаимодействия базового блока и трубки разных изготовителей.

Прочитайте в руководстве по эксплуатации регистрируемой трубки, как ее следует регистрировать на базовом блоке стандарта GAP.

10.2 Отмена регистрации трубки на базовом блоке

Вы можете с помощью одной трубки отменить регистрацию другой трубки, например, для замены неисправной. Вы не сможете отменить регистрацию трубки, которую используете в данный момент.

Для отмены регистрации нажмите **Меню**. На дисплее появится **Списки вызовов**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Регистрация**.
- Нажмите **Выбор**.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите **Отмена регист..**
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **ПИН-код** :.
- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится список зарегистрированных трубок, например, **Трубка 2**, **Трубка 3**. Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал и на дисплее сначала появится **Неправильный ПИН-код**, а затем **ПИН-код** :. Повторите набор ПИН-кода.

Если зарегистрированных трубок нет, прозвучит 2 сигнала, и на дисплее появится **Недоступно**.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите номер трубки, для которой хотите отменить регистрацию, например, **2**.
- Нажмите **Выбор**. На дисплее появится **Отменить трубку 2?**.
- Нажмите **Да** для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится **Трубка 2 Отмена регист..**

Для отмены удаления нажмите **Нет**.

На дисплее трубки, регистрация которой будет отменена, появится надпись **Регистрация!**.

10.3 Внутренние вызовы

Если у Вас несколько трубок, зарегистрированных на одном базовом блоке, Вы можете установить внутреннюю связь между ними.

Предположим, что Вы абонент трубки 1, хотите позвонить по внутренней связи абоненту трубки 2.

- Нажмите на своей трубке кнопку **Int.** На дисплее появится **Внутр. вызов.**

- Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится **Внутр. вызов Трубка 2.**

- Нажмите **OK.** Трубка 2 начнет издавать звуковые сигналы. На дисплее появится **Внутр. вызов Трубка 1.** Для ответа на внутренний вызов нажмите на трубке 2 кнопку **↖**.

- Для завершения разговора по внутренней связи нажмите кнопку **↗**.

Если во время разговора по внутренней связи поступит входящий вызов, Вы услышите в трубке звуковые сигналы.

Чтобы принять этот вызов, нажмите кнопку **↗** для завершения внутреннего вызова. Нажмите кнопку **↖** для ответа на входящий вызов.

10.4 Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом

Если во время разговора с внешним абонентом Вы захотите установить связь с внутренним абонентом, нажмите на своей трубке кнопку **Int.** На дисплее появится **Внутр. вызов.**

- Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится **Внутр. вызов Трубка 2.**

- Нажмите **OK**. Трубка 2 начнет издавать звуковые сигналы. Когда абонент другой трубки ответит, Вы сможете с ним поговорить. Входящий вызов в это время будет поставлен на удержание. Если внутренний абонент не отвечает, нажмите **Выкл.** для завершения внутреннего вызова и продолжите разговор с внешним абонентом.

- Для завершения разговора с внешним абонентом нажмите кнопку **]]**.

10.5 Переключение входящего вызова на другую трубку

Во время разговора с внешним абонентом нажмите на своей трубке кнопку **Int.** На дисплее появится **Внутр. вызов**.

- Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится **Внутр. вызов Трубка 2**.

- Нажмите **OK**. Когда абонент этой трубки ответит, нажмите на своей трубке кнопку **]]** для переключения входящего вызова. Если внутренний абонент не отвечает, нажмите **Выкл.** для завершения внутреннего вызова и продолжите разговор с внешним абонентом.

Если во время выполнения исходящего вызова с одной трубки, Вы нажмете на другой трубке кнопку **]]**, на дисплее кратковременно появится **Линия занята**.

10.6 Организация конференц-связи

Вы можете одновременно разговаривать с внешним и внутренним абонентом.

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите на своей

трубке кнопку **Int.** На дисплее появится **Внутр.вызов.**

- Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, **2.** На дисплее появится **Внутр. вызов Трубка 2.**

- Нажмите **OK.**

- Когда другой внутренний абонент Вам ответит, нажмите на своей трубке **Конф.** для организации конференц-связи. На дисплее появится **Конференция.**

- Для завершения конференц-связи нажмите на одной из трубок кнопку **]]**.

11 Работа с дополнительными базовыми блоками

Трубка может работать с четырьмя базовыми блоками. Для этого Вы должны зарегистрировать ее на каждом базовом блоке в соответствии с 10.1.

Каждый базовый блок образует одну зону связи. Если отдельные базовые блоки подключить к одной абонентской линии, то можно расширить зону связи всей системы, разместив базовые блоки таким образом, чтобы их зоны связи перекрывались.

При перемещении трубки необходимо подключать ее к тому базовому блоку, в зоне связи которого она будет находиться в данный момент.

Для выбора базового блока нажмите Меню. На дисплее появится Списки вызовов.

- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Регистрация.
- Нажмите Выбор.
- Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите Выбор базы.
- Нажмите Выбор. На дисплее появится список базовых блоков. Возле номера базового блока, на котором трубка зарегистрирована, будет надпись занята.

• Нажимая кнопку (▲) или (▼), выберите из них базовый блок, с которым хотите установить связь, например, База 2.

• Нажмите Выбор для подтверждения. На дисплее сначала появится Поиск базы 2..., а затем Выбрана база 2.

Если Вы выберете номер базового блока на котором трубка не зарегистрирована, прозвучит предупредительный сигнал. Повторите выбор базового блока.

12 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует подсветка дисплея	Аккумуляторы не установлены или разряжены. Трубка выключена	Установите и зарядите аккумуляторы. Включите трубку
Отсутствует вызывной акустический сигнал трубки	Вызывной акустический сигнал трубки выключен	Включите вызывной акустический сигнал трубки
Отсутствует сигнал АТС (непрерывный зуммер)	Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях линейного шнура. Обрыв в линейном шнуре. Базовый блок отключен от сети электропитания	Проверьте подключение линейного шнура и обратите внимание на используемые контакты. Используйте другой линейный шнур. Подключите базовый блок к сети электропитания
Нет набора номера	Неправильно установлен способ набора номера	Проверьте способ набора номера
Абонент Вас не слышит	Микрофон трубки отключен	Включите микрофон трубки

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Трубка не реагирует на нажатие кнопок	Включена блокировка кнопок	Выключите блокировку кнопок
На дисплее светится Поиск базы	Трубка находится вне зоны связи с базовым блоком. Базовый блок не подключен к сети электропитания	Подойдите ближе к базовому блоку. Проверьте подключение базового блока
Не удается зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке	Трубка уже зарегистрирована на четырех базовых блоках. На базовом блоке уже зарегистрировано четыре трубки	Отмените регистрацию трубки на неиспользуемых базовых блоках. Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок

13 Условия транспортирования и хранения

Бесшнуровой телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Бесшнуровой телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

14 Правила пользования аккумуляторами

- Используйте аккумуляторы только по назначению.
- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
- Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.
 - Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
 - В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
 - Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.
 - Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями, в одном устройстве.
 - Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
 - Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.
 - После длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.
 - Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °C.
 - Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом и сухом недоступном для детей месте.