

**texet**<sup>®</sup>  
Bringing the Best Together



**T-859**  
**T-850**  
MP3 ПЛЕЕРЫ

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенного на рисунках в руководстве плеера может отличаться от вида существующего изделия, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения условий эксплуатации и применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.


Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите плеер, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

## Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Указания по эксплуатации.....	6
4	Комплектность .....	7
5	Возможности .....	8
6	Подготовка к работе .....	9
7	Включение и выключение питания.....	10
8	Блокировка клавиатуры .....	10
9	Начало эксплуатации .....	11
10	Воспроизведение аудио .....	12
	10.1 Меню воспроизведения аудио .....	12
	10.2 Страница воспроизведения аудио .....	14
	10.3 Воспроизведение/пауза .....	16
	10.4 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка .....	16
	10.5 Регулировка громкости.....	16
	10.6 Режим отображения информации .....	16
	10.7 Управление аудио файлами .....	17
11	Воспроизведение видео .....	21
	11.1 Страница воспроизведения видео .....	21
	11.2 Воспроизведение/пауза.....	22
	11.3 Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка .....	23
	11.4 Регулировка громкости .....	23
	11.5 Управление видео файлами .....	23
12	Фото .....	25
	12.1 Меню и страница просмотра изображений .....	25
	12.2 Управление изображениями .....	26
13	Текст .....	29
	13.1 Просмотр текстовых файлов .....	29
	13.2 Управление текстовыми файлами .....	30

14 Радио .....	33
14.1 Страница радиоприемника .....	33
14.2 Регулировка громкости.....	34
14.3 Настройки радиоприемника.....	35
15 Запись.....	38
15.1 Страница записи.....	38
15.2 Запись со встроенного микрофона .....	39
15.3 Настройка записи файлов .....	40
16 Файлы .....	42
16.1 Просмотр файлов .....	42
16.2 Удаление файлов .....	43
17 Опции.....	44
17.1 Меню опций.....	44
18 Игры .....	49
19 Подключение к компьютеру .....	50
19.1 Работа с документами.....	51
19.2 Отключение от компьютера .....	51
19.3 Форматирование .....	53
20 Возможные неисправности и методы их устранения .....	54
21 Гарантия изготовителя .....	55
22 Условия транспортирования и хранения .....	56

## 1 Общий вид плеера

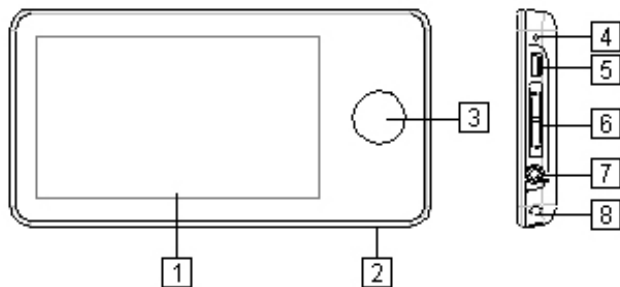

1	Сенсорный дисплей
2	Кнопка сброса RESET
3	Кнопка выхода в главное меню
4	Микрофон
5	Разъем для подключения USB кабеля
6	Переключатель включения/выключения питания/ блокировки клавиатуры
7	Разъем для подключения наушников
8	Крепление для ремешка

## 2 Технические характеристики

<b>Размер (длина x ширина x толщина)</b>	94x48x9,3 мм
<b>Вес</b>	64 г
<b>Питание</b>	Li - PoI аккумулятор
<b>Битрейт MP3</b>	64 Кбит/с - 320 Кбит/с
<b>Битрейт WMA</b>	64 Кбит/с - 384 Кбит/с
<b>Разъем для подключения наушников</b>	3,5 мм
<b>Диапазон радиоприемника</b>	87,5 МГц-108МГц
<b>Частота</b>	8 КГц - 48 КГц
<b>Частотный диапазон</b>	20 Гц - 20 КГц
<b>Отношение сигнал/шум</b>	>85 дБ
<b>Динамический диапазон (воспроизведение MP3 файлов)</b>	>93 дБ
<b>Тип передачи данных</b>	USB 2.0
<b>Выходная мощность</b>	>15 мВт*2

### 3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку Наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 4 Комплектность

1 Установочный диск	
2 Руководство по эксплуатации	
3 Сетевое зарядное устройство	
4 USB кабель для подключения к компьютеру	
5 Наушники	
6 Чехол	
7 Гарантийный талон	



## 5 Возможности

- Воспроизведение аудио файлов в форматах MP3, WMA, APE, FLAC, AAC.
- Возможность создания собственного плейлиста.
- Воспроизведение видео без предварительной конвертации в форматах AVI, FLV, RM/RMVB.
- Просмотр изображений в форматах JPEG, BMP, GIF.
- Установка изображения в качестве фонового рисунка для операционной системы плеера.
- Отображение текстовых файлов в форматах TXT, LRC.
- Изменение цвета и размера шрифта текстовых файлов.
- Многоязычный интерфейс.
- Диктофон.
- Автовоспроизведение участка записи, таймер сна.
- Радиоприемник.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Эквалайзер с 8 режимами: Нормальный, PlayFX, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
- Спецэффекты PlayFX.
- 3D звук.
- Игры.
- USB -диск с большой емкостью памяти.
- Поддержка русских ID3 тегов.
- Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций.
- 2.8" полноцветный сенсорный WQVGA дисплей, 400x240 пикселей.


## 6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите плеер к USB порту компьютера через USB кабель или к сети электропитания через сетевой адаптер.

- Время полной зарядки составляет 4 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.

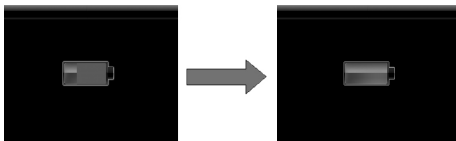

### **ВНИМАНИЕ!**

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденное зарядное устройство во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка и перезарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи. Не заряжайте плеер более 12 часов.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации плеера, первые 3 раза, необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею. Первые 3 раза зарядка аккумулятора может занять 8-10 часов.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.



## 7 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания влево и удерживайте его в таком положении до включения плеера.

Для выключения питания плеера снова переведите переключатель включения/выключения питания влево и удерживайте его в таком положении до выключения плеера.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

## 8 Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки клавиатуры переведите переключатель включения/выключения питания до упора вправо. На дисплее появится символ  - блокировка включена. Для снятия блокировки переведите переключатель включения/выключения питания в среднее положение. Символ  исчезнет с дисплея - блокировка выключена.

Если устройство некоторое время не используется, то блокировка клавиатуры включится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем блокировки клавиатуры. Для снятия автоматической блокировки переведите переключатель включения/выключения питания до упора влево и сразу же отпустите его. Блокировка выключена.

## 9 Начало эксплуатации

На сенсорном дисплее Вы можете выбрать следующие пункты меню:



Музыка



Видео



Фото



Текст



Радио



Запись





Проводник




Опции




Игры

Для входа в раздел меню прикоснитесь к обозначающему его символу. Для выхода из разделов меню прикоснитесь к кнопке  в верхней части дисплея или нажмите кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

## 10 Воспроизведение аудио

В этом режиме Вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, APE, FLAC, AAC и записи с радио и микрофона в формате WAV. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел **“Музыка”** прикоснитесь к обозначающему его символу.



### Музыка



Вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.

### 10.1 Меню воспроизведения аудио

Меню раздела **“Музыка”**:

Музыка
Текущий
Вся музыка
Артист
Альбом
Жанр
Избранное
Записи
Список папок
Обновление медиасписка

Выберите нужный пункт меню и прикоснитесь к нему.

Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку  в верхней части дисплея, используйте кнопку  для выхода в главное меню.


Для возврата в режим воспроизведения текущего аудио файла прикоснитесь к пункту **“Текущий”**.

Для просмотра списка всех музыкальных композиций прикоснитесь к пункту **“Вся музыка”**.

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, прикоснитесь к пункту **“Артист”**.

Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбомам, прикоснитесь к пункту **“Альбом”**.

Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по музыкальным жанрам, прикоснитесь к пункту **“Жанр”**.

Для просмотра списка избранных музыкальных композиций прикоснитесь к пункту **“Избранное”**. Для формирования собственного плейлиста и внесения музыкальной композиции в список избранных файлов в разделе **“Вся музыка”** прикоснитесь к кнопке **“Добавить в избранное”** в верхней части дисплея. Для подтверждения внесения композиции в собственный плейлист, список избранных файлов, прикоснитесь к символу , появившемуся напротив названия файла.

Для просмотра списка записей, сделанных с радио или микрофона, прикоснитесь к пункту **“Запись”**.


Для просмотра списка всех файлов и папок, хранящихся в памяти плеера, прикоснитесь к пункту **“Список папок”**. Для удаления файла из памяти плеера прикоснитесь к кнопке **“Удалить”** в верхней части дисплея, прикоснитесь к символу **X** напротив названия файла для подтверждения удаления. Файл удален.

Для обновления списка файлов после удаления или загрузки новых файлов прикоснитесь к пункту **“Обновление медиасписка”**.

Для выхода из пунктов меню прикоснитесь к кнопке **←** в верхней части дисплея или нажмите кнопку **⊙**. Для выхода в главное меню используйте кнопку **⊙**.


## 10.2 Страница воспроизведения аудио

Страница воспроизведения аудио:

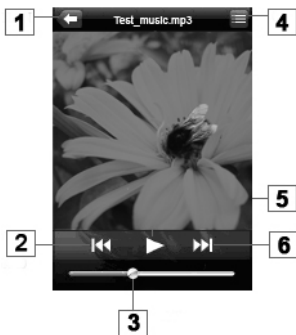

1	Кнопка входа во вспомогательное меню управления воспроизведением аудио файлов
2	Кнопка перехода к предыдущему аудио файлу, кнопка ускоренной перемотки назад
3	Сенсорная полоса регулировки уровня громкости
4	Кнопка смены режима индикации дисплея
5	Кнопка воспроизведения/паузы
6	Кнопка перехода к следующему аудио файлу, ускоренной перемотки вперед

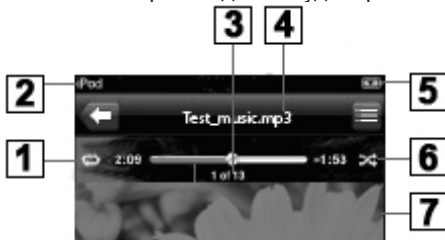

Окно состояния воспроизведения аудио файла:





1	Режим повтора аудио файлов
2	Уровень громкости
3	Номер воспроизводимого файла из общего числа
4	Название аудио файла
5	Индикатор заряда батареи
6	Последовательность воспроизведения аудио файлов
7	Сенсорная полоса графического отображения времени воспроизведения аудио файла



## 10.3 Воспроизведение/пауза

Для паузы или возобновления воспроизведения файла прикоснитесь к символу  .

## 10.4 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему аудио файлу во время воспроизведения или паузы прикоснитесь к символу . Для перехода к предыдущему аудио файлу прикоснитесь к символу .


Для ускоренной перемотки вперед или назад во время воспроизведения прикоснитесь к сенсорной полосе длительности воспроизведения аудио файла и переместите бегунок в нужное положение.

## 10.5 Регулировка громкости

Во время воспроизведения аудио прикоснитесь к сенсорной полосе уровня громкости и установите бегунок в нужное положение.

## 10.6 Режим отображения информации

Для изменения информации, отображающейся на дисплее, во время воспроизведения аудио файлов прикоснитесь к иконке в верхнем правом углу дисплея. Вы можете выбрать один из трех режимов:



1. Отображение текста воспроизводимой музыкальной композиции в формате LRC .

Плеер имеет функцию “Текст песни”, т. е. возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате \*.LRC.




#### **ВНИМАНИЕ!**

Функция “Текст песни” доступна только во время воспроизведения музыкальных композиций, имеющих соответствующие текстовые файлы в формате \*.LRC

2. Отображение информации о музыкальной композиции .
3. Отображение графического эквалайзера .

Для отображения окна состояния воспроизведения аудио файла прикоснитесь к дисплею, прикоснитесь к дисплею еще раз, чтобы скрыть окно состояния воспроизведения аудио файла.

## 10.7 Управление аудио файлами

Для входа во вспомогательное меню управления аудио файлами на странице воспроизведения аудио прикоснитесь к кнопке .

### Музыка

Режим повтора
Режим воспроизведения
Спецэффекты PlayFX
Установки эквалайзера
Эквалайзер пользователя
Бас

Для установки режима повтора музыкальных композиций прикоснитесь к пункту **“Режим повтора”**.

**Музыка**

Без повтора
Повтор одного файла
Все без повтора
Повтор всего
Обзор

**“Без повтора”**- воспроизведение выбранного файла один раз.

**“Повтор одного файла”**- непрерывное воспроизведение выбранного файла.

**“Все без повтора”**- воспроизведение всех файлов из всех папок один раз.

**“Повтор всего”**- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.

**“Обзор”**- воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла один раз.

Выберите необходимый режим повтора и прикоснитесь к нему.

Для установки режима воспроизведения музыкальных композиций прикоснитесь к пункту **“Режим воспроизведения”**.

**Музыка**

По порядку
Случайно

**“По порядку”**- воспроизведение файлов по порядку.

**“Случайно”** – воспроизведение файлов в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим воспроизведения и прикоснитесь к нему.

Для настройки спецэффектов эквалайзера прикоснитесь к пункту **“Спецэффекты PlayFX”**.

**Музыка**

3D звук
Низкие частоты
Нормализация громкости

Выберите необходимый спецэффект и прикоснитесь к нему.

Для установки режима эквалайзера прикоснитесь к пункту **“Установки эквалайзера”**.

**Музыка**


Нормальный
PlayFX
Рок
Поп
Классика
Бас
Джаз
Пользовательский

Выберите необходимый режим эквалайзера и прикоснитесь к нему.


Для настройки пользовательского эквалайзера прикоснитесь к пункту **“Эквалайзер пользователя”**. При помощи прикосновений к строкам настроек установите нужные значения.

Для настройки низких частот прикоснитесь к пункту **“Бас”**. При помощи прикосновений к строкам настроек установите нужные значения.

Используйте кнопки **“Музыка”** или  в верхней части дисплея для выхода из пунктов вспомогательного меню.

Используйте кнопку  для возврата на страницу воспроизведения аудио файлов, выхода в меню режима **“Музыка”** или выхода в главное меню.

## 11 Воспроизведение видео

В этом режиме Вы можете воспроизводить видео файлы в форматах AVI, FLV, RM/RMVB без предварительной конвертации. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “**Видео**” прикоснитесь к обозначающему его символу.





**Видео**

Вы перейдете в меню раздела “**Видео**”.

### 11.1 Страница воспроизведения видео

Меню раздела “**Видео**”:

**Видео**



	RECORD
	Video 1.avi
	Video 2.flv

Выберите файл для воспроизведения и прикоснитесь к нему.





1	Кнопка перехода к предыдущему видео файлу, кнопка ускоренной перемотки назад
2	Кнопка выхода из режима воспроизведения видео файла
3	Сенсорная полоса графического отображения времени воспроизведения видео файла
4	Кнопка изменения формата изображения
5	Кнопка воспроизведения/паузы
6	Кнопка перехода к следующему видео файлу, кнопка ускоренной перемотки вперед
7	Сенсорная полоса регулировки уровня громкости

## 11.2 Воспроизведение/пауза

Для паузы или возобновления воспроизведения файла прикоснитесь к символу  .

## 11.3 Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка


Для перехода к следующему видео файлу во время воспроизведения или паузы прикоснитесь к символу . Для перехода к предыдущему видео файлу прикоснитесь к символу .

Для ускоренной перемотки вперед или назад во время воспроизведения прикоснитесь к сенсорной полосе длительности воспроизведения видео и переместите бегунок в нужное положение.

## 11.4 Регулировка громкости

Во время воспроизведения аудио прикоснитесь к сенсорной полосе уровня громкости и установите бегунок в нужное положение.

## 11.5 Управление видео файлами

Для выбора файла для воспроизведения на странице просмотра видео прикоснитесь к символу  в верхней части дисплея.

Видео	
	RECORD
	Video 1.avi
	Video 2.avi



Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения файла прикоснитесь к нужной папке или файлу.




Для выхода из папки прикоснитесь к символу  или нажмите кнопку .


Используйте кнопку  для выхода в главное меню.

Для возврата в режим воспроизведения видео вернитесь в главное меню и повторите процедуру входа в раздел **“Видео”**.


Для изменения формата изображения нажмите кнопку  или  в верхней части дисплея:

 - нормальный формат изображения (4:3);

 - широкоформатное изображение (16:9).

Для удаления файла из памяти плеера во время просмотра списка видео файлов прикоснитесь к кнопке **“Удалить”** в верхней части дисплея, прикоснитесь к символу  напротив названия файла для подтверждения удаления. Файл удален.

## 12 Фото

В этом режиме Вы можете просматривать изображения в форматах JPG, GIF, BMP. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “**Фото**” прикоснитесь к обозначающему его символу.






**Фото**

Вы перейдете в меню раздела “**Фото**”.

### 12.1 Меню и страница просмотра изображений

Меню раздела “**Фото**”:

Фото	
	RECORD
	Picture 1.jpg
	Picture 2.jpg



Страница просмотра изображений:



1	Сенсорная полоса управления изображениями
2	Кнопка входа во вспомогательное меню
3	Уровень громкости
4	Индикатор заряда батареи
5	Кнопка поворота изображения


## 12.2 Управление изображениями

Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображения прикоснитесь к нужной папке или файлу в меню.

Для выхода из папки прикоснитесь к кнопке , нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню.

Для перехода к следующему или предыдущему изображению прикоснитесь к сенсорной полосе управления в нижней части дисплея и проведите по дисплею вправо или влево.

Для настройки просмотра изображения во время просмотра

прикоснитесь к дисплею для появления меню. Прикоснитесь к кнопке  для входа во вспомогательное меню.

Повернуть направо
Повернуть налево
Увеличить
Уменьшить
Слайд-шоу
Установить фоном
Восстановить фон

Для поворота изображения прикоснитесь к пункту **“Повернуть направо”** или **“Повернуть налево”**.

Так же, для поворота изображения в режиме просмотра Вы можете использовать кнопку  в верхней части дисплея.

Для увеличения/уменьшения изображения прикоснитесь к пункту **“Увеличить”** или **“Уменьшить”**. Для увеличения или уменьшения изображения в режиме просмотра прикоснитесь к сенсорной полосе управления в нижней части дисплея и проведите по дисплею вправо или влево.


Для включения режима **“Слайд-шоу”**- автоматического просмотра изображений прикоснитесь к пункту **“Слайд-шоу”**.



Выключить
2 с.
5 с.
8 с.


Выберите необходимый временной интервал перехода к следующему изображению и прикоснитесь к нему.

Для установки изображения в качестве фонового рисунка меню прикоснитесь к пункту **“Установить фоном”**. Прикоснитесь к разделу, для которого необходимо установить выбранное изображение в качестве фона.


Для выхода из пунктов меню используйте кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню в режим просмотра фото нажмите кнопку .

Для возврата к списку файлов в режиме просмотра нажмите кнопку . Для удаления файла из списка прикоснитесь к кнопке **“Удалить”** в верхней части дисплея, прикоснитесь к символу  напротив названия файла для подтверждения удаления. Файл удален.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку  еще раз.

## 13 Текст

В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в форматах TXT и LRC. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “Текст” прикоснитесь к обозначающему его символу.






Текст



Вы перейдете в меню раздела “Текст”.


### 13.1 Просмотр текстовых файлов

Меню раздела “Текст”:

Текст	
	RECORD
	Text 1.txt
	Text 2.txt

Для входа в папку с файлами или начала просмотра текстового файла прикоснитесь к нужной папке или файлу.

Для выхода из папки прикоснитесь к кнопке , для выхода из режима просмотра текстового файла и возврата к списку файлов нажмите кнопку .


Для удаления файла из списка прикоснитесь к кнопке “Удалить” в верхней части дисплея, прикоснитесь к символу  напротив названия файла для подтверждения удаления.

Файл удален.

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню.


## 13.2 Управление текстовыми файлами

Для построчного переключения текста вперед или назад во время просмотра прикоснитесь к дисплею и проведите вверх или вниз.

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра прикоснитесь к кнопке 

### Текст

Переход на страницу
Сохранить закладку
Загрузить закладку
Удалить закладку
Размер шрифта
Цвет шрифта
Цвет фона
Режим просмотра
Время

Для перехода к фрагменту текстового файла по номеру страницы прикоснитесь к пункту **“Переход на страницу”**. При помощи сенсорной раскладки наберите количество страниц, которое необходимо пропустить, и нажмите кнопку  для начала просмотра текстового файла с нужной страницы.

Для создания в тексте закладки прикоснитесь к пункту

**“Сохранить закладку”**, выберите номер под которым будет сохранена закладка и прикоснитесь к нему. Закладка сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода из меню прикоснитесь к кнопке **“Текст”** в верхней части дисплея.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке прикоснитесь к пункту **“Загрузить закладку”**, выберите номер необходимой закладки и прикоснитесь к нему. Для отмены перехода по закладке и выхода из меню прикоснитесь к кнопке **“Текст”** в верхней части дисплея.

Для удаления закладки прикоснитесь к пункту **“Удалить закладку”**, выберите номер закладки, которую нужно удалить, и прикоснитесь к нему. Для отмены удаления закладки и выхода из меню прикоснитесь к кнопке **“Текст”** в верхней части дисплея.

Для выбора размера шрифта текстового файла прикоснитесь к пункту **“Размер шрифта”**.

Текст
Мелкий
Средний
Крупный

Выберите необходимый размер шрифта и прикоснитесь к нему.

Для выбора цвета шрифта текстового файла прикоснитесь к пункту **“Цвет шрифта”**. При помощи прикосновений к сенсорным полосам настройте цвет шрифта и прикоснитесь к кнопке **“Да”** для сохранения выбранных настроек.

Для выбора цвета фона текстового файла прикоснитесь к пункту **“Цвет фона”**. При помощи прикосновений к сенсорным



полосам настройте цвет фона и прикоснитесь к кнопке “Да” для сохранения выбранных настроек.

Для выбора режима просмотра текстового файла прикоснитесь к пункту “Режим просмотра”.




Текст
Автоматический
Ручной

Выберите необходимый режим просмотра текстового файла и прикоснитесь к нему.


Для выбора временного интервала переключения текстовых страниц в режиме автоматического просмотра текстовых файлов, прикоснитесь к пункту “Время”.

Текст
10 с.
15 с.
20 с.
25 с.
30 с.

Выберите необходимый интервал переключения текстовых страниц и прикоснитесь к нему.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку . Для выхода из вспомогательного меню в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку . Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню.

## 14 Радио

При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “Радио” прикоснитесь к обозначающему его символу.



Радио

Вы перейдете на страницу радиоприемника.



### ВНИМАНИЕ!

В режиме “Радио” не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

## 14.1 Страница радиоприемника



1	Кнопка выбора частоты радиоприемника
2	Частота радиостанции
3	Сенсорная полоса частотного диапазона
4	Кнопка входа во вспомогательное меню
5	Уровень громкости
6	Индикатор блокировки клавиатуры
7	Уровень сигнала
8	Индикатор заряда батареи
9	Режим радио
10	Кнопка выбора частоты радиоприемника
11	Кнопка отключения звука
12	Сенсорная полоса регулировки уровня громкости

## 14.2 Регулировка громкости



На первой странице радиоприемника прикоснитесь к сенсорной полосе и установите необходимый уровень громкости.



## 14.3 Настройки радиоприемника





На первой странице радиоприемника прикоснитесь к кнопке для входа во вспомогательное меню.

Ручной поиск
Автопоиск
Станции
Запомнить станцию
Удалить станцию
Сtereo режим
Диапазон приема
Чувствительность радио
Запись FM

Для поиска радиостанций вручную прикоснитесь к пункту **“Ручной поиск”**. Короткими прикосновениями к кнопкам   выберите необходимую частоту.

Для автоматического поиска радиостанций прикоснитесь к пункту **“Автопоиск”**. Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки   для перехода к следующей или предыдущей станции. При выполнении автопоиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для переключения между сохраненными в памяти радиостанциями во вспомогательном меню прикоснитесь к пункту **“Станции”**. Теперь переключение радиостанций можно осуществлять при помощи коротких прикосновений к кнопкам  .

Для сохранения в памяти радиостанции прикоснитесь к пункту “**Запомнить станцию**”.

CH01:	Empty
CH02:	Empty
CH03:	Empty
CH04:	Empty
CH05:	Empty

Выберите номер строки под которым необходимо сохранить радиостанцию и прикоснитесь к нему. Свободные строки памяти содержат надпись “**Empty**”.

Для удаления настроек радиостанции из памяти плеера прикоснитесь к пункту “**Удалить станцию**”. Выберите из списка радиостанцию, которую необходимо удалить, и прикоснитесь к ней. Радиостанция удалена.


Для включения/выключения режима приема стереосигнала прикоснитесь к пункту “**Сtereo режим**”. Выберите необходимый режим приема сигнала и прикоснитесь к нему.


Для выбора диапазона приема радиосигнала прикоснитесь к пункту “**Диапазон приема**”. Выберите необходимый частотный диапазон и прикоснитесь к нему.


Для выбора чувствительности радиоприемника при поиске радиостанций прикоснитесь к пункту “**Чувствительность радио**”. Выберите необходимую чувствительности и прикоснитесь к ней.

Для записи аудио файлов в формате WAV с радио прикоснитесь к пункту “**Запись FM**”.


Всем файлам, записываемым с радио, автоматически присваиваются имена вида **FMRCxxx.wav**, и они сохраняются в папку **“RECORD”**. Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню в режим радио нажмите кнопку .

На странице радиоприемника нажмите кнопку  и прикоснитесь к кнопке **“Да”** для подтверждения выхода из режима радио.

## 15 Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, Вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “Запись” прикоснитесь к обозначающему его символу.



Запись

Вы перейдете на первую страницу раздела “Запись”.

### 15.1 Страница записи



1	Имя записываемого файла
2	Длительность записи
3	Качество записи
4	Длительность всех записей хранящихся в памяти плеера
5	Кнопка входа во вспомогательное меню
6	Уровень громкости
7	Индикатор блокировки клавиатуры
8	Уровень сигнала
9	Индикатор заряда батареи
10	Индикатор состояния записи
11	Максимально возможное время записи
12	Кнопка начала записи/паузы



## 15.2 Запись со встроенного микрофона

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя **VREC\*\*\*\*.wav**, а всем файлам, записываемым в режиме радио, автоматически присваивается имя **FMRC\*\*\*\*\*.wav**, и записи сохраняются в папку **“RECORD”**.




### ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала/возобновления записи на первой странице режима записи прикоснитесь к символу , прикоснитесь к символу  для приостановки записи.




Для окончания записи и сохранения записи в память плеера нажмите кнопку .

При отключении питания во время записи файл будет сохранен автоматически.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .

### 15.3 Настройка записи файлов

Перед началом записи установите необходимые настройки для записываемых файлов во вспомогательном меню. Для входа во вспомогательное меню прикоснитесь к символу  в верхней части дисплея.

#### Запись

Качество
----------

Громкость
-----------

Для установки качества записываемых файлов прикоснитесь к пункту **“Качество”**.

#### Запись

Низкое
--------

Высокое
---------


Выберите необходимое качество записи и прикоснитесь к нему.


Для установки громкости записываемых файлов прикоснитесь к пункту **“Громкость”**.


### Запись

1
2
3
4
5


Выберите уровень громкости и прикоснитесь к нему.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню в режим записи нажмите кнопку .

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню.

## 16 Файлы

В этом режиме Вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “Файлы” прикоснитесь к обозначающему его символу.





Файлы

Вы перейдете в меню раздела “Файлы”.

### 16.1 Просмотр файлов

Меню раздела “Файлы”:

Файлы

	RECORD
	Test_video.flv
	Picture 1.jpg
	Music.mp3
	Text 2.txt

В меню раздела отображается полный список файлов и папок хранящихся в памяти плеера.


Для входа в папку прикоснитесь к ней.

Для просмотра файла выберите его в списке и прикоснитесь к нему. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

## 16.2 Удаление файлов

Для удаления файла из списка во время просмотра списка файлов и папок прикоснитесь к кнопке **“Удалить”** в верхней части дисплея, прикоснитесь к символу **X** напротив названия файла для подтверждения удаления. Файл удален.

## 17 Опции

В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел “Опции” прикоснитесь к обозначающему его символу.



Опции

Вы перейдете в меню раздела “Опции”.

### 17.1 Меню опций

Меню раздела “Опции”:

#### Опции

Время подсветки
Яркость
Режим подсветки
Блокировка
Автоотключение
Таймер сна
Рабочий стол
Настройки интерфейса
Сброс настроек
Язык
Версия ПО

Для настройки времени подсветки дисплея прикоснитесь к пункту **“Время подсветки”**.

5 с.
10 с.
15 с.
20 с.
30 с.
Всегда включена

Выберите необходимый режим подсветки и прикоснитесь к нему.

Для настройки яркости дисплея прикоснитесь к пункту **“Яркость”**.

5
4
3
2
1

Выберите необходимую яркость и прикоснитесь к ней.

Для настройки режима подсветки дисплея прикоснитесь к пункту **“Режим подсветки”**.

Полное затемнение
Неполное затемнение

Выберите необходимый режим подсветки и прикоснитесь к нему.

Для настройки времени автоматической блокировки клавиатуры прикоснитесь к пункту **“Блокировка”**.

**Блокировка**

10 с.
30 с.
5 мин.
10 мин.
Без блокировки

Выберите необходимый временной интервал для включения автоматической блокировки клавиатуры и прикоснитесь к нему.

Для установки времени автоматического отключения питания плеера прикоснитесь к пункту **“Автоотключение”**.

**Автоотключение**

15 мин.
30 мин.
45 мин.
60 мин.
Нет автоотключения

Выберите необходимое время, по истечении которого, в случае бездействия, питание плеера будет автоматически выключаться, и прикоснитесь к нему.

Для установки таймера для отключения питания плеера прикоснитесь к пункту **“Таймер сна”**.

### Таймер сна

15 мин.
30 мин.
45 мин.
60 мин.
Таймер выключен

Выберите необходимое время, по истечении которого, независимо от манипуляций, совершаемых над плеером, питание плеера будет автоматически выключено, и прикоснитесь к нему.

Для выбора оформления рабочего стола прикоснитесь к пункту **“Рабочий стол”**. Выберите вариант оформления и прикоснитесь к нему.

Для установки настроек интерфейса плеера прикоснитесь к пункту **“Настройки интерфейса”**. Выберите необходимый пункт для изменения настроек и прикоснитесь к нему. При помощи сенсорных полос установите необходимые значения полей и прикоснитесь к кнопке **“Да”** для сохранения настроек.


Для восстановления заводских настроек системы прикоснитесь к пункту **“Сброс настроек”**. Прикоснитесь к кнопке **“Да”** для подтверждения сброса настроек.


Для выбора языка меню прикоснитесь к пункту **“Язык”**. Выберите необходимый язык меню и прикоснитесь к нему.

Для просмотра сведений о плеере и установленной версии




программного обеспечения прикоснитесь к пункту **“Версия ПО”**.

Для выхода из пунктов меню используйте символ  или **“Опции”** в верхней части дисплея.

Используйте кнопку  для выхода в главное меню.

## 18 Игры


В этом разделе хранятся все игры, записанные в память плеера. При помощи кнопки  войдите в главное меню. Для входа в раздел **“Игры”** прикоснитесь к обозначающему его символу.



### Игры

Вы перейдете в меню раздела **“Игры”**.

Помимо встроенных игр, в плеере реализована совместимость с тремя игровыми консолями: GameBoy, SegaMasterSystem и Nintendo. Вы можете загружать игры в форматах GBC, GB, SMS и NES.

Для выхода из игр и пунктов меню используйте кнопку .

## 19 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/2000/XP/Vista Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Если Вы используете ОС Windows 98/SE, не забудьте установить драйвер, необходимый для эксплуатации соединения плеера с компьютером в операционной системе Windows 98.

Подключите USB кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.



После подключения MP3 плеера к компьютеру, все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

При подключении плеера к компьютеру с ОС Windows 98/SE компьютер выведет на экран сообщение о необходимости добавить новый диск. Вставьте в компьютер входящий в комплект компакт-диск и установите программное обеспечение.

## 19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск MP3 плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.


## 19.2 Отключение от компьютера




### **ВНИМАНИЕ!**

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.


Во время соединения плеера с компьютером переключатель включения/выключения питания не действует. Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.


Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

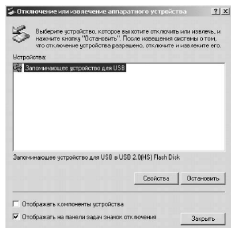

В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Отключить”**.

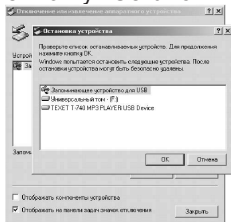

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку **“ОК”**.

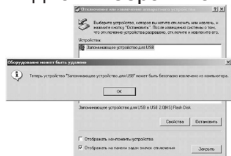


Теперь плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

## 19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните левой кнопкой мыши на значок **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



Для начала форматирования в появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”**.

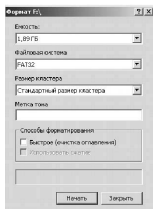

MP3 плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
<b>Плеер не включается</b>	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
<b>Плеер не заряжается</b>	Поврежден USB кабель. Используется не подходящий USB кабель. USB разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для зарядки плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB разъему.
<b>Невозможно воспроизвести файл</b>	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте плеер.
<b>В наушниках отсутствует звук.</b>	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
<b>Дисплей отображает непонятную информацию</b>	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык (например, английский).
<b>Невозможен обмен данными с компьютером</b>	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Произведите зарядку аккумулятора. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы
<b>Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера</b>	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

## 21 Гарантия изготовителя

Компания “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” предоставляет гарантию обслуживания на всю выпускаемую продукцию сроком 1 (один) год, начиная с момента приобретения изделия потребителем в розничной сбытовой сети.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется только при наличии заполненного гарантийного талона, заверенного печатью и подписью продавца, а также документа, подтверждающего факт покупки устройства.

Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы можете узнать в местах продажи Нашей продукции, а также на Интернет сайте [www.texet.ru](http://www.texet.ru) .

### **ВНИМАНИЕ!**

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание устройства в случае обнаружения неисправностей, возникших в результате:

1. Механических повреждений MP3 плеера;
2. Несоблюдения правил эксплуатации и транспортировки, указанных в описании к устройству;
3. Попадания внутрь устройства посторонних предметов (песка, влаги, насекомых и т.д.);
4. Применения в устройстве источников питания, которые не были рекомендованы к использованию производителем аппаратуры, или некачественных элементов питания.

### **MP3 плеер лишается гарантии, если:**

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки, модификации устройства или ремонта в неавторизованных мастерских;
2. Стерт, подчищен или уничтожен серийный номер на аппарате, а также нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.



## 22 Условия транспортирования и хранения

MP3 плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, если он защищен от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Юридический адрес изготовителя: Россия, 198188,  
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А,  
ЗАО "Электронные системы "Алкотел"  
<http://www.texet.ru> e-mail: [mail@texet.ru](mailto:mail@texet.ru)



Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ05.В00773  
Срок действия с 28.07.2008 по 27.07.2011  
Орган по сертификации продукции АНО "ЭКСПЕРТСЕРТИС"  
№ РОСС.RU.0001.11.МЛ05