

teXet®

Bringing the Best Together



T-910HD  
T-919HD  
MP3-плеер

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером/телевизором, то сначала подключите USB/TB-кабель к плееру, а затем к компьютеру/телевизору. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера/телевизора в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его. Нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**, подождите несколько секунд, плеер перезагрузится и включится автоматически.

## Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Комплектность .....	5
3	Технические характеристики.....	5
4	Поддерживаемые форматы.....	6
5	Указания по эксплуатации.....	9
6	Возможности .....	11
7	Подготовка к работе .....	12
8	Включение/выключение питания плеера.....	13
	8.1 Включение/отключение подсветки дисплея .....	13
	8.2 Блокировка дисплея.....	13
9	Начало эксплуатации .....	14
10	Файлы .....	15
11	Воспроизведение видео .....	18
	11.1 Управление списком файлов.....	19
	11.2 Режим воспроизведения видео .....	19
	11.3 Вспомогательное меню управления видеофайлами.....	20
	11.4 Подключение к ТВ .....	23
12	Воспроизведение аудио .....	24
	12.1 Управление списком файлов .....	25
	12.2 Режим воспроизведения аудио .....	26
	12.3 Вспомогательное меню управления .....	27
13	Фото .....	29
	13.1 Управление списком файлов .....	30
	13.2 Просмотр изображений.....	30
	13.3 Вспомогательное меню управления изображениями .....	30
14	Книги .....	33
	14.1 Управление списком файлов .....	34
	14.2 Просмотр текстовых файлов.....	34
	14.3 Вспомогательное меню управления текстовыми файлами.....	35
15	Радио .....	38
16	Календарь .....	40
17	Запись.....	42
18	Опции.....	44
	18.1 Питание .....	45
	18.2 Язык.....	45
	18.3 Автовыключение .....	45
	18.4 Подсветка дисплея.....	45
	18.5 Звук кнопок.....	45
	18.6 Яркость.....	46
	18.7 Калибровка .....	46

18.8	Информация .....	46
18.9	Баланс цвета .....	46
18.10	Фон .....	46
18.11	Сброс настроек .....	46
19	Текущее воспроизведение аудиофайла .....	47
20	Игры .....	48
21	Подключение к компьютеру .....	49
21.1	Работа с документами .....	49
21.2	Отключение от компьютера .....	50
21.3	Форматирование .....	51
22	Возможные неисправности и методы их устранения .....	53
23	Условия транспортирования и хранения .....	54
24	Для заметок .....	55

## 1 Общий вид плеера



1	Кнопка включения/выключения питания, отключения дисплея
2	Разъем для подключения наушников
3	Разъем для подключения ТВ-кабеля (TV-out)
4	Разъем для подключения USB-кабеля
5	Переключатель включения/выключения питания
6	Сенсорный дисплей
7	Кнопка сброса RESET
8	Микрофон
9	Слот для карт microSD/SDHC
10	Встроенный динамик

## 2 Комплектность

1. Медиаплеер .....	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .....	1 экз.
3. USB-кабель .....	1 шт.
4. ТВ-кабель .....	1 шт.
5. Наушники.....	1 шт.
6. Гарантийный талон.....	1 экз.

## 3 Технические характеристики

Сенсорный дисплей	4,3 дюймов TFT
Разрешение дисплея	480x272 пикс.
Размер (длина x ширина x толщина)	110x73x11 мм
Вес	117,5 г
Питание	Li - Ion аккумулятор
Слот для карт microSD/microSDHC	до 8 ГБ
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Частотный диапазон	30 Гц - 18 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.03% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0

## 4 Поддерживаемые форматы

Форматы аудио/текста/субтитров/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48 кГц
	WMA	.wma	Standard/Pro/9.0, 384 кб/с, 8-48 кГц
	APE	.ape	950 кб/с, 8-48 кГц
	OGG	.ogg	Q1-10, 500 кб/с, 8-44 кГц
	FLAC	.flac	Level 0-8, 1600 кб/с, 8-48 кГц
	AAC	.aac	448 кб/с, 8-48 кГц
Текст	TXT	.txt	Формат: Windows Text Кодировка: ANSI, Unicode, UTF-8
Субтитры	ASS	.ass	
	SSA	.ssa	
	SUB	.sub	
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: нет ограничений Исключения: прогрессивный JPEG
	BMP	.bmp	Разрешение: 2,5М
	GIF/ANIGIF	.gif	Разрешение: 2,5М
	PNG	.png	Разрешение: 2,5М

Форматы видео:

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	AVI	MP3	XviD	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		MP3	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		DTS-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	WMV	WMA	VC-1	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		WMA Pro	VC-1	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		WMA	WMV7	1280x720, Битрейт: 1 Мб/с
		WMA	WMV8	1280x720
	MKV	MP3	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		MP3/AAC	RMVB	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		WMA	WMV9	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		MP3	XviD	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		MP3	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		DTS-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		FLAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		OGG	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
	PMP	Mp3	XviD	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		AAC	XviD	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		Mp3	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
	FLV	Mp3	H.263	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		AAC	H.263	
Mp3		H.264		
AAC		H.264		
MPG	Mp1/2	Mpeg1	1280x720, Битрейт: 45 Мб/с	
	Mp1/2	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 45 Мб/с	

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	TS/TP	Mp2	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		Mp3	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AC3-5.1	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		DTS-5	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		Mp3	H.264	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с
		DTS-5	H.264	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с
		Mp3	VC-1	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AAC	VC-1	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AC3-5.1	VC-1	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с
		DTS-5	VC-1	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с
	RM/RMVB	Cook (2.0/5.1)	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AAC	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AC3-5.1	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		Atrac	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		Sipro	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		Ra144/ra288	RV8/9	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
	VOB	Mp2	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 45 Мб/с
		Mp3	Mpeg2	
		AC3-5.1	Mpeg2	
		DTS-5.1	Mpeg2	

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	MP4/M4V	Mp3	XviD	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		Mp3	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		DTS-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
	MOV	Mp3	XviD	1280x720, Битрейт: 50 Мб/с
		Mp3	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		DTS-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
	M2TS	Mp3	Mpeg2	1280x720, Битрейт: 40 Мб/с
		Mp3	H.264	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AAC	H.264	1280x720, Битрейт: 30 Мб/с
		AC3-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с
		DTS-5.1	H.264	1280x720, Битрейт: 20 Мб/с

## 5 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

### **Меры безопасности при использовании сенсорного дисплея.**

- Не нажимайте на сенсорный дисплей сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя.

- Не используйте металлические и другие твердые (острые) предметы для управления плеером, в противном случае, это может привести к повреждению сенсорного дисплея и сбоям функции управления.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для работы с устройством достаточно легкого касания подушечкой пальца поверхности экрана.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Калибровку дисплея можно выполнить в разделе **“Опции”** - **“Калибровка”**.

## 6 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: WMA, FLAC, AAC, APE, OGG.
- Встроенный динамик.
- Воспроизведение видео HDReady/720p в форматах: MKV, MPG, VOB, AVI, TS/TP, M2TS, MOV, RM/RMVB, FLV, MP4/M4V, PMP, WMV.
- Поддержка субтитров: ASS, SSA, SUB.
- Вывод изображения на ТВ (композитный ТВ-выход).
- Воспроизведение изображений в форматах: JPEG ,BMP, GIF/ANIGIF, PNG.
- Слайд-шоу.
- Режим предварительного просмотра изображений.
- Выбор варианта фонового рисунка для операционной системы плеера.
- Просмотр электронных книг (формат TXT).
- Положение текста: ландшафтное, портретное.
- Сохранение закладок в тексте.
- Изменение цвета и размера шрифта.
- Радиоприемник.
- Диктофон.
- Календарь.
- Часы.
- Игры.
- USB-диск с большой емкостью памяти.
- Слот для карт microSD/microSDHC.
- Поддержка русских ID3 тегов.

## 7 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля.
- Время полного заряда от USB-порта компьютера составляет 6 часов, от сетевого зарядного устройства - 4 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается.



### **ВНИМАНИЕ!**

Для заряда аккумуляторной батареи плеера рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство с параметрами выхода 5В/0,5А.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.



### **ВНИМАНИЕ!**

Для отображения процесса заряда аккумуляторной батареи на дисплее плеера необходимо выполнить **“Безопасное извлечение устройства”**, но при этом не отсоединять плеер от компьютера.



### **ВНИМАНИЕ!**

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации плеера, первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

## 8 Включение/выключение питания плеера

Для включения питания плеера переведите переключатель в положение ON, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до появления заставки на дисплее.



Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до выключения плеера.



Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

Для перезагрузки плеера нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET, плеер перезагрузится и включится автоматически.

### 8.1 Включение/отключение подсветки дисплея

Для отключения подсветки дисплея коротко нажмите кнопку включения/выключения питания.

Для включения подсветки дисплея коротко нажмите кнопку включения/выключения питания еще раз, подождите несколько секунд, подсветка включится.


### 8.2 Блокировка дисплея

Для включения блокировки дисплея в разделе **“Опции”** выберите пункт **“Подсветка дисплея”** и установите время автоматического отключения подсветки дисплея и включения блокировки. По истечении заданного интервала времени дисплей будет автоматически отключен. Для снятия блокировки дисплея коротко нажмите кнопку включения/выключения питания. Блокировка выключена.

## 9 Начало эксплуатации



На дисплее плеера, внизу экрана, отображается главное меню.



Слегка прикоснитесь к полосе меню и передвиньте его влево/вправо для просмотра всех пунктов.

Для входа в нужный раздел меню нажмите на него.

Для выхода из разделов меню используйте кнопку , либо нажмите кнопку , а затем во вспомогательном меню выберите кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для отключения подсветки и включения блокировки дисплея коротко нажмите кнопку включения/выключения питания плеера.



### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер позволяет воспроизводить звук как через наушники, так и через встроенный динамик. Для воспроизведения звука через наушники подключите их в соответствующий разъем плеера.

Кнопка регулировки уровня громкости  расположена в верхней части дисплея. Для изменения уровня громкости (в любом режиме) нажмите на нее.



В появившемся меню передвиньте бегунок в нужное положение, подождите несколько секунд, вспомогательное меню исчезнет - уровень громкости изменен.

## 10 Файлы




### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера и на подключенной карте памяти.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку “Файлы” на панели основного меню, вы перейдете в режим просмотра списка папок и файлов.

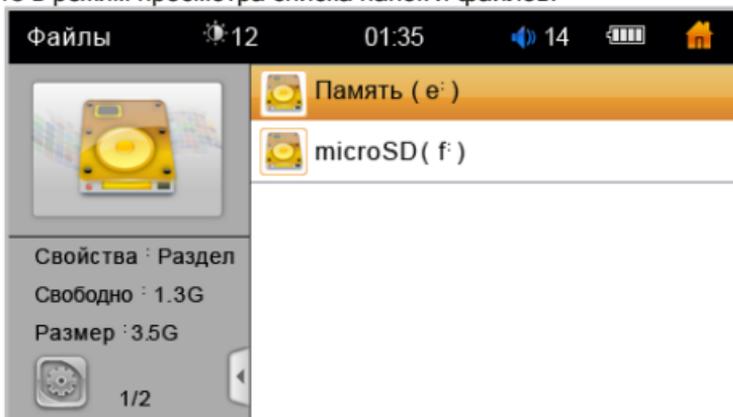

Если к плееру подключены дополнительные источники памяти (например, карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.



На странице просмотра файлов отображается полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике. Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

Для входа в папку или начала просмотра файла нажмите на соответствующую строку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода из режима просмотра файла нажмите кнопку  во вспомогательном меню.

Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  в нижнем левом углу.



Используйте кнопку  для выхода из раздела “Файлы” в главное меню.

Используйте кнопку  для сортировки списка папок и файлов по алфавиту.


Используйте кнопку  или кнопку  напротив названия файла для копирования/удаления текущего файла.

Копировать
Вставить
Удалить
Отмена

В появившемся меню справа выберите нужное действие.

Для копирования на другой флэш-накопитель нажмите кнопку  напротив названия нужного файла/папки, в появившемся меню нажмите на строку “**Копировать**”. Файл/папка скопирован. Выберите накопительное устройство/папку, куда надо добавить скопированный файл/папку, нажмите кнопку  напротив названия файла/папки, в появившемся меню нажмите на строку “**Вставить**”. Начнется копирование.

Для удаления файла/папки нажмите кнопку  напротив его названия, в появившемся меню нажмите на строку **“Удалить”**.

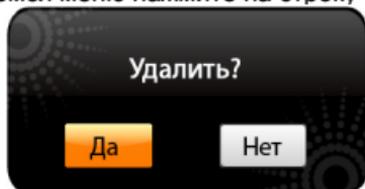

Для подтверждения нажмите **“Да”**. Файл будет удален.

Для отмены копирования/вставки/удаления файлов/папок и выхода из вспомогательного меню нажмите на строку **“Отмена”**.

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку .



Используйте кнопки   для выбора нужного значения.

Для выхода из вспомогательного меню нажмите в центр дисплея.

## 11 Воспроизведение видео



### Видео


В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах MKV, AVI, TS/TP, MP4/M4V, MOV, VOB, PMP, RM/RMVB, MPG, M2TS, FLV, WMV. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Видео” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “Видео”.



#### ВНИМАНИЕ!

Плеер поддерживает самые распространенные форматы видеофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п.4).

Если к плееру подключены дополнительные источники памяти (карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.

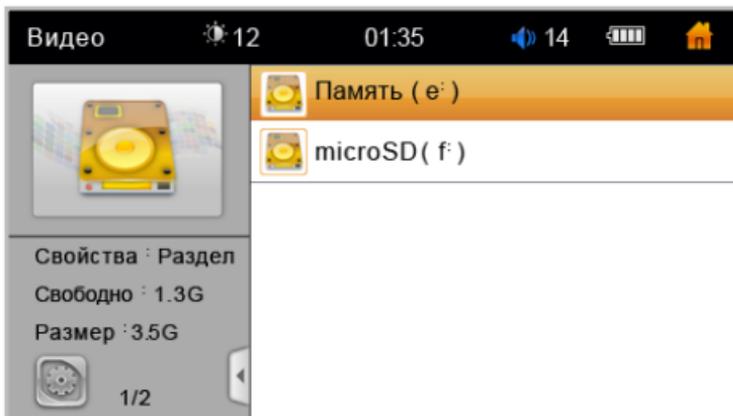

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

Для входа в папку с файлами или начала просмотра видеофайла нажмите на соответствующую строку.

RECORD
vide_1.avi
video_2.txt

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

## 11.1 Управление списком файлов


Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  в нижнем левом углу.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 10).


## 11.2 Режим воспроизведения видео

Плеер имеет функцию памяти воспроизведения. При запуске файла, воспроизведение которого было прервано, на дисплее появится информационное меню.

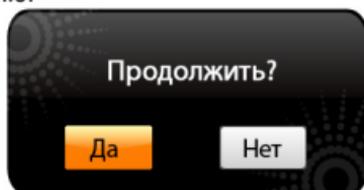

Нажмите “**Да**” для продолжения воспроизведения файла, начиная с фрагмента, на котором он был прерван. Нажмите “**Нет**” для воспроизведения файла сначала.

Для отображения вспомогательного меню управления просмотром видеофайлов прикоснитесь к центру дисплея. Прикоснитесь к центру дисплея еще раз, чтобы скрыть вспомогательное меню.

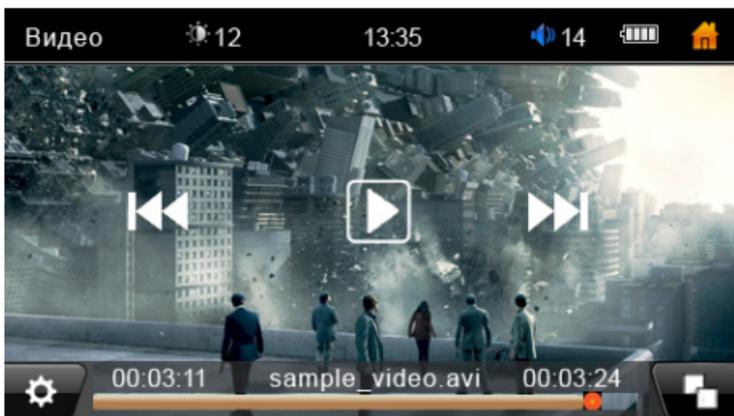

Для паузы или возобновления воспроизведения видеофайла нажмите кнопку .

Для перехода к предыдущему/следующему видеофайлу используйте кнопки  .

Для ускоренной перемотки видео назад/вперед нажмите и удерживайте кнопки  . Также, для быстрого перехода к определенному фрагменту видео можно передвигать бегунок полосы воспроизведения видеофайла.

Используйте кнопку  для изменения формата вывода изображения на дисплей.

Используйте кнопку  для входа во вспомогательное меню настроек.

Используйте кнопку  для выхода в главное меню.

### 11.3 Вспомогательное меню управления видеофайлами



Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к дисплею плеера.

Для выхода из режима просмотра файла нажмите кнопку .

Для выбора звуковой дорожки нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите звуковую дорожку и нажмите на нее.

Для выбора субтитров нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужную строку субтитров и нажмите на нее.

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку .



Используйте кнопки   для выбора нужного значения (от 1 до 15).

Для изменения формата вывода изображения на дисплей нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужный формат и нажмите на него.

Реальный
По экрану
Оригинальный
4:3
16:9
TB NTSC
TB PAL

Используйте пункты **“TB NTSC”** и **“TB PAL”** для вывода изображения на дисплей телевизора. Подробно процесс подключения к ТВ описан в следующем разделе.

Для изменения режима воспроизведения файлов нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.

**“Без повтора”** - воспроизведение только текущего файла видео без повтора.

“Повтор 1” - непрерывное воспроизведение текущего файла.

“Повтор всех” - непрерывное воспроизведение всех файлов.

“По порядку” - последовательное воспроизведение всех файлов.

“Случайно” - воспроизведение файлов в случайном порядке.

Для выбора варианта воспроизведения звука (звукового канала) нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный вариант.

“Стерео” - воспроизведение звука в обычном стереорежиме.

“Левый канал” - выбор левого канала в качестве источника воспроизведения звука<sup>1</sup>.

“Правый канал” - выбор правого канала в качестве источника воспроизведения звука<sup>1</sup>.

Для просмотра информации о видеофайле нажмите кнопку  .

Для выбора размера субтитров нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.

Маленький
Средний
Большой

Для выбора цвета субтитров нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.

По умолчанию
Красный
Синий

Для выхода из вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.

---

<sup>1</sup> - имитация монофонического воспроизведения звука.

## 11.4 Подключение к ТВ

Для просмотра видеофайла на экране телевизора подключите к нему плеер с помощью комPOSITE TV-кабеля (входит в комплект поставки):



1. Один штекер ТВ-кабеля подключите в разъем плеера (ТВ-выход).
2. Три штекера ТВ-кабеля подключите в соответствующие разъемы композитного входа на телевизоре.
3. Включите телевизор и настройте его на внешний источник воспроизведения AV.
4. Запустите воспроизведение видеофайла на плеере, войдите во вспомогательное меню настроек и нажмите кнопку . Во всплывающем меню выберите телевизионный стандарт "TB NTSC" или "TB PAL". Экран плеера погаснет, на дисплее телевизора появится изображение.
5. Для возврата в режим воспроизведения видеофайлов на плеере отключите ТВ-кабель.

## 12 Воспроизведение аудио



### Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, APE, OGG, FLAC, AAC и записи с микрофона (MP3). Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.


Нажмите на иконку **“Музыка”** на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.



#### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы аудиофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Если к плееру подключены дополнительные источники памяти (карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.

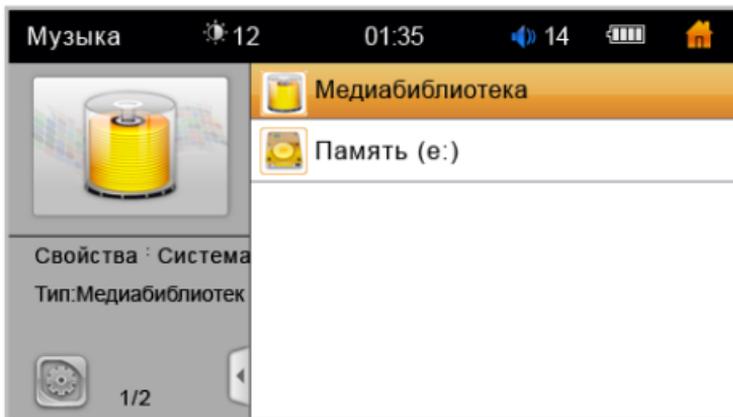

Для просмотра рассортированного списка аудиофайлов, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Медиатека”**.

Артист
Альбом
Жанр
Рейтинг
Год
Вся музыка

Выберите нужный пункт и нажмите на него.

Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения аудиофайла нажмите на соответствующую строку.

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.


## 12.1 Управление списком файлов

Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  в нижнем левом углу.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 10).

## 12.2 Режим воспроизведения аудио

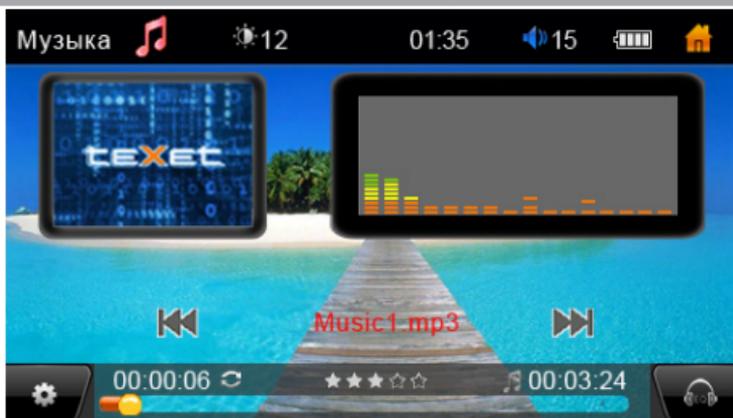

Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла нажмите на его название по центру.

Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу используйте кнопки  .

Для ускоренной перемотки аудиофайла назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку . Также, для быстрого перехода к определенному фрагменту передвиньте бегунок полосы воспроизведения аудиофайла.

Используйте кнопку  для изменения режима эквалайзера.

Используйте кнопку  для входа во вспомогательное меню настроек.

Используйте кнопку  для выхода в главное меню.

## 12.3 Вспомогательное меню управления



Для выхода из режима воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку .

Для выхода из раздела **“Музыка”** и продолжения воспроизведения файла в фоновом режиме нажмите кнопку . При этом символ  появится вверху дисплея. Вернуться в режим воспроизведения текущего аудиофайла можно через раздел главного меню **“Текущий”** (см п. 19).

Для изменения режима воспроизведения файлов нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.

**“Без повтора”** - воспроизведение только текущего файла без повтора.

**“Повтор 1”** - непрерывное воспроизведение текущего файла.

**“Повтор всех”** - непрерывное воспроизведение всех файлов.

**“По порядку”** - последовательное воспроизведение всех файлов.

**“Случайно”** - воспроизведение файлов в случайном порядке.

Для выбора режима эквалайзера нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужный режим и нажмите на него (Нормальный, Бас, Поп, Рок, Классический, Джаз, Танцевальный, Мягкий).

Для выбора режима вывода информации на дисплей (Спектр, Текст песни) нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужный режим и нажмите на него.

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку .



Используйте кнопки  для выбора нужного значения (от 1 до 15).

Каждой музыкальной композиции можно присвоить рейтинг (от 0 до 5), после чего она будет автоматически занесена в соответствующий список. Таким образом, все музыкальные файлы могут быть рассортированы на 6 плей-листов, в зависимости от проставленного значения рейтинга.

Для присвоения музыкальной композиции рейтинга нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужный рейтинг и нажмите на него.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Рейтинг может быть присвоен только аудиофайлам записанным во внутреннюю память плеера.

Для выбора цвета отображения текста песни (режим караоке) нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужный цвет и нажмите на него.

Синий
Красный
Желтый
Зеленый
Оранжевый
Красный 2
Синий 2

Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.



### Фото


В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, GIF/ANIGIF, BMP, PNG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “**Фото**” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “**Фото**”.




#### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Если к плееру подключены дополнительные источники памяти (карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.



Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображения нажмите на соответствующую строку.

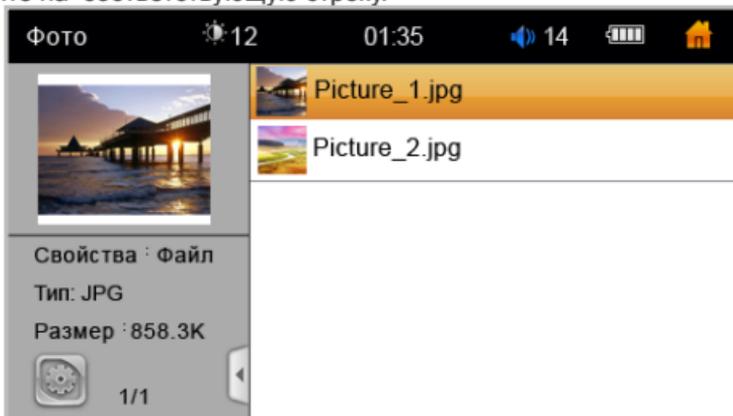

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

### 13.1 Управление списком файлов

Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  в нижнем левом углу.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 10).

### 13.2 Просмотр изображений

Для перехода к предыдущему/следующему изображению коротко прикоснитесь к левой или правой стороне дисплея соответственно.

Для отображения вспомогательного меню управления просмотром изображений прикоснитесь к центру дисплея. Прикоснитесь к центру дисплея еще раз, чтобы скрыть вспомогательное меню.

### 13.3 Вспомогательное меню управления изображениями

Коротко прикоснитесь к дисплею плеера для входа во вспомогательное меню настроек.




Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.

Для выхода из режима просмотра изображений нажмите кнопку .

Для начала/остановки автоматического воспроизведения изображений (слайд-шоу) используйте кнопку .

Для изменения размера/поворота изображения нажмите кнопку . Для управления изображением используйте вспомогательные символы, которые появятся на дисплее.

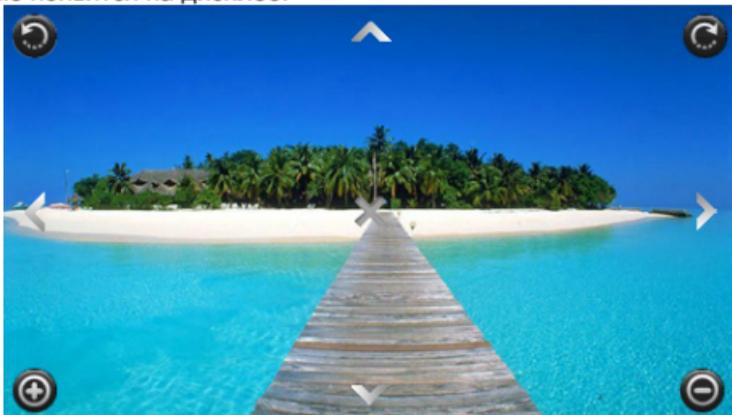

Для вывода миниатюр изображений на дисплей нажмите кнопку .




Для управления воспроизведением музыкальных композиций во время просмотра изображений нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

Функция управления аудиофайлами доступна только при воспроизведении музыки в фоновом режиме. Включить воспроизведение аудиофайлов можно в пункте главного меню **“Музыка”**.

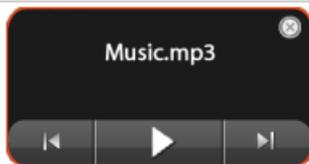

Для выбора эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение и нажмите на него.

Для установки временного интервала смены изображений в режиме слайд-шоу нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение и нажмите на него.


Для выбора последовательности вывода изображений на дисплей, в режиме слайд-шоу, нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение и нажмите на него.

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку .



Используйте кнопки   для выбора нужного значения (от 1 до 15).

Для установки текущего изображения в качестве фона главного меню нажмите кнопку .

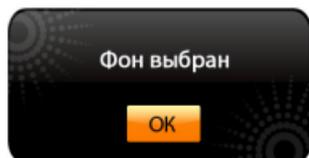

Нажмите кнопку **“Ок”**.



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.


Нажмите на иконку “Книги” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “Книги”.




#### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самый распространенный формат текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Если к плееру подключены дополнительные источники памяти (карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.



Для входа в папку с файлами или начала просмотра текста нажмите на соответствующую строку.

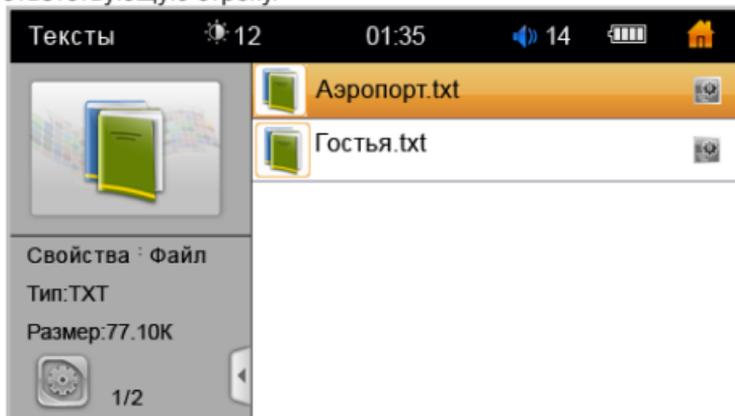

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

## 14.1 Управление списком файлов


Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  в нижнем левом углу.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 10).

## 14.2 Просмотр текстовых файлов

Плеер имеет функцию памяти просмотра. При запуске файла, просмотр которого был прерван, на дисплее появится информационное меню.

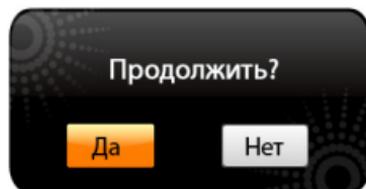

Нажмите “**Да**” для продолжения просмотра файла с фрагмента, на котором он был прерван. Нажмите “**Нет**” для воспроизведения файла сначала.

Трудолюбие Урсулы было под стать трудолюбию ее мужа. Эта деятельная, серьезная маленькая женщина со стальными нервами, которая, наверное, ни разу в жизни не запела, обладала редким даром находиться с самого рассвета до поздней ночи сразу во всех местах, и повсюду ее сопровождало легкое шуршание накрахмаленных юбок из голландского полотна. Благодаря Урсуле глинобитные полы, небеленые глиняные стены, грубая самодельная мебель всегда сверкали чистотой, а от старых ларей, где хранилась одежда, исходил слабый аромат альбааки.

Хосе Аркадио Буэндиа, самый толковый человек в деревне, распорядился так поставить дома, что никому не

2.01%

Г.Г.Маркес.Сто лет одиночества.txt

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице коротко прикоснитесь к верхнему или нижнему углу дисплея соответственно.

### 14.3 Вспомогательное меню управления текстовыми файлами

Для отображения вспомогательного меню управления текстовыми файлами прикоснитесь к центру дисплея.



Для выхода из режима просмотра текста нажмите кнопку .

Для начала/остановки просмотра текста в автоматическом режиме (слайд-шоу) используйте кнопку .

Для изменения ориентации текста нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите направление поворота (вправо/влево) и нажмите на нужную строку. Текст можно вращать вправо или влево на 90/180/270 градусов.

Для создания закладки в тексте нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите номер для сохранения закладки и нажмите на него (Закладка 1-Закладка 8). В строке появится соответствующая запись.

Для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужную закладку и

нажмите на нее.

Для изменения размера шрифта нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужный размер и нажмите на него (16, 20, 24, 28, 32).

Для изменения цвета шрифта нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужный цвет и нажмите на него (Черный, Синий, Зеленый, Красный, Белый).

Для выбора эффекта смены текстовых страниц нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение (Переход, Сдвиг).


Для смены фона текстового файла нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужный фон и нажмите на него (Фон 1- Фон 4).

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку  .



Используйте кнопки  для выбора нужного значения (от 1 до 15).

Для управления воспроизведением музыкальных композиций, во время просмотра текстовых файлов, нажмите кнопку  .

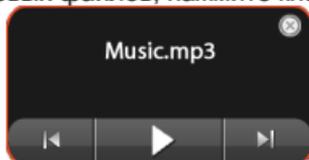


Для выбора временного интервала перехода к следующей текстовой странице, при автоматическом режиме воспроизведения (слайд-шоу) текста, нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение и нажмите на него (5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с).

Для изменения полей текстового файла нажмите кнопку  во всплывающем меню справа, выберите нужное значение и нажмите на него (0, 1, 2, 3, 4).

Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.

## 15 Радио

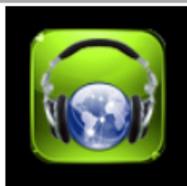

### Радио


Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку **“Радио”** на панели основного меню, вы перейдете в режим радиоприемника.



#### ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

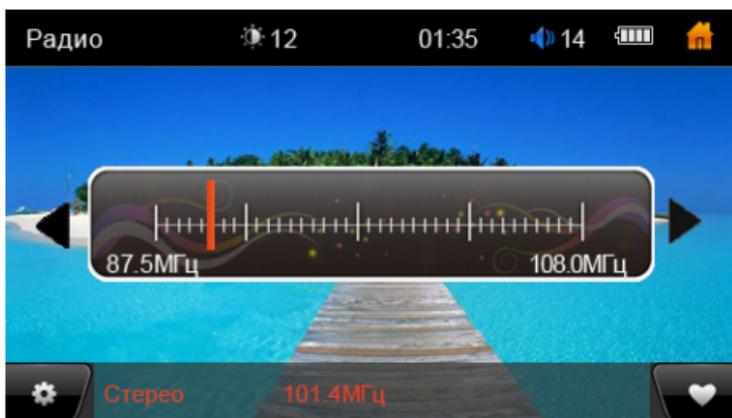

Для автоматического поиска радиостанций нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. При выполнении автоматического поиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для выбора частоты радиостанции вручную используйте кнопки .

Для входа во вспомогательное меню настроек нажмите кнопку .



Для выхода из режима радиоприемника нажмите кнопку .

Для просмотра списка радиостанций, сохраненных в памяти плеера, нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите радиостанцию и нажмите на нее.

Для автоматического поиска радиостанций нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. При выполнении автоматического поиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для сохранения текущей радиостанции в памяти плеера нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите строку, в которую необходимо сохранить станцию, и нажмите на нее.

Для настройки яркости дисплея нажмите кнопку .



Используйте кнопки   для выбора нужного значения (от 1 до 15).

## 16 Календарь



### Календарь

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку **“Календарь”** на панели основного меню, вы перейдете в режим календаря.



Для просмотра предыдущего/следующего месяца/года используйте кнопки   над календарем.

Для настройки даты/времени нажмите кнопку  во всплывающем меню справа, при помощи кнопок   установите нужные значения.

Год
Месяц
День
Час
Минуты

Секунды
Сохранить

Нажмите **“Сохранить”** для подтверждения установленных значений.

Для входа во вспомогательное меню настроек нажмите кнопку .



Для выхода из режима календаря нажмите кнопку .

Для настройки даты/времени нажмите кнопку .




### Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате MP3. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Запись” на панели основного меню, вы перейдете в режим записи.



#### ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

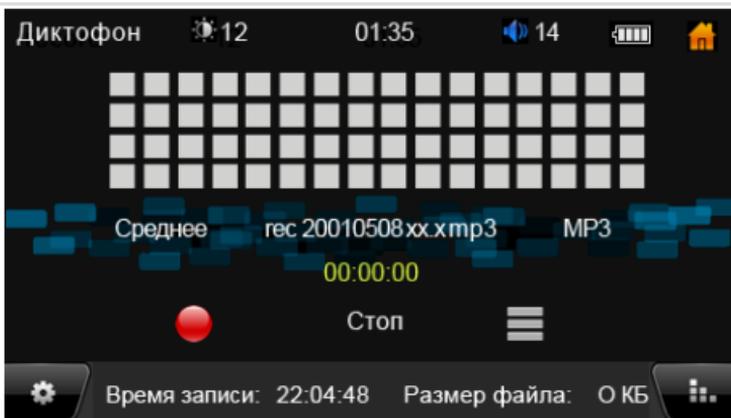

Для начала записи нажмите кнопку , для приостановки записи нажмите .

Для окончания и сохранения записи в память плеера нажмите кнопку .


Все записи автоматически сохраняются в память плеера в папку “Record”. Просмотреть список записей можно нажав кнопку  или открыв папку “Record” в пункте главного меню “Файлы” - “Память”.

Если в момент записи был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера, запись будет сохранена автоматически под именем вида **\*\*\*.mp3**, где \* - цифры от 0 до 9 в папке **“Record”**.

Для настройки качества записываемого файла нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение (Высокое, Среднее, Низкое) и нажмите на него.

После перехода к списку записей при помощи кнопки , нажмите на название записи для ее воспроизведения.

Для удаления записи нажмите кнопку  напротив ее названия, в появившемся меню нажмите на строку **“Удалить”**.

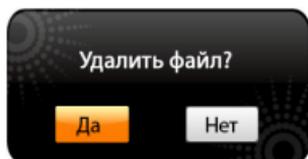


Для подтверждения нажмите **“Да”**. Файл будет удален.

Нажмите кнопку  для входа во вспомогательное меню.



Для возврата в режим записи нажмите кнопку .

Для настройки качества записываемого файла нажмите кнопку , во всплывающем меню справа, выберите нужное значение (Высокое, Среднее, Низкое) и нажмите на него.

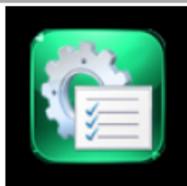

### Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку **“Опции”** на панели основного меню, вы перейдете в режим опций. Для изменения настроек выберите необходимый раздел из списка и нажмите на него.

Питание
Язык
Автовключение
Подсветка дисплея
Звук кнопок
Яркость
Калибровка
Информация
Баланс цвета
Фон
Сброс настроек


Для просмотра полного списка настроек прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

Для выхода из пунктов настроек используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

## 18.1 Питание

Для просмотра информации об уровне заряда батареи плеера нажмите **“Питание”**.

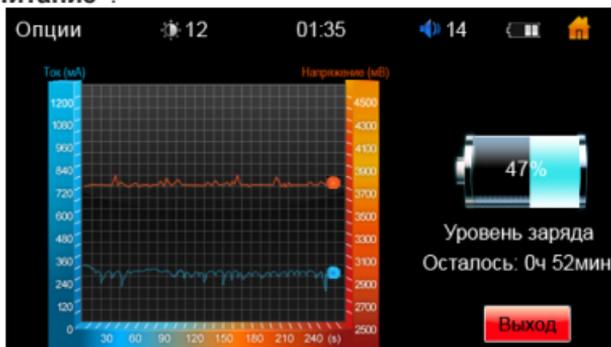

## 18.2 Язык

Для выбора языка меню нажмите **“Язык”**. Выберите нужное значение и нажмите на него.

## 18.3 Автовыключение

Для установки времени автоматического выключения питания плеера нажмите **“Автовыключение”**. Выберите нужное значение и нажмите на него ( 5 мин., 10 мин., 30 мин., 1 ч, Всегда вкл.).

Если плеер не используется в течение заданного интервала времени, питание будет автоматически выключено.

## 18.4 Подсветка дисплея

Для установки времени автоматического выключения подсветки дисплея плеера нажмите **“Подсветка дисплея”**. Выберите нужное значение и нажмите на него ( 5 с, 10 с, 15 с, 30 с, 1 мин., 5 мин., Всегда вкл.).

Если дисплей плеера не используется в течение заданного интервала времени, подсветка будет автоматически выключена.

## 18.5 Звук кнопок

Для включения/выключения звука кнопок нажмите **“Звук кнопок”**. Выберите нужный режим и нажмите на него (Вкл./Выкл.).

## 18.6 Яркость

Для настройки яркости дисплея нажмите **“Яркость”**. Выберите нужный уровень яркости и нажмите на него (уровень 1-10).

## 18.7 Калибровка

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Нажмите **“Калибровка”**. На дисплее появится символ **“+”**, нажмите на него. Символ **“+”** переместится в другую часть экрана, снова нажмите на него. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока калибровка дисплея не будет завершена, и плеер не вернется в меню раздела **“Опции”**.

## 18.8 Информация

Для просмотра информации о размере и свободной памяти плеера, версии ПО нажмите **“Информация”**.

Нажмите **“Да”** для выхода из раздела.

## 18.9 Баланс цвета

Для настройки баланса цвета нажмите **“Баланс цвета”**.

Используйте кнопки   для выбора нужного значения.


## 18.10 Фон

Для выбора фоновое изображение главного меню плеера нажмите **“Фон”**.

Выберите нужный фон (Фон 1 - Фон 5) и нажмите на него.

## 18.11 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам плеера нажмите **“Сброс настроек”**.

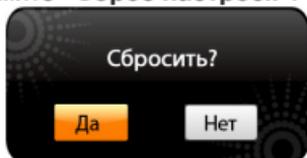

Для подтверждения нажмите **“Да”**. Для отмены нажмите **“Нет”**.


## 19 Текущее воспроизведение аудиофайла



### Текущий

Через раздел главного меню **“Текущий”** вы можете вернуться в режим воспроизведения текущего аудиофайла. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку **“Текущий”** на панели основного меню, вы перейдете в режим воспроизведения текущего аудиофайла.

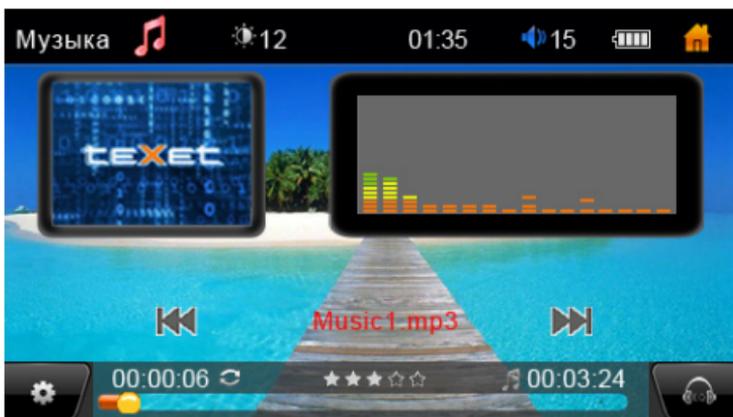


## 20 Игры



### Игры

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Игры” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела игр.

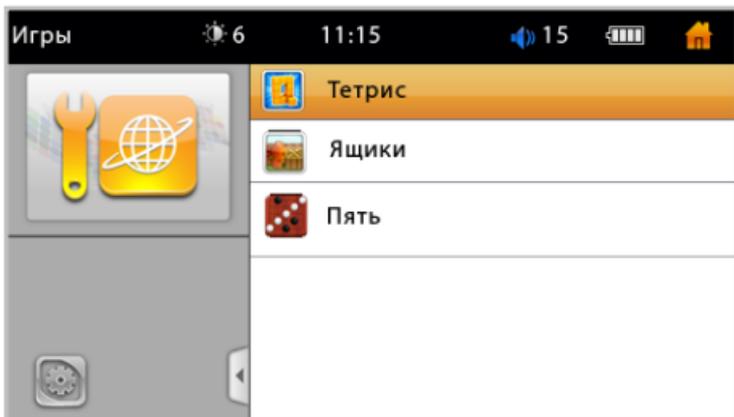

Выберите нужную игру и нажмите на нее.

## 21 Подключение к компьютеру

### Системные требования:


Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.

Подключен к USB



После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся две иконки: **“T-910HD”** (Память), **“Съемный диск”** (microSD карта).

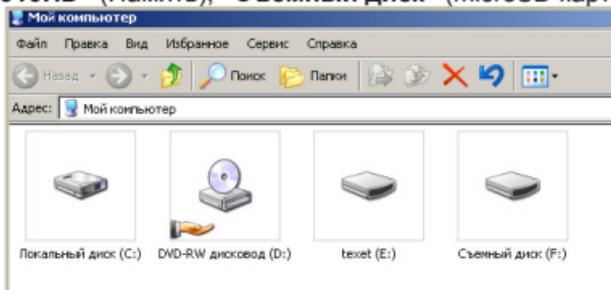

### 21.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“T-910HD”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

## 21.2 Отключение от компьютера



### ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:


1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.



3. В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.



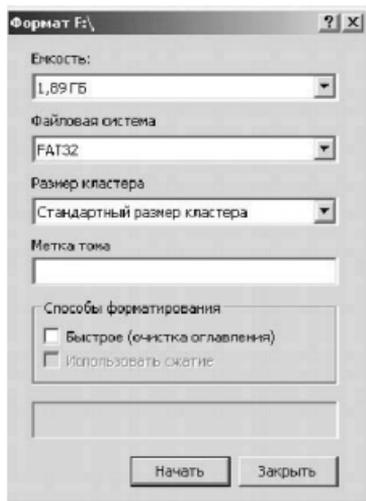

Плеер нужно форматировать в следующих случаях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 22 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается.	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите кнопку включения на 5-7 секунд.
Плеер не заряжается.	Поврежден USB-кабель. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для зарядки плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB-разъему. Используйте C3U для зарядки плеера.
Невозможно воспроизвести файл.	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте плеер.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию.	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером.	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с диктофона.	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.
На дисплее плеера пропало изображение.	Был выполнен вход в режим подключения к ТВ.	Нажмите кнопку включения/выключения питания, подождите несколько секунд, плеер вернется в нормальный режим работы.
В режиме "Видео" не отображаются субтитры.	Текущий видеофайл не содержит субтитров.	Используйте файлы, которые поддерживают функцию субтитров. При помощи кнопки «Субтитры» включите отображение субтитров.
Компьютер "не видит" плеер.	USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.	Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.
Плохо работает сенсорный дисплей	Необходимо произвести калибровку дисплея	Произведите калибровку дисплея (см. п 18.7).

## 23 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.





Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «Epuo (DongGuan) Technology Co., Ltd.»  
4/F, Block B, Yalitong Technology Area, No.162, Luyuan Road,  
Keyuancheng, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China  
по заказу и под контролем  
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Страна происхождения: Китай  
Импортер: ЗАО «Юнитрейд»  
ул. Новая Басманная, 14/4, г. Москва, Россия, 107078



AB73

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB73.B03435  
Срок действия с 10.08.2010 по 09.08.2011  
Орган по сертификации ООО «Нортекс»  
№ РОСС.RU.0001.11AB73