


teXet
Bringing the Best Together

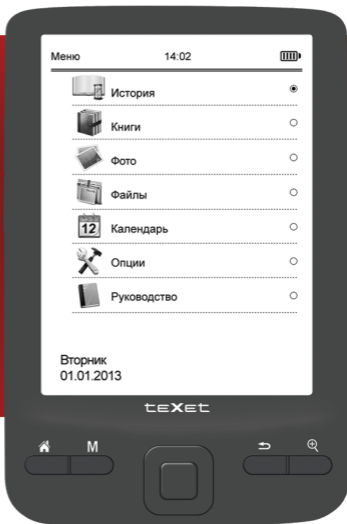

ТВ-446

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить USB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **"Безопасное извлечение устройства"** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	4
5	Указания по эксплуатации книги.....	5
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....	5
7	Поддерживаемые форматы.....	8
8	Возможности.....	9
9	Подготовка к работе.....	10
10	Включение и выключение питания.....	12
11	Блокировка дисплея.....	13
12	Начало эксплуатации.....	13
13	История.....	14
14	Книги.....	15
	14.1 Просмотр текстовых файлов.....	15
	14.2 Управление текстовыми файлами.....	16
15	Фото.....	20
16	Файлы.....	22
	16.1 Выбор файла для просмотра.....	22
	16.2 Управление файлами.....	23
17	Календарь.....	24
18	Опции.....	25
	18.1 Язык.....	25
	18.2 Дата и время.....	25
	18.3 Автовывключение.....	26
	18.4 Режим включения.....	26
	18.5 Удаление истории просмотров.....	26
	18.6 Сброс настроек.....	26
	18.7 Информация.....	27
19	Руководство.....	28
20	Подключение к компьютеру.....	29
	20.1 Работа с документами.....	29
	20.2 Отключение от компьютера.....	29
	20.3 Форматирование.....	30
21	Возможные неисправности и методы их устранения.....	31
22	Условия транспортирования и хранения.....	32

1 Общий вид электронной книги

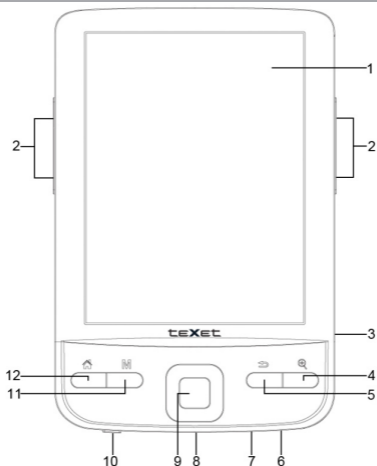

1	Дисплей
2	Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице
3	Кнопка сброса RESET
4	Кнопка изменения масштаба текста/изображения
5	Кнопка выхода из пунктов меню
6	Световой индикатор питания
7	Разъем для подключения microUSB-кабеля
8	Слот для microSD/SDHC-карт
9	Блок кнопок управления просмотром файлов (далее ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)
10	Кнопка включения/выключения питания, блокировки дисплея
11	Кнопка входа во вспомогательное меню
12	Кнопка выхода в главное меню

2 Технические характеристики

Дисплей	Электронные чернила 4,3 дюйма, 4:3
Разрешение дисплея	800x600 пикселей
Градации серого	16 уровней
Встроенная память	4 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	131x85x8,5 мм
Масса	103 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Количество обновлений	до 1800 страниц от одного заряда аккумулятора
Слот для карт	microSD/SDHC (до 16 ГБ)
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

4 Комплектность

1. Электронная книга 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 экз.
3. microUSB-кабель 1 шт.
4. Гарантийный талон 1 экз.

5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Вариант 2: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,5 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 3: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,5 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 4: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера.

Вариант 5: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через

полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,5 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

Заряд аккумулятора:

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.

- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.

- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного

срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже -10°C или выше $+45^{\circ}\text{C}$.

Меры предосторожности:

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.
- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.
 - Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
 - Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
 - Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.
 - Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).
 - Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.
 - Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
 - Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

7 Поддерживаемые форматы

Форматы текста/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Текст	TXT	.txt	Кодировка: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	
	PDF	.pdf	Версии 1.3/1.4/1.5/1.6
	EPUB	.epub	OCF, UTF-8
	PDB	.pdb	Нет поддержки ZUB, ZTXT Кодировка ANSI
	HTML	.html, .htm	Размер файла: <300 КБ; Нет поддержки таблиц и встроенных элементов, скриптов
	MOBI	.mobi	Windows-1252, UTF-8 Нет поддержки DRM
	RTF	.rtf	Версии 1.3-1.9 Нет поддержки wmf
	DJVU	.djvu	
	DOC	.doc	Нет поддержки таблиц и встроенных элементов, скриптов
CHM	.chm		
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: нет ограничений Исключения: прогрессивный JPG
	BMP	.bmp	Разрешение: 2,5 М
	GIF	.gif	Разрешение: 2,5 М
	PNG	.png	Разрешение: 2,5 М

8 Возможности

- Слот для microSD/SDHC-карт
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, PDB, RTF, CHM
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов
- Сохранение/удаление закладок
- Инверсный режим
- История просмотра последних файлов
- Поворот текста
- Поддержка изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG
- Поворот изображений
- Изменение масштаба изображений
- Сортировка файлов
- Автовыключение
- Выбор режима включения: книга, меню
- Блокировка дисплея
- Копирование/удаление файлов без использования ПК
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
- Календарь, часы
- Меню на русском и английском языках
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора

9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



ВНИМАНИЕ!

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.



ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.


Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.



Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.


Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге. На дисплее книги появится надпись.

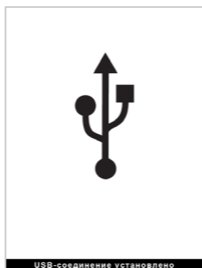

Соединение с ПК установлено.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.


10 Включение и выключение питания


Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

Красный индикатор, расположенный в нижней части корпуса, сигнализирует о включенном питании электронной книги.




Изменить режим включения книги можно в пункте меню **“Опции”** - **“Режим включения”** (см. пункт 18.4).

Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги. Индикатор погаснет.

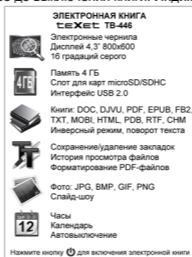


Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт **“Опции”** - **“Автовыключение”**).

11 Блокировка дисплея

Для включения/выключения блокировки дисплея используйте короткое нажатие кнопки .

12 Начало эксплуатации

Кнопки **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ** служат для выбора пунктов меню: **“История”**, **“Книги”**, **“Фото”**, **“Файлы”**, **“Календарь”**, **“Опции”**, **“Руководство”**.

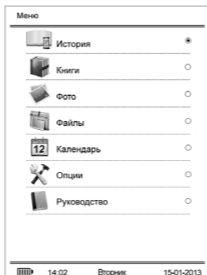



Для входа в разделы меню используйте кнопку .



Для выхода из разделов меню используйте кнопку .



















Для выхода в главное меню нажмите кнопку .



История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “История” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного файла. Нажмите кнопку  для возобновления просмотра выбранного файла. Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку .

История			
	А. Пушкин_Евгений Онлайн.pdf 2012-09-30	5/142	
	А. Пушкин_Лизовая дама.tif 2012-09-29	6/342	
	И. Бунин_Гослодин из Сан-Франциско.txt 2012-09-27	8/21	
	И. Спаркс_Дневник памяти.docx 2012-09-26	5/114	
	Ф. Достоевский_Вечный муж.doc 2012-09-20	100/124	
	Э. Золя_Мечта.rtf 2012-09-20	96/417	
	И.Тургенев_Отцы и дети.fb2 2012-09-08	605/780	
	С. Аксаков_Аленький цветочек.fb2 2012-09-01	30/56	
	Ф. Достоевский_Бесы.fb2 2012-09-01	59/890	

14.02 Вторник 15-01-2013

В списке истории сохраняются только последние девять открытых файлов.



ВНИМАНИЕ!



Если текстовый файл был сохранен на microSD-карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но файл будет невозможно открыть.


Очистить список истории можно в разделе “Опции”-“Очистить историю”.


Более подробно процесс работы с текстовыми файлами описан в следующем разделе (см. п. 14).



Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, PDB, RTF, CHM. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “Книги” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.



Если к книге подключена карта microSD, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

14.1 Просмотр текстовых файлов

В меню отображается полный список папок и текстовых файлов, хранящихся в памяти выбранного источника. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/▲/▼** для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

В верхней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).

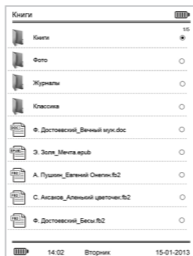

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .





ВНИМАНИЕ!


Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Опции”** - **“Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

14.2 Управление текстовыми файлами


Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки **⏪/⏩/ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО**.


Для смены информации в нижней части экрана (название файла/часы) используйте кнопку .

Для изменения настроек шрифта нажмите кнопку  в режиме просмотра текста.



Для изменения размера шрифта выберите **“Размер шрифта”** и нажмите .




Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку  для подтверждения.

Для изменения типа шрифта выберите **“Тип шрифта”** и нажмите кнопку .

¹- Функция недоступна для файлов в форматах PDF и DJVU.

Arial
Arial Black
Times New Roman
Verdana


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку  для подтверждения.

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра текста нажмите кнопку **M**.


Перейти к
Добавить закладку
Открыть закладку
Удалить закладку
Время перехода
Положение экрана
Обновление экрана
Инверсия


Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню.


Для перехода к определенной текстовой странице выберите “**Перейти к**” и нажмите кнопку .

00000


При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение, для перемещения маркера используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**, нажмите кнопку  для подтверждения.

Для создания в тексте закладки выберите “**Добавить закладку**”, при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите строку и нажмите кнопку .


Страница 5
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто


Соответствующая запись появится в выбранной строке, закладка сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода во вспомогательное меню нажмите кнопку . Для каждого текстового файла можно сохранить

максимально 5 закладок.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Открыть закладку”**, при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите номер необходимой закладки и нажмите кнопку .


Страница 5
Страница 15
Пусто
Пусто
Пусто

Для отмены перехода по закладке и выхода во вспомогательное меню нажмите кнопку .


Для удаления закладки выберите **“Удалить закладку”**, при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите закладку в списке и нажмите кнопку .


Страница 5
Страница 15
Пусто
Пусто
Пусто

В строке появится надпись **“Пусто”**, закладка удалена.


Для установки временного интервала автоматического переключения текстовых страниц выберите **“Время перехода”** и нажмите кнопку .

Выкл.
20 с
30 с
40 с
1 мин.

Выберите нужное значение при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку .

Для настройки режима поворота экрана выберите **“Положение экрана”** и нажмите кнопку .

Стандартно
Повернуть вправо
Повернуть влево
Перевернуть

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный режим и нажмите кнопку .

Для установки режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите **“Обновление экрана”**.

Полное
Частичное

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный режим и нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!


Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Частичный режим обновления экрана позволяет снизить энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц качество отображения графических символов на дисплее может снижаться.

Для включения/выключения инверсного режима чтения выберите **“Инверсия”**.




Выключить
Включить


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите режим работы и нажмите кнопку .


Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку .



ФОТО

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопки /ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт меню “Фото” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Фото”.



Если к книге подключена карта microSD, кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).


В меню отображается полный список папок и изображений, хранящихся в памяти выбранного источника.


Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/Л/П для выбора нужной папки или файла.

Используйте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

В верхней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).



Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода из папок или режима просмотра изображений используйте кнопку .

В режиме просмотра изображений используйте кнопки **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущему/следующему изображению.


Для входа во вспомогательное меню управления в режиме просмотра изображений нажмите кнопку **M**.


Время перехода
Положение экрана

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню.


Для установки временного интервала автоматической смены изображений выберите **“Время перехода”** и нажмите кнопку .


5 с
...
50 с
Выкл.

Выберите нужное значение при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку .

Для изменения ориентации изображения выберите **“Положение экрана”** и нажмите кнопку .



Портретное
Ландшафтное

Выберите нужное значение при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** и нажмите кнопку .


Для изменения масштаба изображения используйте кнопку  на корпусе книги.




Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной microSD-карте. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “Файлы” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.

16.1 Выбор файла для просмотра




Если к книге подключена карта microSD, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/▲/▼** для выбора нужной папки или файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

В верхней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).

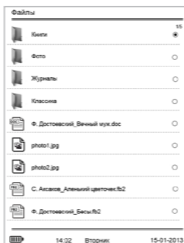



16.2 Управление файлами

Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку **М**.

Копировать
Вставить
Удалить
Сортировка

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню.

Для копирования файла выберите “**Копировать**” и нажмите кнопку . Войдите в папку, в которой необходимо создать копию файла. Нажмите кнопку “**М**”. Выберите “**Вставить**” и нажмите кнопку  еще раз. Подождите некоторое время, после завершения процесса копирования книга вернется к списку файлов.





ВНИМАНИЕ!


Скопировать файл можно только в папку, в которой уже есть файлы. В пустую папку скопировать файл нельзя.

Копирование файлов большого объема может занять достаточно длительное время. Рекомендуем перемещать/копировать файлы большого объема в режиме подключения к ПК.

При создании копии файла в текущей папке к имени файла будет добавлено слово “new_”.


Для удаления текущего файла выберите “**Удалить**” и нажмите кнопку .




При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “**Да**” и нажмите кнопку  для подтверждения удаления, для отмены - выберите “**Нет**”.

Для сортировки файлов выберите “**Сортировка**”.



А-Я
Я-А

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного типа сортировки. Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку . Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.




Календарь

В этом режиме вы можете просматривать календарь. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▲/▼/ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню **“Календарь”** и нажмите кнопку . Вы перейдете в режим календаря.

Календарь

< 04 2013 >

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



 14:02 Вторник 30-04-2013


Используйте кнопки **▲/▼** для выбора нужного месяца; длительное нажатие кнопок **▲/▼** для выбора года.



Используйте кнопки **◀/▶/ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера даты.



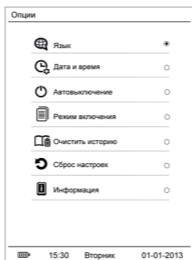

Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▲/▼** / **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню “Опции” и нажмите кнопку .




При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку  для выхода из разделов.

18.1 Язык

Для смены языка меню в списке настроек выберите “Язык” и нажмите кнопку . Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите необходимый язык и нажмите кнопку  еще раз.

18.2 Дата и время


Для установки текущей даты и времени выберите “Дата и время” и нажмите кнопку .




Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки нужных значений даты и времени.


Нажмите кнопку  для сохранения выбранных настроек.

18.3 Автовыключение

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку .

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите время, по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключаться, и нажмите кнопку .


18.4 Режим включения

Для изменения режима начала работы книги при включении питания выберите **“Режим включения”** и нажмите кнопку .





Книга - режим просмотра последнего текстового файла.

Меню - режим просмотра главного меню.

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите режим начала работы книги и нажмите кнопку .


18.5 Удаление истории просмотров


Для удаления всех записей из списка **“История”** выберите **“Очистить историю”** и нажмите кнопку .



Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

18.6 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .





Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “Да” и нажмите кнопку .



Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите язык и нажмите .



18.7 Информация

Для просмотра сведений об установленном ПО и свободной/используемой памяти выберите “**Информация**” и нажмите кнопку .








Руководство

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок \wedge/\vee /ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт меню “Руководство” и нажмите кнопку . Вы перейдете к просмотру электронной версии руководства по эксплуатации книги.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки \wedge/\vee .

Для изменения размера шрифта нажмите кнопку , выберите “Размер шрифта” и нажмите кнопку .

Очень маленький
Маленький
Средний
Большой
Очень большой

Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное значение и нажмите кнопку  для подтверждения.

Для выхода из вспомогательного меню или режима просмотра текста используйте кнопку .


20 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите USB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“ТВ-446”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD-карта).

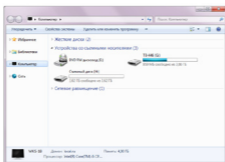

20.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“ТВ-446”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.


20.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.




Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.




20.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок книги **“ТВ-446”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

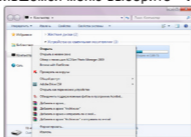

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

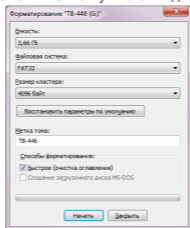

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматировать книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

21 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезарядить ее.	Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ.
Устройство не заряжается от СЗУ	Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.	Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.
	Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.	Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0.5/1,5 А.
Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.
	Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Обратитесь в АЦД для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).	Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.
	Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.	Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 3 часов.
	Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.	Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.
Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.	Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.
	АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.	Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

22 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено: «Айтон Диджитал Интернационал Ко. Лтд.»
("ITONE DIGITAL INTERNATIONAL CO.,LTD")
В3, Но3, Ров 2, ХинКуао Хинфа Индастриал Парк, Шаджинг стрит,
Боа Ан Дистрикт, Шенжень, Китай
(B3, No3, Row 2, XinQiao Xinfu Industrial Park, ShaJing Street,
Bao An District, Shenzhen, China)
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»
115114, Россия, г. Москва,
1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д



АГ88

Сертификат соответствия № РОСС CN.АГ88.В06068
Срок действия с 29.08.2012 по 28.08.2013
Орган по сертификации ООО «ПРОКСИМА»
№ РОСС RU.0001.11АГ88