


teXet
Bringing the Best Together

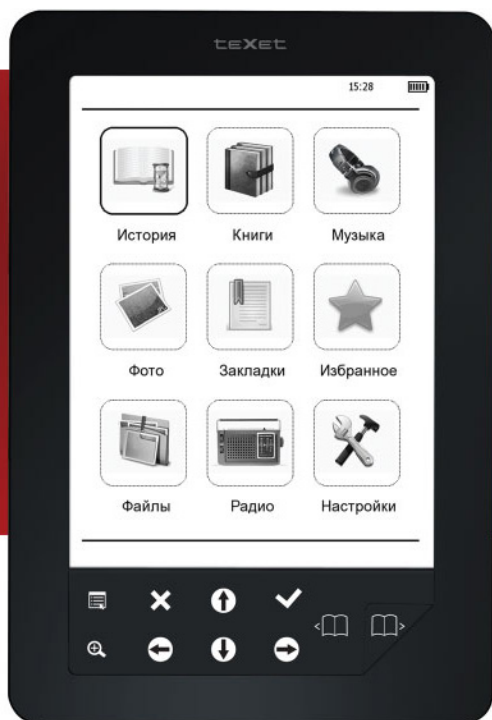

ТВ-206

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к книге, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить кабель от USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	4
5	Указания по эксплуатации.....	5
6	Поддерживаемые форматы.....	6
7	Возможности.....	7
8	Подготовка к работе.....	8
9	Включение и выключение питания.....	10
10	Начало эксплуатации.....	11
11	История.....	12
12	Книги.....	15
	12.1 Управление текстовыми файлами.....	16
	12.2 Просмотр текстовых файлов.....	18
13	Воспроизведение аудио.....	21
	13.1 Меню воспроизведения аудио.....	22
	13.2 Страница воспроизведения аудио.....	22
	13.3 Управление аудиофайлами.....	23
14	Фото.....	24
	14.1 Управление изображениями.....	25
	14.2 Просмотр изображений.....	27
15	Закладки.....	28
16	Избранное.....	30
17	Файлы.....	32
18	Радио.....	35
	18.1 Режим радио.....	35
	18.2 Управление в режиме радио.....	36
19	Настройки.....	38
	19.1 Информация о системе.....	39
	19.2 Язык.....	39
	19.3 Шрифт.....	39
	19.4 Автоотключение.....	39
	19.5 Сброс настроек.....	39
	19.6 Режим обновления экрана.....	40
	19.7 Дата и время.....	40
	19.8 Календарь.....	41
	19.9 Руководство пользователя.....	41
	19.10 Форматирование PDF-файлов.....	41
	19.11 Диапазон.....	42
20	Подключение к компьютеру.....	43
	20.1 Работа с документами.....	44
	20.2 Отключение от компьютера.....	44
	20.3 Форматирование.....	45
21	Возможные неисправности и методы их устранения.....	47
22	Условия транспортирования и хранения.....	48

1 Общий вид электронной книги

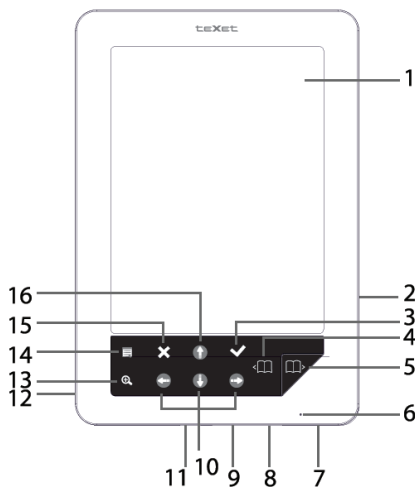

1	Дисплей
2	Динамик
3	Кнопка входа в пункты меню
4	Кнопка перехода к предыдущей странице
5	Кнопка перехода к следующей странице
6	Индикатор питания
7	Кнопка сброса RESET
8	Разъем для подключения наушников
9	Разъем для подключения USB-кабеля
10	Кнопки выбора пунктов меню/управления файлами/изменения уровня громкости
11	Кнопка включения/выключения питания
12	Слот для SD/SDHC/MMC карт
13	Кнопка увеличения размера изображения
14	Кнопка входа во вспомогательное меню
15	Кнопка выхода из разделов меню
16	Кнопка выбора пунктов меню/управления файлами/изменения уровня громкости

2 Технические характеристики

Дисплей	6 дюймов, E-ink
Разрешение дисплея	800x600 пикселей
Градация серого	16 уровней
Встроенная память	2 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	176.5x120.5x13 мм
Вес	216 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Битрейт MP3	320 Кбит/с
Битрейт WMA	320 Кбит/с
Слот для карт	SD/SDHC/MMC (до 16 ГБ)
Разъем для наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 -108 МГц
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил (E-ink) представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволит вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном TFT экране.

4 Комплектность

1. Руководство по эксплуатации 1 экз.
2. Сетевой адаптер 1 шт.
3. USB-кабель 1 шт.
4. Наушники 1 шт.
5. Кожаный чехол 1 шт.
6. Силиконовый чехол 1 шт.
7. Гарантийный талон 1 экз.

5 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

6 Поддерживаемые форматы

Форматы аудио/фото/текстовых файлов:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	7.0/8.0/9.0/9.1/9.2/10.2 320 кб/с, 8-48кГц
	WAV	.wav	8/16 бит, 8-48 кГц
	AAC	.aac, .m4a	8-48кГц
Фото	JPG	.jpg	Разрешение: 2400x1800 Исключения: прогрессивный JPEG, 32 bit true, СМΥК
	BMP	.bmp	Разрешение: 2400x1800 Исключения: 16 bit enhanced и 32 bit true
	GIF	.gif	Разрешение: 600x400 Исключения: 32 bit true
Текст		.pdf, .txt, .chm, .htm, .fb2, .djvu, .epub, .rtf, .tcr, .html, .oeb, .pdb, .iw44, .iw4, .djv, .prc, .mobi, .opf, .doc, .fb2.zip	

7 Возможности

- Отображение текстовых файлов в форматах: PDF, TXT, CHM, HTML, HTM, FB2, DJVU, DJV, EPUB, RTF, TCR, OEB, PDB, IW44, IW4, PRC, MOBI, OPF, DOC, ZIP.
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов.
- Поворот текста на 90/180/270 градусов.
- Форматирование PDF файлов (PDF Reflow).
- Сохранение/удаление закладок в тексте.
- Изменение размера и типа шрифта, кодировки текстовых файлов.
- История просмотра последних текстовых файлов.
- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, AAC, WAV.
- Встроенный динамик.
- Просмотр изображений в форматах: JPG, BMP, PNG, GIF.
- Слайд-шоу.
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов.
- Изменение масштаба изображения.
- Календарь, часы.
- Радиоприемник.
- USB -диск с большой емкостью памяти.
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фотографий с музыкальным сопровождением (аудиофайлы или радио).
- Работа в режиме просмотра текста не более 8000 страниц.
- Работа в режиме воспроизведения аудио не более 5 часов.

8 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите книгу к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.

- Время полного заряда составляет 4 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!


НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполный заряд книги снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации книги первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.


Не используйте выносные USB-разъемы для заряда аккумуляторной батареи книги. Это может привести к увеличению времени заряда батареи.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке. На дисплее появится символ .

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (SD) и MultiMedia Card (MMC).


Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

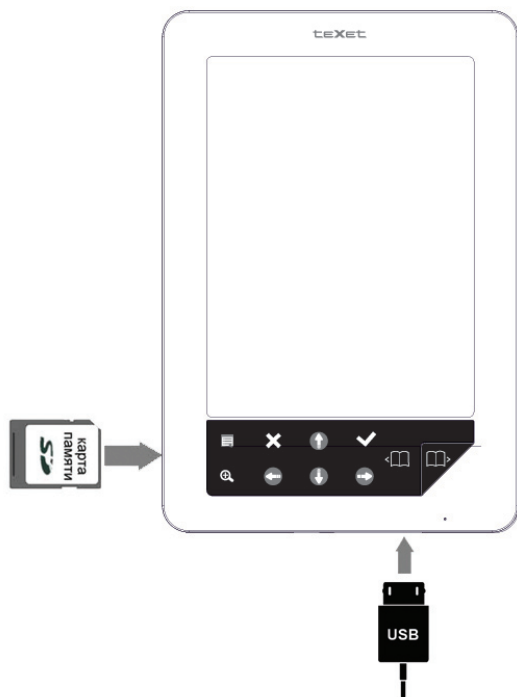


Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный USB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к книге, а затем к ПК.


Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

9 Включение и выключение питания

Для включения книги нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

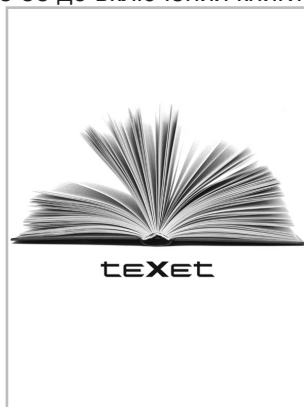



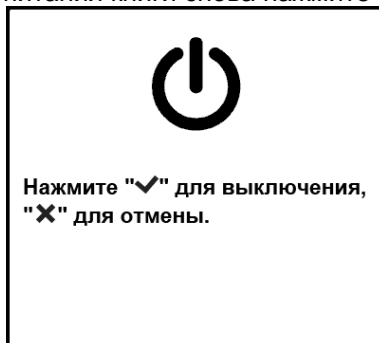

Для выключения питания книги снова нажмите кнопку .





Нажмите кнопку  для подтверждения.


Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт **“Настройки”** - **“Автоотключение”**).

10 Начало эксплуатации

Кнопки     служат для выбора пунктов меню: История, Книги, Музыка, Фото, Закладки, Избранное, Файлы, Радио, Настройки.

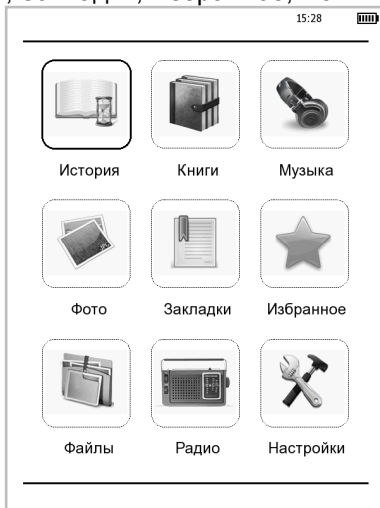







Для входа в соответствующий раздел меню нажмите кнопку .


Для выхода из разделов меню используйте кнопку .


Для выхода в главное меню несколько раз нажмите кнопку .




История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите кнопку  несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок     выберите пункт меню “История”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.

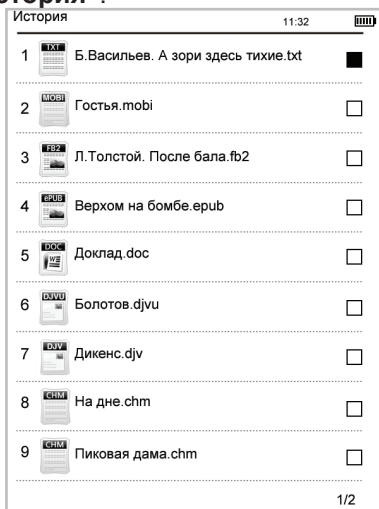






Используйте кнопки   для выбора нужного файла. Нажмите кнопку  для возобновления просмотра.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку .

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .

Удалить
В избранное
Переход к
Поиск
Назад




Чтобы очистить список истории просмотров выберите **“Удалить”**. Используйте кнопки / для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для удаления выделенных файлов и возврата к списку истории просмотров.

Для внесения файлов из списка истории в список **“Избранное”** нажмите **“В избранное”**. Используйте кнопки / для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку истории просмотров.

Для перехода к определенной странице с файлами нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
x	0	v

Используйте кнопки //// для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте **“X”** для удаления символов.

Также переключать страницы можно кнопками   .

Для поиска файла в списке по названию нажмите **“Поиск”**. На дисплее появится вспомогательное меню.

abc										
Введите строку поиска:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z		abc	Del	Ent	



Используйте кнопки для ввода названия файла. Используйте “**abc**” для смены регистра клавиатуры. Нажмите “**Del**” для удаления неверно введенного символа. Нажмите “**Ent**” для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню нажмите “**Назад**” или кнопку на корпусе книги.



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на SD/SDHC/MMC карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.

Процесс просмотра и управления текстовыми файлами подробно описаны в следующем пункте руководства.





Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах PDF, TXT, CHM, HTML, HTM, FB2, DJVU, DJV, EPUB, RTF, TCR, OEB, PDB, IW44, IW4, PRC, MOBI, OPF, DOC, ZIP.



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).


Нажмите кнопку  несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “Книги”, для подтверждения нажмите кнопку . Вы перейдете к списку всех текстовых файлов, хранящихся в памяти книги и на подключенном источнике.




ВНИМАНИЕ!


Для просмотра структурированного списка файлов и папок используйте пункт главного меню “Файлы”.

12.1 Управление текстовыми файлами

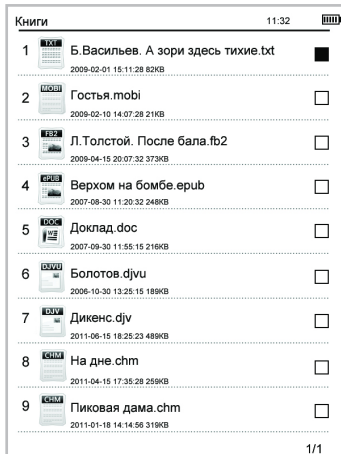



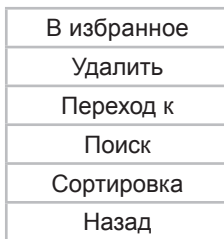

Используйте кнопки  /  для выбора нужного файла.


Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .






Для внесения файлов в список **“Избранное”** нажмите **“В избранное”**. Используйте кнопки  /  для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку файлов.

Для удаления файлов нажмите **“Удалить”**. Используйте кнопки  /  для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения удаления и возврата к списку файлов.

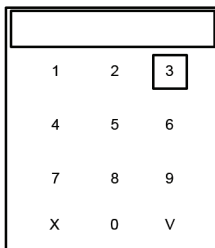
Для перехода к определенной странице с файлами нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.









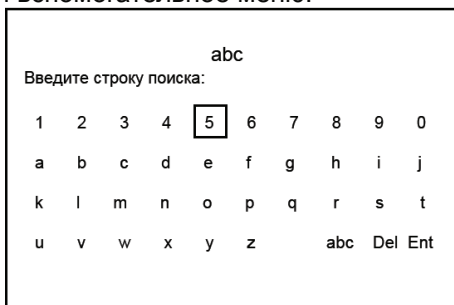


Используйте кнопки      для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте **“X”** для удаления символов.


Также переключать страницы можно кнопками   .

Для поиска файла в списке по названию нажмите **“Поиск”**. На дисплее появится вспомогательное меню.



Используйте кнопки      для ввода названия файла. Используйте **“abc”** для смены регистра клавиатуры. Нажмите **“Del”** для удаления неверно введенного символа. Нажмите **“Ent”** для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку .

Для сортировки файлов нажмите **“Сортировка”**, кнопками   выберите параметр сортировки и нажмите кнопку .




Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Назад”** или кнопку  на корпусе книги.


Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Настройки”** - **“Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки   .



Для изменения размера шрифта текстового файла или размера изображения (например, при просмотре файлов в формате pdf), нажимайте кнопку . Подождите несколько секунд, размер будет изменен.


12.2 Просмотр текстовых файлов



Для входа во вспомогательное меню текстовых файлов в режиме просмотра текста нажмите кнопку .

Открыть закладку
Сохранить закладку
Переход к
Поиск
Слайд-шоу
Поворот
Режим обновления экрана
Кодировка
Назад

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для формата текущего текстового файла.

Используйте кнопки   для выбора нужного пункта вспомогательного меню, используйте кнопку  для входа в выбранный раздел.



Нажмите **“Открыть закладку”** для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной ранее закладке. Используйте кнопки  /  для выбора закладки и нажмите кнопку  для перехода. Для удаления закладки из списка нажмите кнопку , выберите **“Удалить”**. Используйте кнопки  /  /  для выделения закладок, нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку закладок. Для выхода из меню нажмите **“Назад”** или нажмите кнопку  на корпусе книги.


Для создания в тексте закладки выберите **“Сохранить закладку”** и нажмите кнопку . На странице появится символ . Закладка сохранена.


Для перехода к определенной текстовой странице нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.







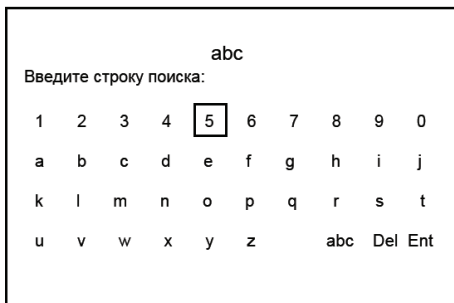

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	V


Используйте кнопки  /  /  /  /  для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте **“X”** для удаления символов.

Также переключать страницы можно кнопками   >.


Для поиска слов по тексту выберите **“Поиск”**. Нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.




Используйте кнопки      для ввода слова. Используйте **“abc”** для смены регистра клавиатуры. Нажмите **“Del”** для удаления неверно введенного символа. Нажмите **“Ent”** для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку . Книга перейдет на страницу с введенным словом и выделит его серым. Используйте кнопки   для просмотра предыдущей/следующей страницы с этим словом.




Для начала просмотра текста в автоматическом режиме нажмите **“Слайд-шоу”**. В списке выберите необходимый временной интервал перехода на следующую страницу и нажмите кнопку .


Для поворота текста на 90/180/270 градусов используйте пункт **“Поворот”**.

Для настройки режима обновления экрана выберите **“Режим обновления экрана”**, установите необходимую частоту обновления страниц и нажмите кнопку .

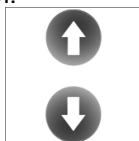Для изменения кодировки текста выберите **“Кодировка”**. На дисплее появятся символы управления.



Кнопками   выберите необходимую кодировку текста. Нажмите кнопку  для возврата к режиму просмотра текста.

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Назад”** или нажмите кнопку .



Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, AAC, WAV.



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные аудиоформаты, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).

Нажмите кнопку несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Музыка”.

Текущий файл
Файлы

Для входа в режим воспроизведения текущего файла выберите “Текущий файл”.

Для просмотра списка аудиофайлов, записанных в памяти книги и на подключенной карте памяти, выберите “Файлы”. Вы перейдете к полному списку файлов.






ВНИМАНИЕ!

Для просмотра структурированного списка файлов и папок используйте пункт главного меню “Файлы”.

13.1 Меню воспроизведения аудио


Используйте кнопки   для выбора нужного файла.






Используйте кнопки    для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку . Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения аудиофайла несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или текстовых файлов. При этом в верхней части дисплея появится символ .

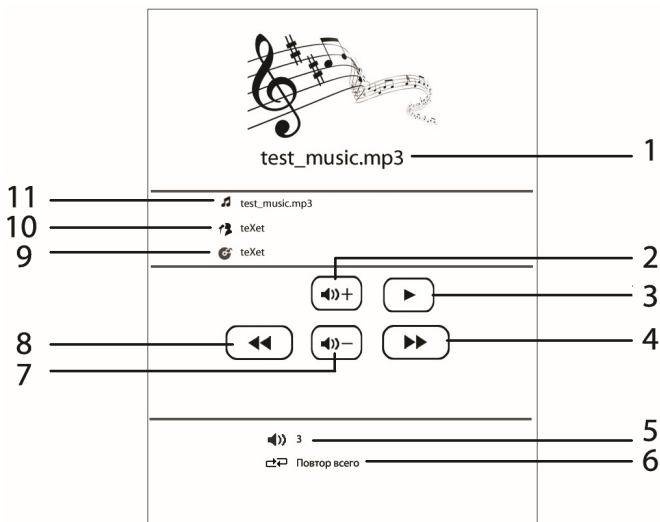
Для возврата в режим воспроизведения текущего аудиофайла несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Войдите в пункт меню “Музыка” - “Текущий файл”. Вы перейдете в режим воспроизведения текущего аудиофайла.



13.2 Страница воспроизведения аудио






1	Название файла
2	Кнопка  - увеличение уровня громкости
3	Кнопка  - воспроизведение/остановка аудиофайла
4	Кнопка  - переход к следующему файлу
5	Уровень громкости
6	Режим повтора
7	Кнопка  - уменьшение уровня громкости
8	Кнопка  - переход к предыдущему файлу
9	Название альбома
10	Имя исполнителя
11	Полное название файла

13.3 Управление аудиофайлами

Для остановки или воспроизведения аудиофайла используйте кнопку .

Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу используйте кнопки  .

Используйте кнопки   для изменения уровня громкости.

Для изменения режима повтора аудиофайлов используйте кнопку  (Без повтора, Повтор всего, Повтор одного).




Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, PNG, GIF.



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).

Нажмите кнопку  несколько раз для выхода в главное меню.


При помощи кнопок     выберите пункт меню “**Фото**”, для подтверждения нажмите кнопку . Вы перейдете к списку всех изображений, сохраненных в памяти книги и на подключенной карте памяти.



ВНИМАНИЕ!

Для просмотра структурированного списка файлов и папок используйте пункт главного меню “**Файлы**”.


14.1 Управление изображениями

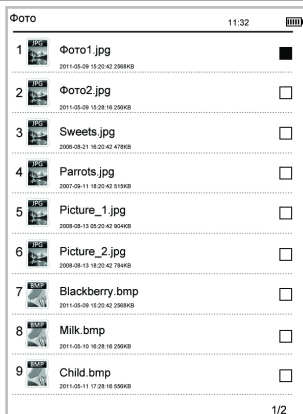





Используйте кнопки  /  для выбора нужного файла.

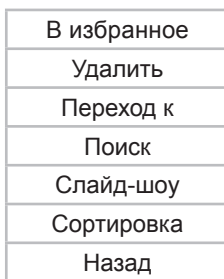Используйте кнопки  /  /  для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.


Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .





Для внесения изображений в список **“Избранное”** нажмите **“В избранное”**. Используйте кнопки  /  для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку файлов.

Для удаления файлов нажмите **“Удалить”**. Используйте кнопки  /  для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения удаления и возврата к списку файлов.

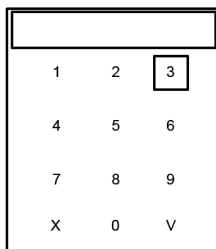
Для перехода к определенной странице с файлами нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.







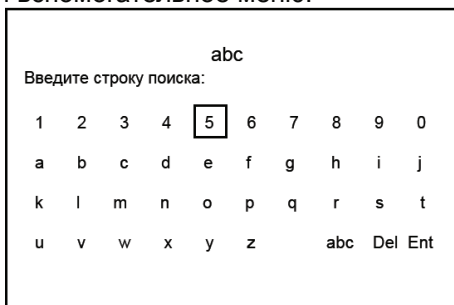


Используйте кнопки      для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте символ **“X”** для удаления символов.

Также переключать страницы можно кнопками  .




Для поиска файла в списке по названию нажмите **“Поиск”**. На дисплее появится вспомогательное меню.




Используйте кнопки      для ввода названия файла. Используйте **“abc”** для смены регистра клавиатуры. Нажмите **“Del”** для удаления неверно введенного символа. Нажмите **“Ent”** для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку .

Для настройки временного интервала автоматического просмотра изображений нажмите **“Слайд-шоу”**. В списке выберите необходимый временной интервал перехода к следующему изображению и нажмите кнопку . При входе в режим просмотра


изображений слайд-шоу начнется автоматически.





Для сортировки файлов нажмите **“Сортировка”**, кнопками   выберите параметр сортировки и нажмите кнопку .

 Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Назад”** или кнопку на корпусе книги.

14.2 Просмотр изображений

Для начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода из режима просмотра изображений нажмите кнопку .


В режиме просмотра изображений используйте кнопки     для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .

Поворот
Слайд-шоу
Назад

Для поворота изображения на 90/180/270 градусов используйте пункт **“Поворот”**.


Для изменения временного интервала или отключения функции автоматического просмотра изображений используйте пункт **“Слайд-шоу”**.

 Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Назад”** или кнопку на корпусе книги.




Закладки

В этом режиме вы можете просматривать сохраненные закладки в текстовых файлах. Нажмите кнопку несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок выберите пункт меню **“Закладки”** и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку книг, в которых были сохранены закладки.

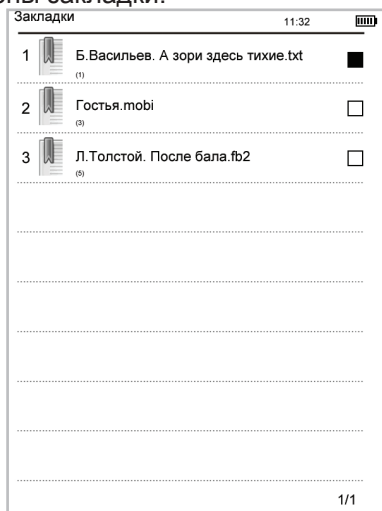


Используйте кнопки для выбора книги. Нажмите кнопку для просмотра всех закладок в книге.


Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку



Для удаления закладок выберите **“Удалить”**. Используйте кнопки

  для выбора и кнопку  для выделения закладок. Нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку закладок.


Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Назад”** или кнопку  на корпусе книги.

Для просмотра закладки нажмите кнопку .




Избранное

В этом режиме вы можете просматривать список избранных файлов. Нажмите кнопку **X** несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок **←**/**→**/**↑**/**↓** выберите пункт меню “Избранное”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **✓**. Вы перейдете к списку избранных файлов.

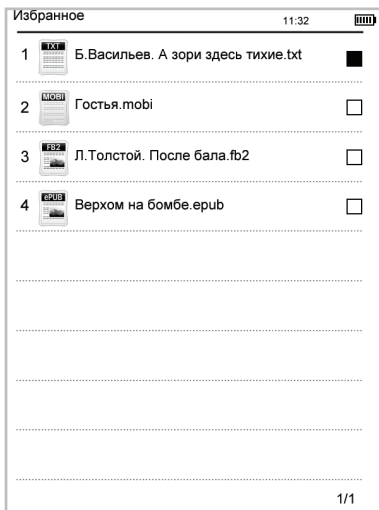




Используйте кнопки **↑**/**↓** для выбора файла.

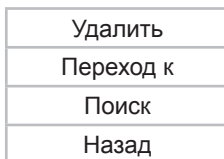
Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .





Для удаления файлов нажмите “Удалить”. Используйте кнопки **↑**/**↓**.

 для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения удаления и возврата к списку файлов.

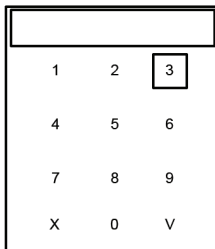
Для перехода к определенной странице с файлами нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.







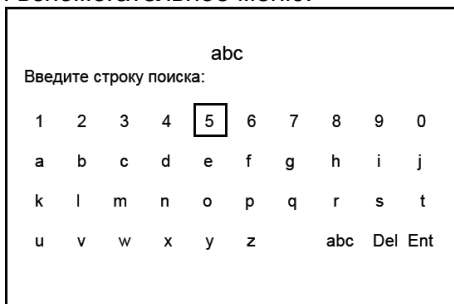


Используйте кнопки      для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте **“X”** для удаления символов.

Также переключать страницы можно кнопками  .

Для поиска файла в списке по названию нажмите **“Поиск”**. На дисплее появится вспомогательное меню.



Используйте кнопки      для ввода названия файла. Используйте **“abc”** для смены регистра клавиатуры. Нажмите **“Del”** для удаления неверно введенного символа. Нажмите **“Ent”** для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку .

 Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Назад”** или кнопку на корпусе книги.



Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной карте памяти. Нажмите кнопку **X** несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок **←**/**→**/**↑**/**↓** выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **✓**. Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.


Внутренняя память

Карта

Выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку **✓**.


На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.



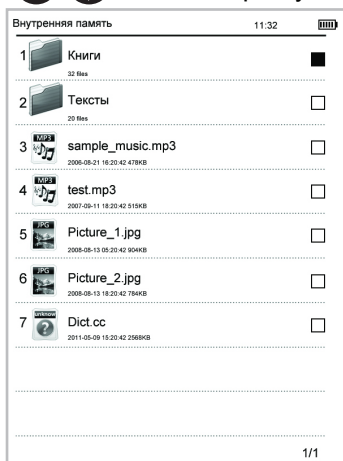

Используйте кнопки **↑**/**↓** для выбора нужной папки или файла.



Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .

В избранное
Удалить
Переход к
Поиск
Сортировка
Назад



Для внесения файлов в список **“Избранное”** нажмите **“В избранное”**. Используйте кнопки / для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения и возврата к списку файлов.

Для удаления файлов нажмите **“Удалить”**. Используйте кнопки / для выбора и кнопку  для выделения нужных файлов. Нажмите кнопку  для подтверждения удаления и возврата к списку файлов.

Для перехода к определенной странице с файлами нажмите **“Переход к”**. На дисплее появится вспомогательное меню.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	V


Используйте кнопки //// для ввода номера страницы. Используйте символ **“V”** для перехода к выбранной странице. Используйте **“X”** для удаления символов.




Также переключать страницы можно кнопками /  >.



Для поиска файла в списке по названию нажмите **“Поиск”**. На дисплее появится вспомогательное меню.


abc									
Введите строку поиска:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z		abc	Del	Ent



Используйте кнопки для ввода названия файла. Используйте “**abc**” для смены регистра клавиатуры. Нажмите “**Del**” для удаления неверно введенного символа. Нажмите “**Ent**” для подтверждения ввода. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) используйте кнопку .

Для сортировки файлов нажмите “**Сортировка**”, кнопками   выберите параметр сортировки и нажмите кнопку .







 Для выхода из вспомогательного меню нажмите “**Назад**” или кнопку  на корпусе книги.

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку . Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

18 Радио



Радио


Нажмите кнопку  несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок     выберите пункт меню “**Радио**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню радиоприемника.



ВНИМАНИЕ!

Радиоприемник работает только при подключенных наушниках, так как они используются в качестве антенны.

18.1 Режим радио

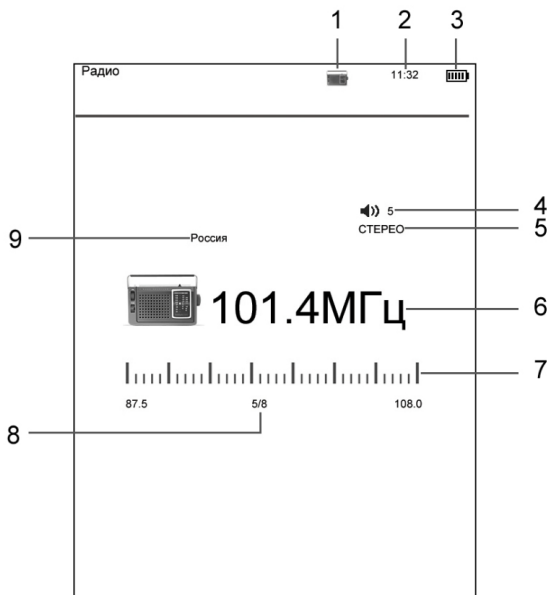




1	Индикатор включенного радиоприемника	6	Частота текущей радиостанции
2	Время	7	Графический индикатор частотного диапазона
3	Индикатор заряда батареи	8	Номер текущей радиостанции из общего числа
4	Индикатор уровня громкости		
5	Режим радиосигнала	9	Название частотного диапазона






18.2 Управление в режиме радио


Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку  .

Автопоиск...
Ручной поиск
Сохранить
Удалить
Выход
Назад





Используйте кнопки  /  для выбора нужного пункта.





Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку  . Книга начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки  /  для перехода к предыдущей или следующей станции. При выполнении автопоиска, все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для поиска радиостанций вручную выберите **“Ручной поиск”** и нажмите кнопку  . В режиме радио коротким нажатием кнопок  /  выберите необходимую частоту или нажмите и удерживайте кнопки  /  2-3 секунды для автоматического поиска ближайшей радиостанции.



Для сохранения текущей радиостанции выберите **“Сохранить”**. Вы перейдете к списку сохраненных станций, новая станция будет последней в списке. Используйте кнопки  для просмотра

полного списка сохраненных радиостанций.



Для удаления настройки радиостанции из памяти книги выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку . При помощи кнопок / выберите из списка радиостанцию, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку . Радиостанция удалена.

Для выбора частотного диапазона радиоприемника войдите в пункт главного меню **“Настройки”** выберите **“Диапазон”** и нажмите кнопку . При помощи кнопок / выберите нужный диапазон и нажмите кнопку .

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку .

Кнопками / установите необходимый уровень громкости.


Выберите **“Выход”** для выхода из режима **“Радио”** и возврата в главное меню.

Устройство поддерживает воспроизведение радиозэфира в фоновом режиме. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню и продолжения воспроизведения радио в фоновом режиме. Вверху дисплея появится символ .



Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите кнопку **X** несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок **←** **→** **↑** **↓** выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения нажмите кнопку **✓**.

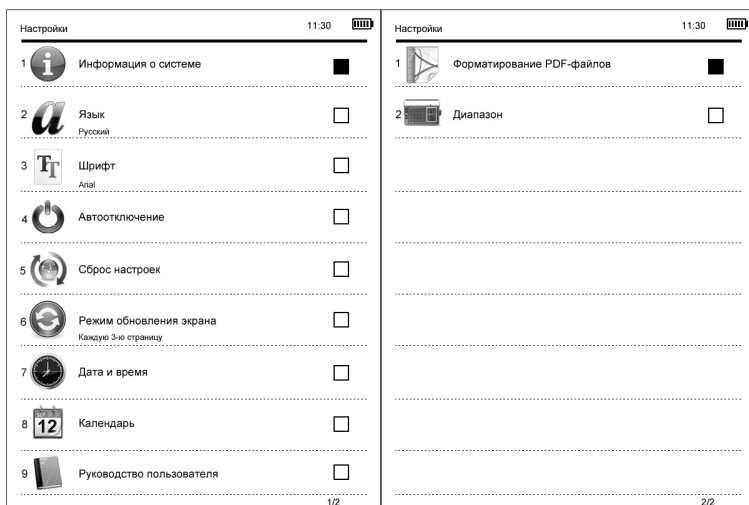


При помощи кнопок **↑** **↓** выберите пункт меню для изменения настроек.

Используйте кнопки **<** **>** для просмотра полного списка настроек.




Нажмите кнопку **✓** для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку **X** для выхода из разделов.

19.1 Информация о системе

Для просмотра сведений об установленном ПО книги выберите **“Информация о системе”** и нажмите кнопку .




19.2 Язык

Для изменения языка меню выберите **“Язык”** и нажмите кнопку .

Кнопками / выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку  еще раз.

19.3 Шрифт

Для изменения шрифта выберите **“Шрифт”** и нажмите кнопку .


Кнопками / выберите шрифт и нажмите кнопку  еще раз. Шрифт меню и текстовых файлов будет изменен.






ВНИМАНИЕ!

Применение нового шрифта может занять длительное время. Подождите несколько минут после выбора нового шрифта.

19.4 Автоотключение

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите **“Автоотключение”** и нажмите кнопку .



Кнопками / установите нужное значение (5 мин., 10 мин., 20 мин., 30 мин., Всегда вкл.), по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключено, и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Бездействием считается отсутствие нажатий кнопок книги.

19.5 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите пункт **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку . Выберите пункт **“Подтвердить”** и нажмите кнопку . Для отмены

выберите “Назад”.



ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!

19.6 Режим обновления экрана

Для настройки режима обновления экрана выберите “**Режим обновления экрана**”, установите нужное значение и нажмите кнопку



ВНИМАНИЕ!

Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновление экрана, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.





Также настроить режим обновления экрана можно во вспомогательном меню просмотра текстовых файлов.


19.7 Дата и время

Для установки текущей даты и времени выберите “**Дата и время**” и нажмите кнопку



Дата:	2011 / 06 / 03
Время:	11 : 30
Дата должна быть в диапазоне 1970-2105	


Используйте кнопки   для перемещения маркера. Используйте кнопки   для установки нужных значений даты и времени.

Нажмите кнопку  для подтверждения настроек. Во вспомогательном меню появится надпись **“Время успешно изменено”**.

Нажмите кнопку  для выхода.

19.8 Календарь

Для просмотра календаря выберите **“Календарь”**.

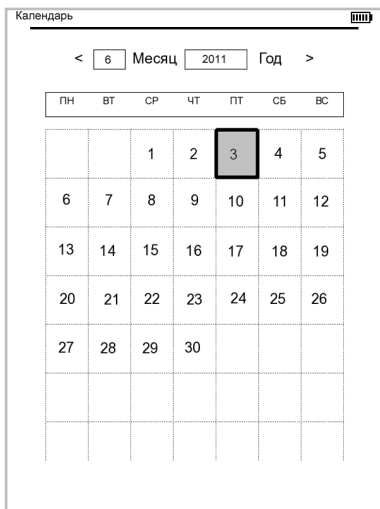


Используйте кнопки  для выбора года.


Используйте кнопки  для просмотра предыдущего/следующего месяца в текущем году.

Используйте кнопки  для перемещения маркера текущей даты.





19.9 Руководство пользователя

Для просмотра электронной версии руководства по эксплуатации выберите пункт **“Руководство пользователя”** и нажмите кнопку .

19.10 Форматирование PDF-файлов

Для включения/выключения режима форматирования файлов в формате PDF выберите пункт **“Форматирование PDF-файлов”**, установите нужный режим и нажмите кнопку  .

19.11 Диапазон

Для установки частотного диапазона радиоприемника выберите “Диапазон” и нажмите кнопку . При помощи кнопок / выберите нужный диапазон (США, Россия, Европа) и нажмите кнопку  еще раз.

20 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.3 или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем книги, а затем в USB-порт компьютера.



С целью обеспечения сохранности данных, пожалуйста, используйте иконку “Безопасное извлечение устройства” на панели задач при отсоединении устройства от компьютера.

После подключения книги к компьютеру все операционные системы опознают ее автоматически и в папке “**Мой компьютер**” появятся доступные для запуска иконки “**teXet**” и “**Съемный диск**” (внутренняя память книги и SD/SDHC/MMC карта).

20.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью на иконку книги **“teXet”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.


20.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Безопасное извлечение устройства”**.

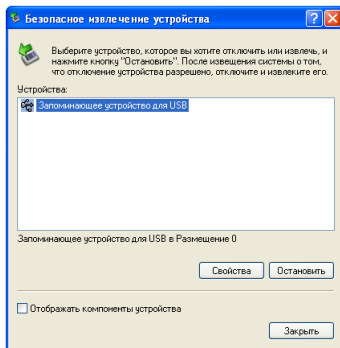


3. В окне **“Безопасное извлечение устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**. Нажмите **“Ок”**.

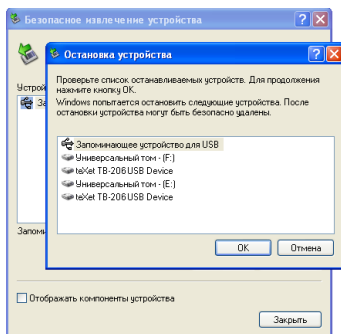


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

20.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“teXet”** книги и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.

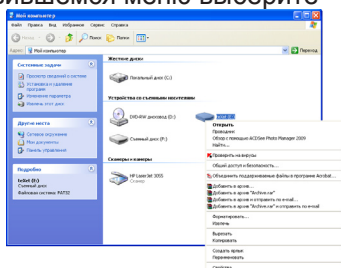

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

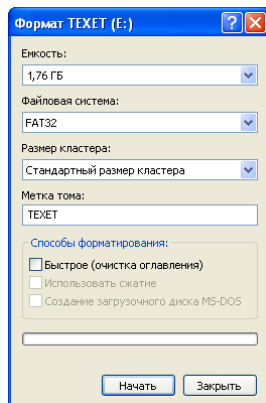

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

21 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезарядить ее.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
Электронная книга не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный USB-кабель или СЗУ для зарядки книги. Попробуйте подсоединить книгу к другому USB-разъему.
Емкость аккумулятора кажется недостаточной	Батарея не заряжается полностью.	Заряжайте книгу не менее 4 часов. Используйте СЗУ для заряда батареи.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте плеер.
Отсутствует звук	Значение громкости — "0". Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы.	Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Слабый радиосигнал	Неверно выбран частотный диапазон.	В пункте главного меню "Настройки" - "Диапазон" измените частотный диапазон.
Не выключить радио	Необходимо выполнить выход из режима радио через вспомогательное меню.	В режиме радио войдите во вспомогательное меню, выберите пункт "Выход".

Разработано

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено «Swift Info Technology Ltd»

Rm 303, Bld C, Future Plaza, Qiaoxiang Rd,
Nanshan Dist, Shenzhen, Китай

по заказу и под контролем

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай**Импортер:** ЗАО «Юнитрейд»

ул. Новая Басманная, 14/4,

г. Москва, Россия, 107078

**AB29**

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B81045

Срок действия с 21.04.2011 по 20.04.2012

Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

№ РОСС RU.0001.11AB29