

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-520R позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://teXet.ru/support/files/>

TeXet - TM-520R - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- Класс защиты: IP67 (защита от пыли и воды)
- GSM: 850/900/1800/1900
- SMS, GPRS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Вибровозвон
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87,5-108,0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 32 Гб)
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-ионный 2000 мАч
- Светодиодный фонарик
- Разъем для наушников 3,5 мм
- Размеры: 140x58x16 мм
- Масса: 136 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон 1шт.
2. Аккумуляторная батарея 1шт.
3. Зарядное устройство 1шт.
4. USB-кабель 1шт.
5. Руководство по эксплуатации 1экз.
6. Гарантийный талон 1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохраняя телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (ЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или повреждению электрическим током;

- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектов, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;


- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и ЗСУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протрите выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ – 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

6 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефону продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека, крышка порта micro-USB и разъема наушников должны быть плотно закрыты. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://teXet.ru/support/services/>.

7 Внешний вид телефона

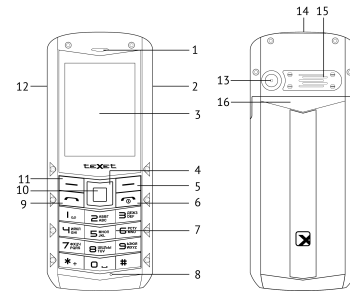

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	7	Цифровые и функциональные клавиши 0-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, используемые при наборе SMS, присвоены конкретным клавишам.
2	microUSB разъем	8	Длительное нажатие кнопки 0 приводит к включению/выключению фонарика
3	Дисплей	9	Микрофон
4	Курсор	10	Клавиша вызова SIM1/SIM2
5	Правая функциональная клавиша	11	Центральная кнопка курсора
6	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона; позволяет отклонить входящий вызов; во время разговора завершает вызов; во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)	12	Левая функциональная клавиша
		13	Разъем для наушников
		14	Камера
		15	Светодиодный фонарик
		16	Задний динамик
			Контактная поверхность для снятия крышки батарейного отсека

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	9	Қонырау шалу пернесін SIM1/ SIM2
2	Микро-USB	10	Орталық мензер түймесінің басыңыз
3	Дисплей	11	Оң сенсорлық перне
4	Мензер	12	Кулаққап Джек
5	Оң Жұмсақ Негізгі	13	Камера
6	Негізгі «Болдырмау»	14	Жылмытықтан жарық
7	Сандық және функционалдык пернелер 0-9	15	Динамикалық
8	Микрофон	16	Батарея қақпағын алу үшін байланыс бетінің

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включен тихий режим
	сигнал сети		включен беззвучный режим
	индикатор заряда батареи		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен
	новый звонок		GPRS-соединение активно

7.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-520R позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

ВНИМАНИЕ!

Устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.


Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- откройте крышку аккумуляторного отсека: слегка надавите на корпус сзади в области специальной контактной поверхности (16 на схеме устройства) и сдвиньте крышку вниз;
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в два нижних слота, как показано на рисунке;

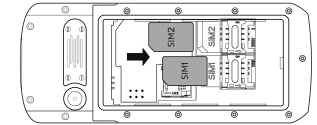


- установите батарею и закройте корпус устройства.

7.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-520R имеет слот для карты памяти формата microSD/microSDHC. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;
 - откройте крышку слота, расположенного над слотом SIM1: для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением вниз и опустите его, тем самым освободив место для размещения карты памяти;
 - вставьте карту памяти в слот, разместив ее логотипом к себе и контактами внутрь;
 - закройте крышку слота: для этого опустите механизм фиксации карты и закрепите их движением вверх (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
 - установите батарею и закройте корпус устройства.
- Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-520R поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

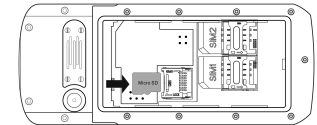


7.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вверх и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы увидите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батарей закройте крышку.

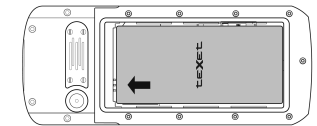

7.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующее гнездо (2 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройств при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

8 Включение и выключение устройства

8.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства) в течение 2-3 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

8.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

8.3 Блокировка

Для блокировки и разблокировки телефона используйте длительное нажатие кнопки **✳** при нахождении на главном экране.

8.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-520R, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи клавиатуры (7 на схеме устройства) при нахождении на главном экране. Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов SIM1/SIM2» (9 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси и Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

При совершении исходящего вызова сам вызов завершается клавишей «Отмена» или правой функциональной клавишей (5 на схеме устройства). Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов SIM1/SIM2» или левую функциональную клавишу (11 на схеме устройства). Отклонить входящий вызов можно клавишей «Отмена».

9 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Журналы вызовов, Профили, Фотокамера, Сообщения, Мультимедиа, Инструменты, Интернет, Настройки.

9.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты. Для просмотра информации о контакте нажмите центральную кнопку курсора.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов SIM1/SIM2» (либо выбрать «Набор» из меню дополнительных опций, доступного при нажатии левой функциональной клавиши). В открывшемся окне следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Кроме этого, раздел «Контакты» предоставляет пользователю дополнительные опции: возможность импортировать/экспортировать и копировать/редактировать/удалить контакты и пр.

Для перехода в раздел с главного экрана нажмите правую функциональную клавишу.

9.2 Журналы вызовов

Раздел «Журналы вызовов» содержит всю информацию по пропущенным, исходящим, входящим и отклоненным вызовам для SIM1 и SIM2. Раздел также позволяет очистить журналы вызовов, просмотреть длительность звонков и получить информацию об объеме данных, отправленных и полученных по GPRS.

Для перехода в раздел с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2.

9.3 Профили

Раздел позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

9.4 Фотокамера

Раздел «Фотокамера» дает вам возможность делать фото путем нажатия центральной кнопки курсора. После съемки вы сможете удалить фото, установить его в качестве обоев или отправить по Bluetooth.

Для вызова меню опций и произведения настроек камеры следует нажать левую функциональную клавишу.

9.5 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать и просматривать текстовые сообщения, а также управлять ими на телефоне и SIM-картах. Для создания сообщения следует выбрать пункт меню «Написать», нажать центральную кнопку курсора и ввести текст, используя стандартные клавиши.

9.6 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для создания и управления фото-, аудио- и видеофайлами: Фотокамера, Видеокамера, Аудио, Видео, Изображения, Диктофон, FM-радио. В приложениях «Аудио» и «Видео» используйте кнопки курсора «Вверх/Вниз» для увеличения/уменьшения уровня громкости, кнопки курсора «Влево»/«Вправо» для переключения между файлами, центральную кнопку курсора для приостановки и возобновления воспроизведения файла. Приложение «FM-радио» дает возможность прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь.

При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого, в первую очередь, необходимо подключить наушники в специальный разъем (12 на схеме устройства), так как они используются в качестве антенны. Затем войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автоматический поиск». Автоматический поиск и сохранение радиостаций может занять до 2 минут. После завершения автопоиска вы сможете просмотреть список каналов и редактировать его.

Для приостановки и возобновления прослушивания радио используйте центральную кнопку курсора, кнопки курсора «Влево»/«Вправо» для переключения между радиостанциями, кнопки курсора «Вверх/Вниз» для увеличения/уменьшения уровня громкости.

Для вызова меню дополнительных опций следует нажать левую функциональную клавишу.

9.7 Инструменты

Раздел содержит ряд полезных приложений:

Калькулятор - позволяет производить арифметические вычисления;

Календарь - позволяет просмотреть календарь на любой месяц с помощью кнопки курсора «Вверх»/«Вниз»/«Влево»/«Вправо»;

Будильник - позволяет установить до 5 будильников с индивидуальными настройками времени, типами сигнала и режимом повтора;

Мировое время - позволяет отслеживать текущее время в разных часовых поясах.

Секундомер - позволяет измерять время с точностью до десятых долей секунды.

Bluetooth - дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth.

Приложение «Файлы» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты: создавать, удалять и перечислять файлы, а также просматривать их содержимое. В пункте «STK» вы можете воспользоваться набором USSD-команд сотового оператора и инструментами SIM.

ВНИМАНИЕ!

Находясь на главном экране, используйте длительное нажатие кнопки **0** для включения/выключения фонарика.

9.8 Интернет

Раздел «Интернет» дает возможность задать настройки учетной записи подключения к сети Интернет, просматривать веб-страницы, добавлять их в закладки, а также отправлять их адреса по SMS. Для перехода на сайт нужно ввести его адрес в поле «Ввод URL-адреса».

ВНИМАНИЕ!

Использование некоторых сервисов и услуг может взыматься дополнительной платой. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

9.9 Настройки

С помощью меню «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство так, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Соединение.

Опции меню «Вызовы»
Меню позволяет задать настройки работы SIM-карт, включить переадресацию вызовов, режим ожидания и запрета вызовов, а также активировать такие опции как автоматическая запись вызовов.

Опции меню «Телефон»
Меню позволяет настроить дату и время; язык меню и ввода; приложения быстрого доступа; автоматическое включение и выключение телефона в заданное время с настраиваемым режимом повторения; просматривать информацию о состоянии заряда батареи; а также осуществить сброс настроек телефона к заводским.

ВНИМАНИЕ!

Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**.

Опции меню «Дисплей»
Меню дает возможность настроить параметры дисплея: заставку включения и выключения телефона, обои, данные, отображаемые на главном экране, а также контрастность дисплея.

Опции меню «Безопасность»:
Меню позволяет настроить параметры запроса PIN/PIN2 для каждой SIM, установить запрос пароля для блокировки телефона, а также пароль на вход в различные разделы меню (пункт «Конфиденциальность»). Кроме этого, вы можете настроить режим работы и список номеров фиксированного набора и черного списка заблокированных абонентов.

Пароль блокировки телефона по умолчанию - **1234**.

ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Опции меню «Соединение»:
Меню позволяет настроить передачу данных по GPRS, а также параметры сетевых учетных записей.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для осуществления сброса пользовательских настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон»; 3) выберите «Восстановить настройки»; 4) для завершения сброса требуется ввести код **1234**.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранищихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth («Инструменты» - «Bluetooth»). Пункт «Bluetooth» должен быть отмечен флажком. В случае необходимости переключения режима однократно нажмите центральную кнопку курсора;
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (параметр «Видимость Bluetooth» должен быть включен аналогично предыдущему пункту);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

11 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылымымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін узарту үшін компаниясының: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кенес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімінің жөндеуін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талондына орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы уәдәлі жетілдірілетіні ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертуіс

уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	2,4", 240x320 пикс.
Бұйымның орамасы өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	140x58x16 мм
Бұйымның орамасы массасы	136 г
Қуат	Li-ion 2000 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымға пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 - 35°C
GSM стандарты	850/900/1800/1900

Жиынтықтылық

1. Мобильді телефон..... 1 дана
2. Аккумуляторлық батарея 1 дана
3. Зарядтау құрылғысы 1 дана
4. USB-кабелі..... 1 дана
5. Пайдалану нұсқаулығы 1 дана
6. Кепілдік талоны..... 1 дана

• Тек теХЕТ сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспей болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі қақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- **1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Изготовлено «Лидская Интернашнл Девелопмент Лимитед»,

№ А401, Уаухан Хай-Тек Парк, Лангшан Рд., Наншан, Шеньжень, Китай

Страна происхождения: Китай

Шығарған ел: Кытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС», ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ, Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл. Санкт-Петербург к., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

ул. Маршала Говорова, дом 52, лит А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші екілеттіген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ

Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года

Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның ұзақтығы осындай сайкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамада көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сайкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

