

teXet®

Bringing the Best Together



TX-D7500

БЕСШУРОВОЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
РАДИОТЕХНОЛОГИИ DECT

Руководство
по эксплуатации

Содержание

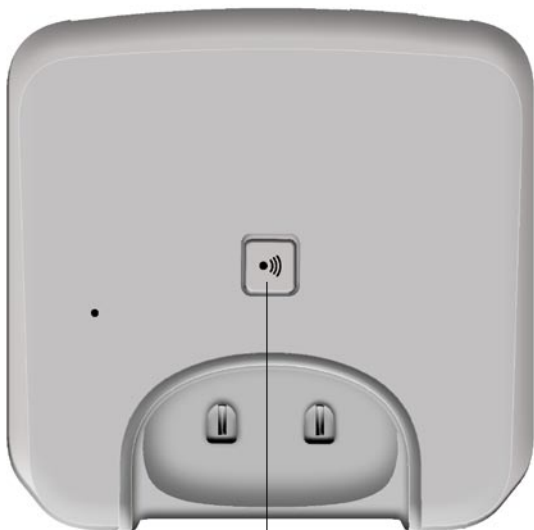
1	Общие указания	6
2	Комплектность	9
3	Указания мер безопасности	9
4	Подготовка к работе	9
5	Порядок работы	12
5.1	Включение и выключение трубки	12
5.2	Исходящий вызов	12
5.3	Выбор уровня громкости в трубке	13
5.4	Отключение микрофона	13
5.5	Ответ на вызов	13
5.6	Повтор последних набранных номеров	14
5.7	Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу	14
5.8	Удаление последних набранных номеров	15
5.9	Включение и выключение блокировки кнопок	16
5.10	Поиск трубки	16
5.11	Введение программируемой паузы	16
5.12	Запись имени и номера в телефонную книгу	17
5.13	Набор номера из телефонной книги	19
5.14	Изменение записи в телефонной книге	19
5.15	Удаление записи из телефонной книги	20
5.16	Удаление всех записей из телефонной книги	20
5.17	Индикация номера вызывающего абонента	21
6	Настройки трубки	25
6.1	Изменение фонового изображения	25
6.2	Изменение имени трубки	25
6.3	Изменение контрастности дисплея	26
6.4	Изменение фона меню	26
6.5	Изменение подсветки дисплея	27
6.6	Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки	28
6.7	Изменение мелодии вызывного акустического сигнала трубки	29

6.8	Включение и выключение звукового сигнала подтверждения нажатия кнопок	29
6.9	Включение и выключение звукового сигнала предупреждения о разряде аккумуляторов	30
6.10	Включение и выключение звукового сигнала предупреждения о выходе за пределы зоны связи базового блока	31
6.11	Выключение трубки	31
6.12	Включение и выключение автоматического приема вызова	32
6.13	Возвращение к заводским настройкам	32
6.14	Язык индикации меню	33
7	Настройки базового блока	34
7.1	Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала базового блока	34
7.2	Изменение мелодии вызывного акустического сигнала базового блока	34
7.3	Изменение способа передачи набора номера	35
7.4	Установка кода выхода на АТС	36
7.5	Изменение ПИН-кода базового блока	37
7.6	Возвращение к заводским настройкам	38
8	Установка даты и времени	39
9	Изменение длительности размыкания шлейфа	40
10	Работа с дополнительными трубками	41
10.1	Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке	41
10.2	Отмена регистрации трубки на базовом блоке	43
10.3	Внутренние вызовы	44
10.4	Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом	45
10.5	Переключение входящего вызова на другую трубку	45
10.6	Организация конференц-связи	46
11	Работа с дополнительными базовыми блоками	47
12	Возможные неисправности и методы их устранения	48
13	Условия транспортирования и хранения	50
14	Правила пользования аккумуляторами	51

Общий вид трубки











Общий вид базового блока



Кнопка поиска
трубки, регистрации
дополнительной
трубки

Значения символов, появляющихся на дисплее трубки



-  Индикация связи между трубкой и базовым блоком. Символ не светится при отсутствии связи с базовым блоком и питании базового блока
-  Громкоговорящая связь включена
-  Выполняется исходящий вызов. При поступлении входящего вызова символ будет мигать
-  Вызывной акустический сигнал трубки выключен
-  Микрофон трубки отключен
-  Блокировка кнопок включена
-  Уровень заряда аккумуляторов. Если символ пустой или мигает, установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов. В процессе заряда деления будут непрерывно перемещаться. Для определения уровня заряда аккумуляторов снимите трубку с базового блока
-  В списке пропущенных вызовов есть непросмотренные записи

1 Общие указания

Бесшнуровой телефонный аппарат (БТА) предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

БТА изготовлен на базе современной цифровой радиотехнологии DECT. Радиотехнология DECT обеспечивает высокую степень защиты радиоканала между трубкой и базовым блоком от несанкционированного доступа и хорошее «цифровое» качество передачи речи.

При приобретении телефонного аппарата требуйте проверки его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в гарантийном талоне указана дата изготовления и дата продажи аппарата в розничной торговой сети со штампом торговой организации. Помните, что при утрате гарантийного талона или его неправильном или неполном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

БТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

Не устанавливайте базовый блок вблизи радио и телевизионных приемников, холодильников, компьютеров, радиаторов, металлических конструкций и металлических оконных рам. Не пользуйтесь аппаратом в ванной комнате. Не оставляйте трубку на балконе во время дождя. Не пользуйтесь аппаратом во время грозы или шторма (отключайте его от электрической и телефонной сети).

Используйте только тот блок питания, который включен в комплектность телефонного аппарата. Использование другого блока питания аннулирует гарантийное обслуживание Вашего аппарата.

Трубка аппарата может нагреваться во время перезарядки аккумуляторов. Это нормальное явление.

Если Вы установили новые аккумуляторы, не подключайте линейный шнур к абонентской линии, пока аккумуляторы полностью не зарядятся. В противном случае входящие вызовы будут препятствовать полному заряду аккумуляторов. Когда аккумуляторы разрядятся, Вы увидите, что символ аккумулятора на дисплее трубки пуст, и услышите во время разговора предупреждающий сигнал.

Для максимального увеличения срока службы аккумуляторов, снимайте трубку с базового блока каждый день на несколько часов (или до полного разряда аккумуляторов).

Когда Вы обнаружите, что аккумуляторы больше не перезаряжаются, замените их. Всегда заменяйте одновременно оба аккумулятора. Используйте Ni-MH аккумуляторы.

После установки новых аккумуляторов уровень их заряда может отображаться неправильно. В этом случае установите трубку на базовый блок не менее чем на 16 часов.

Время работы трубки от аккумуляторов будет зависеть от условий использования и температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать в трубку обычные непerezаряжаемые батареи. Их установка может привести к нарушению работоспособности и выходу трубки из строя.

При отсутствии напряжения в сети питания данный аппарат работать не будет. В связи с этим рекомендуется подключать его к абонентской линии совместно с аппаратом, не требующим питания от сети 220 В.

Не используйте для чистки аппарата растворители или другие химические растворы, это может привести к повреждению аппарата. В случае загрязнения протрите аппарат влажной тканью или антистатической салфеткой.

Технические характеристики

Стандарт.....	DECT
Диапазон рабочих частот, МГц.....	1880 – 1900
Средняя мощность излучения передатчика, мВт, не более.....	10
Способ передачи набора номера.....	импульсный и частотный
Количество трубок.....	до пяти
Количество базовых блоков.....	до четырех
Длительность размыкания шлейфа (FLASH), мс.....	от 80 до 800
Рабочая температура окружающего воздуха, °С.....	от плюс 5 до плюс 40
Допустимая влажность, %.....	80 при 25 °С
Напряжения питания, В.....	220 ± 22, частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	5
Дальность связи.....	до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности
Время работы от аккумуляторов, ч, не более:	
в режиме разговора	10
в режиме ожидания	100
Габаритные размеры, мм, не более:	
трубки.....	146 x 51 x 30
базового блока.....	108 x 108 x 60
Масса, кг, не более:	
трубки с аккумуляторами.....	0,136
базового блока.....	0,140

2 Комплектность

Трубка TX-D7500	1 шт.
Базовый блок TX-D7500	1 шт.
Блок питания базового блока 6 V DC 300 mA	1 шт.
Аккумулятор 1,2 V (тип AAA) 750 mAh	2 шт.
Линейный шнур	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3 Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие абонентом базового блока, подключенного к сети электропитания и абонентской линии телефонной сети. Отключайте блок питания от сети, если Вы длительное время не пользуетесь аппаратом.


4 Подготовка к работе

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке для линейного шнура в основании базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети.

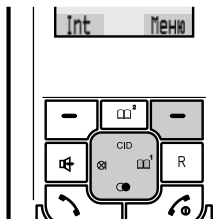
ВНИМАНИЕ! При покупке другого линейного шнура обратите внимание на используемые контакты в вилках шнура. Должны быть задействованы 2 центральных контакта.

Подключите вилку шнура блока питания базового блока к розетке для блока питания в основании базового блока. Включите блок питания в сеть электропитания. Блок питания базового блока должен быть постоянно включен в сеть электропитания.

Откройте крышку аккумуляторного отсека трубки. Установите аккумуляторы, соблюдая полярность, в аккумуляторный отсек и закройте крышку. Установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов на 16 часов. Вы услышите подтверждающий сигнал о начале заряда аккумуляторов. Этот сигнал (см. 6.8) будет звучать каждый раз при установке трубки на базовый блок. На дисплее трубки появится имя трубки, номер, под которым она зарегистрирована на базовом блоке, и неустановленная дата и время.





Если Вы вынесете трубку за пределы зоны связи базового блока, на дисплее появится Поиск базы. Прежде чем сделать вызов или ответить на входящий вызов, необходимо приблизиться к базовому блоку настолько, чтобы на дисплее появился символ , дата, время, имя и номер трубки.

Перемещение по меню



Ваш телефонный аппарат имеет систему меню, которой очень легко пользоваться. Каждое меню имеет определенное количество опций. Список опций представлен на стр. 11.

Когда трубка включена и находится в состоянии готовности к работе (исходном состоянии), нажмите кнопку под Меню, для доступа к главному меню.

Нажимая кнопку , , ), найдите нужную опцию меню. Затем нажмите  для выбора опции или подтверждения установки, изображенной на дисплее.

Если выполнение какого-то действия будет невозможно, на дисплее появится Невозможно.

Выход или возвращение на предыдущий уровень меню

Для возвращения на предыдущий уровень меню нажмите **Назад** или кнопку [⊗]. Чтобы отменить действие и вернуться в любой момент в исходное состояние, нажмите кнопку [↶]. Если кнопки трубки не нажимаются в течение 30 секунд, показания дисплея автоматически вернутся в исходное состояние.

Опции меню

Телефонная книга базы
Пропущенные
Телефонная книга базы




Настройки
Настройки трубки
– Выключение
– Выбор базы
– Автоответ
– Возврат настроек
– Язык меню
Настройки базы
– Сигнал вызова
– Способ набора
– Код АТС
– ПИН-код
– Возврат настроек
Дата и время
Разрыв шлейфа
Регистрация
Удаление трубки

Настройки дисплея
Изображение
Имя трубки
Контрастность
Фон меню
Подсветка


Сигналы трубки
Сигнал вызова
– Громкость
– Мелодия
Другие сигналы
– Звук кнопок
– Разряд батареи
– Вне зоны

5 Порядок работы



5.1 Включение и выключение трубки



Для выключения трубки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится **Выключение**, **Подтвердите**.

Нажмите **Да** для подтверждения выключения. Или **Нет** для отмены выключения.

Для включения трубки нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, а затем отпустите кнопку.


5.2 Исходящий вызов

Нажмите кнопку , на дисплее появится символ . Услышав сигнал АТС, наберите номер.

Или сначала наберите номер, а затем нажмите кнопку . Если в процессе набора необходимо будет донабрать номер из списка исходящих или пропущенных вызовов, то нажмите **Опции**, выберите номер, нажмите **Ok**, нажмите кнопку . Номер будет набран автоматически.

В течение вызова и нескольких секунд после его завершения на дисплее будет отображаться длительность вызова.



Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите **Удал.** для удаления неверно набранной цифры. При кратковременном нажатии удаляется последняя цифра, при длительном нажатии будет удалена вся набранная последовательность, и на дисплее появится **Номер :**. Повторите набор номера.


Для завершения вызова нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок.

Включение и выключение громкоговорящей связи





Трубка снабжена громкоговорителем, так что Ваш разговор могут слышать другие люди. Вы также можете

разговаривать с абонентом в режиме громкоговорящей связи на расстоянии до одного метра от трубки.



Для включения громкоговорящей связи нажмите кнопку , включится подсветка кнопки и на дисплее появится символ . Регулировку уровня громкоговорящего приема произведите в соответствии с 5.3.

Если во время разговора Вы захотите выключить громкоговорящую связь, нажмите кнопку  и продолжайте разговор через трубку. Подсветка кнопки погаснет.

5.3 Выбор уровня громкости в трубке




Во время вызова нажмите кнопку  или . На дисплее появится установленный уровень громкости. Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости. Количество символов на дисплее будет уменьшаться или увеличиваться, указывая уровень громкости.


5.4 Отключение микрофона


Для отключения микрофона во время разговора нажмите кнопку , на дисплее появится символ . Теперь абонент не будет Вас слышать, но Вы сможете его услышать, так как громкоговоритель трубки не будет отключен.

Для включения микрофона нажмите эту кнопку еще раз.


5.5 Ответ на вызов



При поступлении входящего вызова на дисплее появится **Вызов** и мигающий символ . Вы услышите вызывные сигналы трубки. Для ответа на вызов нажмите кнопку  или . Если трубка находится на базовом блоке, и автоматический прием вызова включен (см. 6.12), то Вы




можете ответить на вызов просто сняв трубку с базового блока. Если автоматический прием вызова будет выключен, то для ответа на вызов после снятия трубки с базового блока нужно нажать кнопку .

Для завершения вызова нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок.


5.6 Повтор последних набранных номеров



В памяти аппарата может храниться информация о 20 последних набранных номерах до 24 знаков каждый. Эта информация будет записана в список *Исходящие*. Для доступа к этому списку нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер. Если номер был сохранен в телефонной книге, на дисплее вместо номера появится имя абонента. Если на дисплее появится *Пусто*, это значит, что набранных номеров нет.


- Нажимая кнопку  или , просмотрите последние набранные номера. Когда Вы достигните начала или конца списка, на дисплее появится ----- . Если номер содержит более 16 цифр, нажмите **OK** для просмотра всех цифр номера.

- Нажмите кнопку  или  для набора номера отображенного на дисплее. Для выхода из списка нажмите кнопку .

5.7 Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу

Для записи номера нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер.


- Нажимая кнопку  или , выберите нужный номер.
- Нажмите **Опции**.

- Нажимая кнопку , выберите Сохранить.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Имя:

Если телефонная книга будет заполнена, на дисплее появится Память полна. Удалите ненужный номер из телефонной книги.



- Нажимая кнопки номеронабирателя, наберите имя абонента (не более 15 букв).

- Нажмите Сохр. На дисплее кратковременно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.8 Удаление последних набранных номеров

Для удаления отдельного номера нажмите кнопку .


- Нажимая кнопку  или , выберите номер, который хотите удалить.

- Нажмите Опции. На дисплее появится Удалить запись.

- Нажмите Ок. На дисплее появится Подтвердите.

- Нажмите Да для подтверждения. На дисплее кратковременно появится Запись удалена.

Или нажмите Нет для отмены удаления.

Для удаления всех последних набранных номеров нажмите кнопку .


- Нажмите Опции.

- Нажмите кнопку  для выбора Удалить все.



- Нажмите Ок. На дисплее появится Подтвердите.


- Нажмите Да для подтверждения. На дисплее кратковременно появится Все удалены, а затем Пусто.

Или нажмите Нет для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .






5.9 Включение и выключение блокировки кнопок

Вы можете заблокировать кнопки трубки для исключения случайного нажатия. Для включения блокировки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. На дисплее появится Блокировка вкл. и символ .




Для выключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала.

Блокировка кнопок автоматически выключается при поступлении входящего вызова и поиске трубки. По окончании соединения она автоматически включается.

5.10 Поиск трубки


Для поиска трубки нажмите на базовом блоке кнопку . В течение 60 секунд Вы будете слышать вызывные сигналы трубки. На дисплее будет мигать Поиск трубки. Для прекращения поиска повторно нажмите кнопку  или нажмите на трубке кнопку ,  или .

5.11 Введение программируемой паузы

В некоторых случаях при наборе номера требуется введение паузы, например, после цифры выхода на междугородную сеть. Для этого в нужном месте нажмите и удерживайте кнопку . Введение паузы будет показано на дисплее символом . Длительность программируемой паузы – 3 секунды. Для увеличения длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку  несколько раз.

5.12 Запись имени и номера в телефонную книгу

В аппарате предусмотрена возможность сохранения 100 номеров в телефонной книге трубки и 10 номеров в телефонной книге базового блока. Телефонный номер может содержать до 24 цифр, а имя – до 15 букв. Если на базовом блоке будет зарегистрировано несколько трубок TX-D7500, то каждая трубка будет иметь доступ к информации телефонной книги базового блока.


Для записи номера и имени в телефонную книгу трубки нажмите кнопку . На дисплее появится Пусто или ранее записанное имя.

- Нажмите Опции. На дисплее появится Новая запись.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Номер:. Если книга будет заполнена, на дисплее появится Память полна.
- Наберите номер абонента.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Имя:.
- Наберите имя абонента. Для использования быстрого поиска имени абонента в телефонной книге по его первой букве необходимо, чтобы имя было набрано прописными буквами, а не строчными.
- Нажмите Сохр. На дисплее кратковременно появится Сохранено, а затем набранное имя.



Для продолжения записи номеров в телефонную книгу, нажмите Опции и следуйте описанной выше последовательности.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .


Если при наборе имени или номера Вы ошиблись, нажмите Удал. для удаления неверно набранной буквы или цифры.



При появлении на дисплее запроса **Номер:** Вы можете добавить паузу в набираемый номер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку .



Использование кнопок номеронабирателя для набора имени абонента



При появлении на дисплее запроса **Имя:**, нажимая кнопки  – , наберите имя абонента. Появление определенной буквы, символа или знака препинания будет зависеть от количества нажатий соответствующей кнопки (см. информацию на дисплее).

Для набора пробела нажимайте кнопку .


Для переключения набора имени с прописных букв на строчные и обратно, нажмите кнопку .


Для перехода к предыдущему знаку нажмите кнопку , а для перехода к следующему – кнопку .

Для записи номера и имени в телефонную книгу базового блока нажмите последовательно ,  и **Ок**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.





• Нажимая кнопку  или , выберите **Пусто**. Если в телефонной книге нет записей, на дисплее сразу появится **Пусто**.





• Нажмите **Опции**. На дисплее появится **Изменить запись**.
• Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Номер:**.
• Наберите номер абонента.
• Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Имя:**.
• Наберите имя абонента.
• Нажмите **Сохранить**. На дисплее кратковременно появится **Сохранено**, а затем набранное имя.



Для продолжения записи нажмите кнопку . На дисплее появится **Пусто**. Повторите вышеописанные действия.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .





5.13 Набор номера из телефонной книги



Для набора номера из телефонной книги трубки нажмите кнопку . Для набора номера из телефонной книги базового блока нажмите последовательно ,  и .

- Нажимая кнопку  или  или набрав первую букву его имени, выберите имя абонента. Если записано несколько имен с одинаковой первой буквой, то для их выбора нажимайте дополнительно кнопку  или . Поиск по первой букве имени возможен только в телефонной книге трубки.

- Когда нужное имя появится на дисплее, нажмите кнопку  или  для набора соответствующего номера.

5.14 Изменение записи в телефонной книге

Нажмите кнопку  для выбора телефонной книги трубки или нажмите последовательно ,  и  для выбора телефонной книги базового блока.

- Нажимая кнопку  или , выберите имя абонента, которое хотите изменить.

- Нажмите **Опции**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Изменить запись**.


- Нажмите **OK**. На дисплее появится номер абонента.

- Нажимая **Удал.**, удалите номер. Наберите новый номер.




- Нажмите **OK**. На дисплее появится имя абонента.



- Нажимая **Удал.**, удалите имя. Наберите новое имя.

- Нажмите **Сохран.** На дисплее кратковременно появится **Сохранено**, а затем измененное имя.

Если Вы хотите продолжить изменения в телефонной книге, выберите имя и следуйте описанной выше последовательности. Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.15 Удаление записи из телефонной книги

Нажмите кнопку  для выбора телефонной книги трубки или нажмите последовательно ,  и **Ok** для выбора телефонной книги базового блока.

• Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую хотите удалить.

• Нажмите **Опции**.


• Нажимая кнопку , выберите **Удалить запись**.

• Нажмите **Ok**. На дисплее появится **Подтвердите**.


• Нажмите **Да** для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится **Запись удалена**.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.


Если Вы хотите продолжить удаление записей из телефонной книги, следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.16 Удаление всех записей из телефонной книги

Для удаления всех записей из телефонной книги трубки нажмите кнопку .


• Нажмите **Опции**.

• Нажимая кнопку , выберите **Удалить все**.

• Нажмите **Ok**. На дисплее появится **Подтвердите**.

• Нажмите **Да** для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится **Все удалены, а затем Пусто**.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.17 Индикация номера вызывающего абонента

В телефонном аппарате реализована функция определения номера европейского стандарта Caller ID (CLIP FSK). Вы можете реализовать в этом аппарате функцию АОН отечественного стандарта, используя дополнительную телефонную приставку с АОН. Приставка должна иметь декларацию о соответствии, зарегистрированную Федеральным агентством связи.

Услуга АОН является платной и предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера будет зависеть от технической возможности АТС ответить на сигналы запроса телефонной приставки.

Если Вам предоставлена эта услуга, Вы увидите номер вызывающего абонента. Если имя абонента было сохранено в телефонной книге трубки, на дисплее вместе с номером появится имя абонента. В случае, если номер не определен, на дисплее появится **Вызов**.

Если при использовании функции Caller ID вызов поступит из зоны не поддерживающей эту функцию, то на дисплее появится **Недоступен**. Если номер абонента был заблокирован или скрыт, на дисплее появится **Номер скрыт**.

При ответе на вызов или, если номер не определен, запись о нем не сохраняется.


В памяти аппарата, в списке **Пропущенные** могут храниться записи о 30 последних вызывавших абонентах.



Если этот список будет заполнен, то при приеме нового вызова, запись о самом первом абоненте будет удалена.

Если у Вас есть записи, которые Вы не просмотрели, на дисплее появится **Новые вызовы** и символ .


При подключении аппарата к учрежденческой телефонной станции получение информации о вызывающем абоненте может оказаться невозможным.

Просмотр списка пропущенных вызовов

Для доступа к списку Пропущенные нажмите кнопку . На дисплее появится последняя запись: номер абонента или его имя, если номер был сохранен в телефонной книге трубки. Если записей нет, на дисплее появится Пусто.


- Нажимая кнопку  или , просмотрите остальные записи. Когда Вы достигните начала или конца списка, на дисплее появится -----.



Нажав **Ок**, Вы можете посмотреть номер абонента, если на дисплее отображено его имя.



- Нажмите кнопку  для выхода из списка.


После просмотра всех новых записей надпись Новые вызовы исчезнет с дисплея.

Набор номера из списка пропущенных вызовов


Для набора номера из списка нажмите кнопку . На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.




- Нажимая кнопку  или , выберите нужную запись.


- Нажмите кнопку  или . Номер будет набран автоматически и после этого удален из списка.


Для выхода из списка нажмите кнопку .

Просмотр даты и времени вызова

Для просмотра даты и времени вызова нажмите кнопку . На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.


- Нажимая кнопку  или , выберите нужную запись.
- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку , выберите **Время вызова**.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится имя или номер и дата и время вызова.



Для возврата в список пропущенных вызовов нажмите кнопку , затем **Назад**.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Для правильного указания даты и времени вызова необходимо предварительно установить дату и время в соответствии с 8.

Запись номера из списка пропущенных вызовов в телефонную книгу трубки

Для записи номера нажмите кнопку . На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.


- Нажимая кнопку  или , выберите номер, который нужно записать в телефонную книгу.



- Нажмите **Опции**.
- Нажимая кнопку , выберите **Сохранить**.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Имя:**.
- Наберите имя абонента (не более 15 букв).
- Нажмите **Сохранить**. На дисплее кратковременно появится **Сохранено**, а затем набранное имя.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Имя абонента будет сохранено в телефонной книге трубки и в списке пропущенных вызовов.

Удаление отдельной записи из списка пропущенных вызовов

Для удаления отдельной записи нажмите кнопку . На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.


- Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую нужно удалить.

- Нажмите **Опции**. На дисплее появится **Удалить запись**.


- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Подтвердите**.

- Нажмите **Да** для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится **Запись удалена**.


Или нажмите **Нет** для отмены удаления.

Для выхода из списка нажмите кнопку .

Удаление всех записей из списка пропущенных вызовов

Для удаления всех записей нажмите кнопку . На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.


- Нажмите **Опции**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Удалить все**.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Подтвердите**.

- Нажмите **Да** для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится **Все удалены**, а затем **Пусто**.

Или нажмите **Нет** для отмены удаления.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .



6 Настройки трубки

6.1 Изменение фонового изображения

Вы можете выбрать любое из четырех фоновых изображений или выключить его совсем.

Для изменения изображения нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку . На дисплее появится Настр. дисплея.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Изображение.
- Нажмите Ok. На дисплее появится установленное фоновое изображение.

• Нажимая кнопку  или , выберите нужное изображение. Для выключения изображения выберите Изображение Выкл.



• Нажмите Ok. На дисплее кратковременно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.2 Изменение имени трубки

Изготовителем запрограммировано имя трубки teXet. Вы можете присвоить трубке другое имя.

Для изменения имени нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.


- Нажмите кнопку . На дисплее появится Настр. дисплея.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Имя трубки.

• Нажмите Ok. На дисплее появится имя трубки, например, teXet.

• Нажимая Удал., удалите имя. На дисплее появится Имя:

Нажимая кнопки номеронабирателя, наберите новое имя трубки длиной не более 15 знаков. Неверно набранную букву удалите нажатием **Удал.**

• Нажмите **Сохран.** На дисплее кратковременно появится **Сохранено.**

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.3 Изменение контрастности дисплея

Вы можете выбрать любой из восьми уровней контрастности дисплея. Заводская настройка – четвертый уровень.



Для изменения уровня контрастности нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

• Нажмите кнопку . На дисплее появится **Настр. дисплея**.


• Нажмите **Ок**.

• Нажимая кнопку , выберите **Контрастность**.

• Нажмите **Ок**. На дисплее появится установленный уровень контрастности, например, **Уровень 4**.

• Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень.

• Нажмите **Ок**. На дисплее кратковременно появится **Сохранено.**

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.4 Изменение фона меню

Вам предлагается на выбор 6 фонов меню. Заводская настройка – голубой фон.



Для изменения фона меню нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

• Нажмите кнопку . На дисплее появится **Настр. дисплея**.

• Нажмите **Ок**.

• Нажимая кнопку , выберите **Фон меню**.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится установленный фон меню, например, Голубой.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужный фон.

- Нажмите **Ок**. На дисплее кратковременно появится

Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.5 Изменение подсветки дисплея

Вы можете выбрать любой из трех режимов подсветки дисплея: Выкл., Вкл. постоянно, Вкл. 10 минут.

В режиме **Выкл.** подсветка дисплея будет выключаться, если интервал времени между нажатием кнопок превысит 30 секунд.

В режиме **Вкл. постоянно** подсветка будет включена постоянно, но яркость изображения на дисплее уменьшится в целях экономии энергии аккумуляторов, если интервал времени между нажатием кнопок превысит 30 секунд.


В режиме **Вкл. 10 минут**, если интервал времени между нажатием кнопок превысит 30 секунд, яркость изображения сначала уменьшится, а через 10 минут подсветка выключится.

Заводская настройка – **Вкл. 10 минут**.



Для изменения режима подсветки нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

- Нажмите кнопку . На дисплее появится **Настр. дисплея**.


- Нажмите **Ок**.

- Нажимая кнопку , выберите **Подсветка**.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится, например, **Вкл. 10 минут**.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужный режим.


- Нажмите **Ок**. На дисплее кратковременно появится **Сохранено**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.6 Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки

Вы можете выбрать любой из пяти уровней громкости вызывного акустического сигнала трубки или выключить его совсем. Заводская настройка – пятый уровень громкости сигнала.

Для изменения уровня громкости нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.


- Нажимая кнопку , выберите Сигналы трубки.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Сигнал вызова.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Громкость.



• Нажмите Ок. На дисплее появится установленный уровень громкости, например, Громкость 5, и прозвучит вызывной сигнал установленного уровня.


• Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав Выкл.

• Нажмите Ок для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Если во время изменения уровня громкости сигнала Вы захотите вернуться в исходное состояние без сохранения изменения, нажмите кнопку .





Вы можете выключить вызывной сигнал другим способом. В исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. На дисплее появится символ .


Для включения сигнала нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала.

6.7 Изменение мелодии вызывного акустического сигнала трубки

По своему желанию Вы можете выбрать любую из 14 мелодий (в том числе девяти полифонических) вызывного акустического сигнала. Заводская настройка – первая мелодия.

Для изменения мелодии нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.


- Нажимая кнопку , выберите Сигналы трубки.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Сигнал вызова.
- Нажмите Ок. На дисплее появится Громкость.
- Нажмите кнопку  для выбора Мелодия.
- Нажмите Ок. На дисплее появится, например, Мелодия 1, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
- Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию.
- Нажмите Ок для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.




Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.8 Включение и выключение звукового сигнала подтверждения нажатия кнопок

При нажатии любой кнопки на трубке и установке ее на базовый блок Вы будете слышать подтверждающий сигнал. При желании его можно выключить.

Для выключения или повторного включения звукового сигнала нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажимая кнопку , выберите Сигналы трубки.
- Нажмите Ок.






- Нажмите кнопку  для выбора Другие сигналы.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Звук кнопок.
- Нажмите Ok. На дисплее появится, например, Вкл.
- Нажимая кнопку  или , выберите Вкл. или Выкл.
- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.9 Включение и выключение звукового сигнала предупреждения о разряде аккумуляторов

Если на дисплее появится символ пустого аккумулятора, то во время разговора Вы услышите предупреждающий сигнал. При желании его можно выключить.

Для выключения или повторного включения звукового сигнала нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.






- Нажимая кнопку , выберите Сигналы трубки.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Другие сигналы.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Разряд батареи.
- Нажмите Ok. На дисплее появится, например, Вкл.
- Нажимая кнопку  или , выберите Вкл. или Выкл.
- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.10 Включение и выключение звукового сигнала предупреждения о выходе за пределы зоны связи базового блока

Если Вы, разговаривая по телефону, приблизитесь к границе зоны связи базового блока, то услышите предупреждающий сигнал. При желании его можно выключить.


Для выключения или повторного включения звукового сигнала нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.


- Нажимая кнопку , выберите Сигналы трубки.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Другие сигналы.
- Нажмите Ok.
- Нажимая кнопку , выберите Вне зоны.
- Нажмите Ok. На дисплее появится, например, Вкл.
- Нажимая кнопку  или , выберите Вкл. или Выкл.
- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.11 Выключение трубки

Для выключения трубки нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.






- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Настройки трубки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Выключение.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Подтвердите.
- Нажмите Да для подтверждения выключения трубки. Или нажмите Нет для отмены выключения


Для включения трубки нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, а затем отпустите кнопку.

6.12 Включение и выключение автоматического приема вызова

Трубка настроена изготовителем таким образом: если ее снимают с базового блока, происходит автоматическое подключение к абонентской линии. Вы можете выключить автоматический прием вызова.

Для выключения или повторного включения автоматического приема вызова нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.




- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Настройки трубки.
- Нажмите Ok.
- Нажимая кнопку  или , выберите Автоответ.
- Нажмите Ok. На дисплее появится, например, Вкл.
- Нажимая кнопку  или , выберите Вкл. или Выкл.
- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.13 Возвращение к заводским настройкам


Вы можете отменить индивидуальные настройки трубки и вернуться к заводским настройкам.

Для возврата к заводским настройкам нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Настройки трубки.
- Нажмите Ok.
- Нажимая кнопку  или , выберите Возврат настроек.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Подтвердите**.
- Нажмите **Да** для подтверждения. На дисплее временно появится **Сохранено**. Все настройки трубки будут возвращены к заводским.






Или нажмите **Нет** для отмены возврата.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6.14 Язык индикации меню

Заводская настройка – русский язык. Его можно заменить на английский или немецкий.

Для замены языка нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки**.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Настройки трубки**.
- Нажмите **Ок**.
- Нажимая кнопку  или , выберите **Язык меню**.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится, например, **Русский**.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужный язык, например, **English**.
- Нажмите **Ок** для подтверждения. На дисплее временно появится **Entry saved**.


Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

7 Настройки базового блока

7.1 Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала базового блока

Вы можете выбрать любой из пяти уровней громкости вызывного акустического сигнала базового блока или выключить его совсем. Заводская настройка – пятый уровень громкости.

Для изменения уровня громкости нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.

- Нажмите Ok.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки базы.


- Нажмите Ok. На дисплее появится Сигнал вызова.

- Нажмите Ok. На дисплее появится Громкость.

- Нажмите Ok. На дисплее появится установленный уровень громкости, например, Громкость 5, и прозвучит вызывной сигнал установленного уровня.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав Выкл.







- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

7.2 Изменение мелодии вызывного акустического сигнала базового блока

По своему желанию Вы можете выбрать любую из пяти мелодий вызывного акустического сигнала. Заводская настройка – первая мелодия.

Для изменения мелодии нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.




- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
 - Нажмите Ок.
 - Нажмите кнопку  для выбора Настройки базы.
 - Нажмите Ок. На дисплее появится Сигнал вызова.
 - Нажмите Ок. На дисплее появится Громкость.
 - Нажмите кнопку  для выбора Мелодия.
 - Нажмите Ок. На дисплее появится, например, Мелодия 1, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
 - Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию.
 - Нажмите Ок для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .




7.3 Изменение способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС).


Заводская настройка – импульсный способ передачи набора.


Для изменения способа передачи набора нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ок.
- Нажмите кнопку  для выбора Настройки базы.
- Нажмите Ок.
- Нажмите кнопку  для выбора Способ набора.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится, например, **Импульсный**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите нужный способ передачи набора **Импульсный** или **Тональный (Частотный)**.
 - Нажмите **Ок** для подтверждения. На дисплее временно появится **Сохранено**.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора




Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится символ **d**.

После того, как Вы нажмете кнопку  по окончании соединения, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

7.4 Установка кода выхода на АТС

Использование этой функции позволяет автоматически вводить паузу (3 секунды) между первой и второй цифрой абонентского номера при условии, что первая цифра номера будет совпадать с заранее запрограммированной.


Для установки кода нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки**.
- Нажмите **Ок**.
- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки базы**.
- Нажмите **Ок**.
- Нажимая кнопку , выберите **Код АТС**.

- Нажмите **Ок**. Если код ранее не был установлен, на дисплее появится **Номер:**. Ранее установленный код удалите нажатием **Удал.**

- Наберите код от 0 до 9. Например, для выхода на между-городную сеть наберите 8.


- Нажмите **Ок** для подтверждения. На дисплее кратко- временно появится **Сохранено**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .


7.5 Изменение ПИН-кода базового блока

Базовый блок имеет персональный идентификационный номер (ПИН-код). Он используется для защиты некоторых функций аппарата от несанкционированного доступа. В целях секретности он никогда не появляется на дисплее. Заводская настройка – 0000. При желании его можно изменить.

Для изменения ПИН-кода нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки**.

- Нажмите **Ок**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Настройка базы**.

- Нажмите **Ок**.

- Нажимая кнопку , выберите ПИН-код.


- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Старый код:**.

- Наберите существующий ПИН-код. В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *****.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Новый код:**.

Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал и на дисплее кратковременно появится **Неправильный код**. Повторите набор ПИН-кода.

- Наберите новый ПИН-код из четырех цифр.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Повторите :**.
- Наберите новый ПИН-код еще раз.
- Нажмите **Ок** для подтверждения. На дисплее временно появится **Сохранено**.




Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Запишите или запомните новый ПИН-код.

7.6 Возвращение к заводским настройкам


Вы можете отменить индивидуальные настройки базового блока и вернуться к заводским настройкам.

Для возвращения к заводским настройкам нажмите **Меню**. На дисплее появится **Тел. книга базы**.

- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки**.
- Нажмите **Ок**.
- Нажмите кнопку  для выбора **Настройки базы**.
- Нажмите **Ок**.
- Нажимая кнопку , выберите **Возврат настроек**.
- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Подтвердите**.
- Нажмите **Да**. На дисплее появится **ПИН-код :**.


• Наберите ПИН-код (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *****.

• Нажмите **Ок**. На дисплее сначала появится мигающая надпись **Подождите**, а затем временно **Сохранено**. Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал и на дисплее временно появится **Неправильный код**. Повторите набор ПИН-кода.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

8 Установка даты и времени

Для установки даты и времени нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.

- Нажмите Ок.

- Нажимая кнопку , выберите Дата и время.


- Нажмите Ок. На дисплее появится Дата: и дата, например, 01.01.07.

- Нажимая кнопки номеронабирателя, установите число от 01 до 31, месяц от 01 до 12 и две последние цифры года.

- Нажмите Ок. На дисплее появится Время: и время, например, 12:01.


- Нажимая кнопки номеронабирателя, установите час от 00 до 23 и минуты от 00 до 59.

- Нажмите Ок для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.






Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .


ВНИМАНИЕ! При отключении электропитания Вам потребуется снова установить дату и время.

9 Изменение длительности размыкания шлейфа

Кнопка  обеспечивает калиброванный разрыв шлейфа абонентской линии (FLASH) длительностью от 80 до 800 мс, который используется для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО), предоставляемых оператором связи. При работе с учрежденческой телефонной станцией эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Заводская настройка – 100 мс.

Для изменения длительности размыкания шлейфа нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Настройки базы.
- Нажмите Ok.
- Нажимая кнопку , выберите Разрыв шлейфа.
- Нажмите Ok. На дисплее появится, например, 100мс.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную длительность.
- Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

10 Работа с дополнительными трубками


10.1 Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке

На одном базовом блоке Вы можете зарегистрировать до пяти трубок TX-D7500. Эта система позволяет:


- выполнять внутренние вызовы с одной трубки на другую;
- выполнить внутренний вызов во время разговора с внешним абонентом;
- переключать входящие вызовы с одной трубки на другую;
- организовать конференц-связь, объединив одного внешнего и двух внутренних абонентов.

Поставляемая вместе с базовым блоком трубка уже зарегистрирована под внутренним номером 1 и номером базового блока 1.


Каждая дополнительная трубка должна быть зарегистрирована.

Для регистрации трубки на базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд, пока не услышите 2 коротких сигнала. Это означает, что базовый блок находится в режиме регистрации. Время, на которое базовый блок переключится в режим регистрации, 60 секунд.

• На регистрируемой трубке нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

• Нажмите кнопку  для выбора Настройки.

• Нажмите Ок.

• Нажимая кнопку , выберите Регистрация.

• Нажмите Ок. На дисплее появится список базовых блоков – База А, База В, База С, База D. Номер

базового блока, на котором трубка зарегистрирована, будет отмечен символом ✱.

- Нажимая кнопку  или , выберите другой номер базового блока.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится ПИН-код:

- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы ✱.

- Нажмите **Ок**. На дисплее появится **Поиск базы!**. Если Вы наберете неправильный ПИН-код, то прозвучит сигнал и на дисплее кратковременно появится **Неправильный код**, а затем мигающая надпись **Нет регистрации**. Нажмите **Меню** и повторите регистрацию.

Когда трубка регистрируется на базовом блоке, прозвучит сигнал, и на дисплее появится порядковый номер трубки, например, 2.

Если трубка не обнаружит базовый блок в течение 60 секунд, прозвучит сигнал, и на дисплее сначала кратковременно появится **База не найдена**, а затем **Нет регистрации**. Нажмите **Меню** и повторите регистрацию.

Регистрация дополнительных трубок других изготовителей


Регистрация дополнительных трубок других изготовителей возможна, если эти трубки поддерживают стандарт GAP.

GAP (Generic Access Profile) – это стандарт взаимодействия базового блока и трубки разных изготовителей. Прочитайте в руководстве по эксплуатации регистрируемой трубки, как ее следует регистрировать на базовом блоке стандарта GAP.



10.2 Отмена регистрации трубки на базовом блоке

Вы можете с помощью одной трубки отменить регистрацию другой трубки, например, для замены неисправной.

Для отмены регистрации нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.


- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok.
- Нажимая кнопку , выберите Удаление трубки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится ПИН-код:.
- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *.

• Нажмите Ok. На дисплее появится список зарегистрированных трубок, например, Трубка 1, Трубка 2. Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал и на дисплее сначала появится Неправильный код, а затем ПИН-код: . Повторите набор ПИН-кода.

• Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки, для которой хотите отменить регистрацию.

- Нажмите Ok. На дисплее появится Подтвердите.
- Нажмите Да для подтверждения удаления. На дисплее кратковременно появится Трубка удалена.

Для отмены удаления нажмите Нет.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .



На дисплее трубки, регистрация которой будет отменена, появится мигающая надпись Нет регистрации.

10.3 Внутренние вызовы

Если у Вас несколько трубок, зарегистрированных на одном базовом блоке, Вы можете установить внутреннюю связь между ними.

Предположим, что Вы абонент трубки 1, хотите позвонить по внутренней связи абоненту трубки 2.


- Нажмите на своей трубке **Int.** На дисплее появится **Внутренний вызов** и список зарегистрированных трубок, например, **Трубка 2**, **Трубка 3**.

- Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, **Трубка 2**.



- Нажмите **Ok**. На дисплее появится **Вызывается Трубка 2**.

- Трубка 2 начнет издавать звуковые сигналы. На дисплее появится номер вызывающей трубки, например, **Трубка 1**.

Для ответа на внутренний вызов нажмите на трубке 2 кнопку .



- Для завершения разговора по внутренней связи нажмите кнопку .


Если во время разговора по внутренней связи поступит входящий вызов, Вы услышите в трубке звуковые сигналы, а на дисплее появится **Вызов на ожидан.** (**Вызов на ожидании**).

Чтобы принять этот вызов, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова. Нажмите кнопку  для ответа на входящий вызов.


10.4 Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом

Если во время разговора с внешним абонентом Вы захотите установить связь с внутренним абонентом, нажмите на своей трубке **Int.** На дисплее появится **Внутренний вызов** и список зарегистрированных трубок, например, **Трубка 2**, **Трубка 3**.

- Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, **Трубка 2**.


- Нажмите **Ok**. Трубка 2 начнет издавать звуковые сигналы. Когда абонент другой трубки ответит, Вы сможете с ним поговорить. Входящий вызов в это время будет поставлен на удержание. Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова.



- Нажмите **Прер.** для продолжения разговора с внешним абонентом.


Для завершения разговора с внешним абонентом нажмите кнопку .

10.5 Переключение входящего вызова на другую трубку

Во время разговора с внешним абонентом нажмите на своей трубке **Int.** На дисплее появится **Внутренний вызов** и список зарегистрированных трубок, например, **Трубка 2**, **Трубка 3**.

- Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки, на которую хотите переключить вызов, например, **Трубка 2**.



- Нажмите **Ok**. Когда абонент этой трубки ответит, нажмите на своей трубке кнопку  для переключения входящего вызова. Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова и продолжите разговор с внешним абонентом.

Если во время выполнения исходящего вызова с одной трубки, Вы нажмете на другой трубке кнопку , то услышите в трубке сигнал “Занято”, а на дисплее появится **Невозможно**.

10.6 Организация конференц-связи

Вы можете одновременно разговаривать с внешним и внутренним абонентом.


- Во время разговора с внешним абонентом нажмите на своей трубке **Int**. На дисплее появится **Внутренний вызов** и список зарегистрированных трубок, например, **Трубка 2**, **Трубка 3**.

- Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки другого внутреннего абонента, которого хотите подключить к разговору, например, **Трубка 2**.

- Нажмите **Ok**.

- Когда другой внутренний абонент Вам ответит, нажмите на своей трубке **Конф.** для организации конференц-связи. На дисплее появится **Конференц-связь**.

Для временного отключения связи с внешним абонентом нажмите **Прер.**

- Для завершения конференц-связи нажмите на одной из трубок кнопку .



11 Работа с дополнительными базовыми блоками

Трубка может работать с четырьмя базовыми блоками. Для этого Вы должны зарегистрировать ее на каждом базовом блоке в соответствии с 10.1.



Каждый базовый блок образует одну зону связи. Если отдельные базовые блоки подключить к одной абонентской линии, то можно расширить зону связи всей системы, разместив базовые блоки таким образом, чтобы их зоны связи перекрывались.

При перемещении трубки необходимо подключать ее к тому базовому блоку, в зоне связи которого она будет находиться в данный момент.

Для выбора базового блока нажмите Меню. На дисплее появится Тел. книга базы.

- Нажмите кнопку  для выбора Настройки.
- Нажмите Ok. На дисплее появится Настройки трубки.
- Нажмите Ok.
- Нажмите кнопку  для выбора Выбор базы.

• Нажмите Ok. На дисплее появится список базовых блоков, на которых трубка зарегистрирована, например, База А, База В. Номер базового блока, на котором трубка зарегистрирована в данный момент, будет отмечен голубым цветом.

• Нажимая кнопку  или , выберите базовый блок, с которым хотите установить связь, например, База В.

• Нажмите Ok для подтверждения. На дисплее временно появится Сохранено.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

12 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует подсветка дисплея	Аккумуляторы не установлены или разряжены. Трубка выключена	Установите и зарядите аккумуляторы. Включите трубку
Отсутствует вызывной акустический сигнал трубки или базового блока	Вызывной акустический сигнал трубки или базового блока выключен	Включите вызывной акустический сигнал трубки или базового блока
Отсутствует сигнал АТС (непрерывный зуммер)	Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях линейного шнура. Обрыв в линейном шнуре. Базовый блок отключен от сети электропитания	Проверьте подключение линейного шнура и обратите внимание на используемые контакты. Используйте другой линейный шнур. Подключите базовый блок к сети электропитания

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет набора номера	Неправильно установлен способ набора номера	Проверьте способ набора номера
Трубка не реагирует на нажатие кнопок	Включена блокировка кнопок	Выключите блокировку кнопок
Абонент Вас не слышит	Микрофон трубки отключен	Включите микрофон трубки
На дисплее светится Поиск базы	Трубка находится вне зоны связи с базовым блоком. Базовый блок не подключен к сети электропитания	Подойдите ближе к базовому блоку. Проверьте подключение базового блока
Не удается зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке	Трубка уже зарегистрирована на четырех базовых блоках. На базовом блоке уже зарегистрировано 5 трубок	Отмените регистрацию трубки на неиспользуемых базовых блоках. Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок

13 Условия транспортирования и хранения

Бесшнуровой телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Бесшнуровой телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

14 Правила пользования аккумуляторами

- Используйте аккумуляторы только по назначению.
- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
- Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.
 - Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
 - В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
 - Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.
 - Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями, в одном устройстве.
 - Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
 - Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.
 - После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.
 - Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °C.
 - Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Для заметок