

teXet[®]
Bringing the Best Together



T-628
T-629
MP3 ПЛЕЕРЫ

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3 плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB кабель к плееру, а затем к компьютеру. Если Вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует вынуть кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Указания по эксплуатации.....	6
4	Комплектность	7
5	Возможности	8
6	Подготовка к работе	9
7	Включение и выключение питания.....	10
8	Блокировка клавиатуры	10
9	Начало эксплуатации	10
10	Воспроизведение аудио	11
	10.1 Страница воспроизведения аудио	12
	10.2 Воспроизведение/Пауза	13
	10.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка.....	13
	10.4 Регулировка громкости.....	13
	10.5 Просмотр списка аудио файлов	13
11	Радиоприемник	16
	11.1 Страница радиоприемника	17
	11.2 Настройки радиоприемника	18
	11.3 Регулировка громкости	20
	11.4 Запись с радио	20
12	Запись.....	21
	12.1 Страница записи.....	22
	12.2 Настройки записи	22
	12.3 Запись звукового файла.....	23
13	Текст	24
	13.1 Управление текстовыми файлами	24
14	Просмотр файлов	26
	14.1 Просмотр файлов	26
	14.2 Удаление файлов	27
15	Опции.....	28

15.1 Управление опциями	28
15.2 Настройка аудио	29
15.3 Настройка радио	32
15.4 Настройка записи	33
15.5 Настройка слайд-шоу	34
15.6 Настройка дисплея	34
15.7 Системные настройки	36
15.8 Настройка времени выключения	37
15.9 Язык меню	37
16 Подключение к компьютеру	38
16.1 Работа с документами	39
16.2 Отключение от компьютера	39
16.3 Форматирование	40
17 Возможные неисправности и методы их устранения	42
18 Гарантия изготовителя	43
19 Условия транспортирования и хранения	44

1 Общий вид плеера

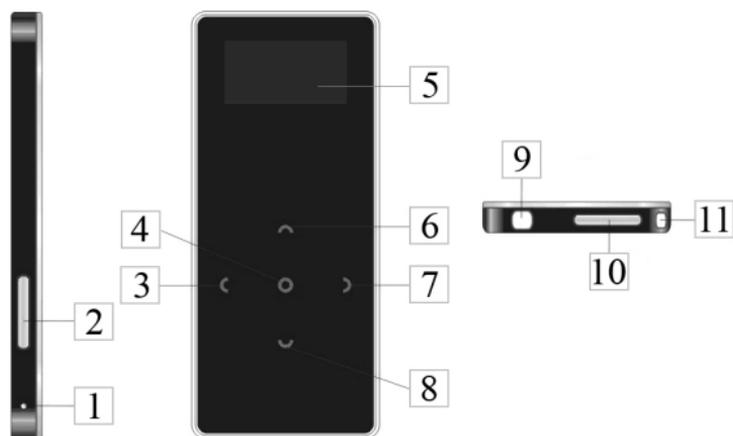

1	Микрофон
2	Кнопка входа в главное меню/возврата к предыдущему меню
3	Кнопка переключения разделов главного меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к предыдущей композиции
4	Кнопка воспроизведения/паузы/входа в разделы меню
5	Дисплей
6	Кнопка выбора пунктов меню/ увеличения громкости/увеличения значений полей настроек
7	Кнопка переключения разделов главного меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к следующей композиции
8	Кнопка выбора пунктов меню/ уменьшения громкости/уменьшения значений полей настроек
9	Разъем для подключения наушников/ USB кабеля
10	Кнопка включения/выключения плеера/блокировки клавиатуры
11	Крепление для ремешка

2 Технические характеристики

Размер (длина x ширина x высота)	80x35x5,3 мм
Вес	27,2 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Дисплей	Инверсный 128x64 OLED
Битрейт MP3	32 Кбит/с - 320 Кбит/с
Битрейт WMA	5 Кбит/с - 3400 Кбит/с
Частота	8 КГц - 48 КГц
Частотный диапазон	20 Гц - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.1% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Динамический диапазон	>93 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0
Выходная мощность	>9 мВт*2
Разъем для наушников	2,5 мм

3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.


- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

4 Комплектность

1. Диск с программным обеспечением



2. Сетевое зарядное устройство



3. USB-кабель для подключения к компьютеру



4. Руководство по эксплуатации



5. Наушники



6. Удлинитель для наушников 2.5 мм

7. Переходник USB->2.5 мм

8. Переходник для наушников 2.5 мм ->3.5 мм

9. Шнурок

10. Салфетка для очистки дисплея

11. Гарантийный талон

5 Возможности


- Воспроизведение аудио файлов в форматах MP3, WMA, APE, FLAC.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Просмотр текстовых файлов в формате TXT.
- Отображение текстов воспроизводимых музыкальных композиций в фотраме LRC.
- Многоязычный интерфейс.
- Сенсорное управление
- Авто воспроизведение участка записи, таймер сна
- Эквалайзер с 7 режимами: Нормальный, Спецэффекты, Рок, Поп, Классика, Джаз, Пользовательский EQ.
- Поддержка ID3 тегов
- 3D звук
- Возможность создания папок
- Зарядка от USB и сетевого зарядного устройства
- USB-диск с большой емкостью памяти, что облегчает копирование и сохранение файлов в ОС Windows.
- Для работы в Windows 2000/XP/ME не нужны драйвера.
- Инверсный 128x64 OLED дисплей.

6 Подготовка к работе

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею плеера.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера через USB кабель или к сети электропитания через USB кабель и сетевой адаптер.

Подключение плеера к USB-порту компьютера:

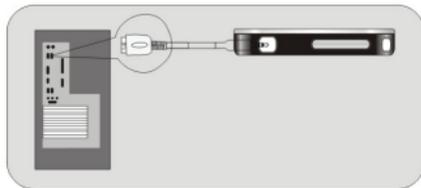

- Время полной зарядки составляет 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденное зарядное устройство во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка и перезарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи. Не заряжайте плеер более 12 часов.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

7 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течении нескольких секунд.

Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.


Если устройство некоторое время не используется, то питание отключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

8 Блокировка клавиатуры


Для включения блокировки клавиатуры нажмите на кнопку включения/выключения питания плеера. На дисплее появится символ . Для снятия блокировки нажмите кнопку включения/выключения питания плеера еще раз. На дисплее появится символ  - блокировка выключена.

9 Начало эксплуатации

Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню. Кнопки  и  служат для выбора пунктов меню: музыка, радио, запись, текст, файлы, опции.




10 Воспроизведение аудио



В этом режиме Вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA и созданные ранее записи в формате WAV. Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками  и  выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу воспроизведения аудио файлов.

10.1 Страница воспроизведения аудио

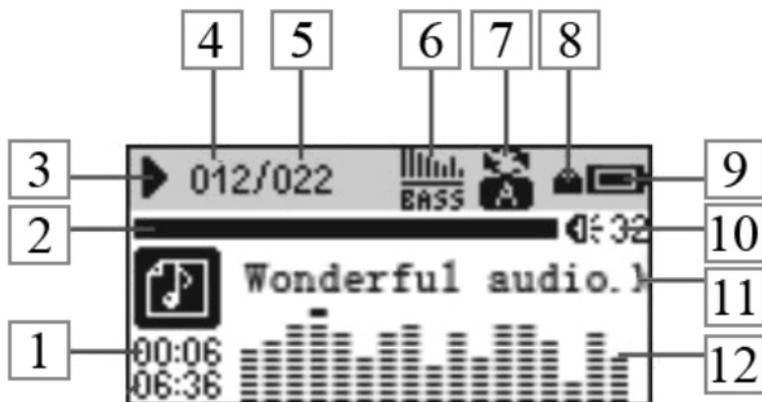

1	Время воспроизведения/общая длительность файла
2	Графическое отображение уровня громкости
3	Воспроизведение/пауза
4	Номер файла
5	Общее количество файлов
6	Режим эквалайзера
7	Режим повтора
8	Блокировка клавиатуры
9	Индикатор заряда батареи
10	Уровень громкости
11	Название файла
12	Графический эквалайзер/текст песни

10.2 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку .

10.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему аудио файлу нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему аудио файлу нажмите кнопку .

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку . Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

10.4 Регулировка громкости

Кнопками  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 32.

10.5 Просмотр списка аудио файлов


На первой странице воспроизведения аудио файлов нажмите кнопку входа в главное меню для просмотра списка аудио файлов и папок, хранящихся в памяти плеера.

	Проводник
	VOICE
	TEXT
	Music 1.mp3
	Music 2.mp3

Кнопками  и  выберите необходимую папку или файл. Нажмите кнопку  для входа в выбранную папку или для начала воспроизведения выбранного аудио файла.

Для выхода из папки один раз нажмите кнопку входа в главное меню.

Для удаления аудио файла, выберите его в списке файлов, нажмите и удерживайте кнопку .

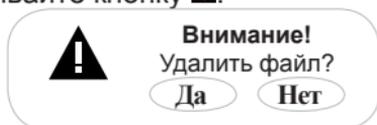

Для подтверждения удаления, кнопками  и  выберите “Да” и нажмите кнопку .

Для возврата в режим воспроизведения аудио, нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню. В главном меню кнопками  и  выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы вернетесь на первую страницу воспроизведения аудио файлов.

Для выбора фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения используйте кнопку .


Для выбора начала фрагмента, во время воспроизведения музыкальной композиции нажмите и удерживайте кнопку , на экране появится символ “А-”, начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента, снова нажмите и удерживайте кнопку , символ “А-” изменится на символ “А-В”, фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите и удерживайте кнопку  до исчезновения символа “А-В”.

Плеер так же имеет функцию “Текст песни”, т. е. возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый

файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате ***.LRC**.

Для выхода из режима воспроизведения аудио файлов в главное меню нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню.

11 Радиоприемник



Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками  и  выберите пункт меню “Радио”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу радиоприемника.


Данный плеер запоминает до 20 радиостанций в диапазоне от 87,5 до 108 МГц.



ВНИМАНИЕ!

В режиме “Радио” не отключайте наушники, т. к. они используются в качестве антенны.

11.1 Страница радиоприемника

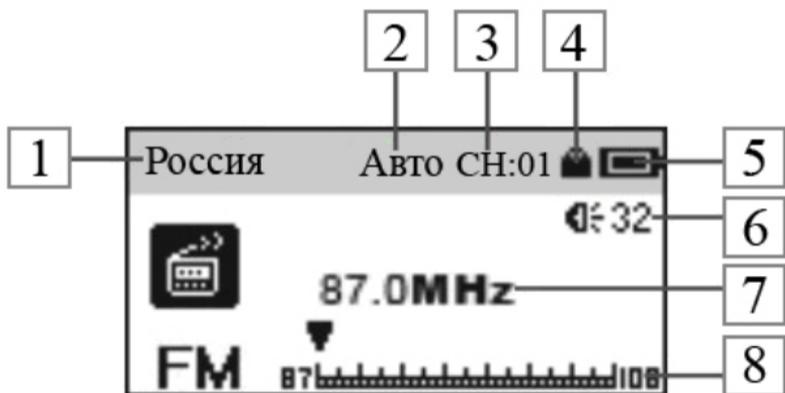

1	FM диапазон
2	Режим радио
3	Номер радиостанции
4	Блокировка клавиатуры
5	Индикатор заряда батареи
6	Уровень громкости
7	Частота радиостанции
8	Шкала частотного диапазона

11.2 Настройки радиоприемника

На первой странице радиоприемника, нажмите кнопку входа в главное меню для входа в меню настроек радиоприемника.

Радио

Поиск
Автопоиск
Запомнить
Станции
Удалить

Кнопками  и  выберите необходимый пункт меню.

Для поиска ближайшей радиостанции по частотному диапазону выберите “**Поиск**” и нажмите кнопку . Используйте короткое нажатие кнопок  и  для ручной настройки частоты радиоприемника. Нажмите и удерживайте кнопку  или  для ускоренного перемещения по частотному диапазону.

Для автоматического поиска радиостанций по всему частотному диапазону выберите “**Автопоиск**” и нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки  и  для перехода к следующей или предыдущей станции. При выполнении автопоиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для сохранения настройки радиостанции выберите “**Запомнить**” и нажмите кнопку .

CH01:	Empty
CH02:	Empty
CH03:	Empty

Кнопками  и  выберите номер, под которым будет сохранена радиостанция, нажмите кнопку  для подтверждения выбора. Свободные строки памяти содержат надпись **“Empty”**.




Для подтверждения сохранения радиостанции кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку . Станция сохранена в памяти плеера.

Данный плеер запоминает до 20 радиостанций в диапазоне от 87 до 108 МГц.

Для просмотра сохраненных в памяти плеера радиостанций выберите **“Станции”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки  и  для перехода к следующей или предыдущей станции.

Для удаления радиостанции из памяти плеера, выберите строку **“Удалить”** и нажмите кнопку . Кнопками  и  выберите номер, под которым сохранена радиостанция и нажмите кнопку .

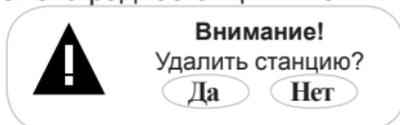

Для подтверждения удаления кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку . Станция удалена из памяти плеера.

Для выхода из меню настроек радиоприемника нажмите кнопку входа в главное меню.

11.3 Регулировка громкости

На первой странице радиоприемника кнопками  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 32.

11.4 Запись с радио

На первой странице радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку , плеер перейдет в режим записи с радиоприемника. Нажмите кнопку  для начала/приостановки записи.

Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите и удерживайте кнопку .

Для сохранения записи и возврата в режим радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню.

Всем файлам, записываемым с радио, автоматически присваиваются имена вида **FMxxxxx.wav** и они сохраняются в папку **“VOICE”**.

Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.


Для выхода из режима радиоприемника в главное меню нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню.

12 Запись



В этом режиме, используя встроенный микрофон, Вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками  и  выберите пункт меню “**Запись**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу режима записи.

12.1 Страница записи

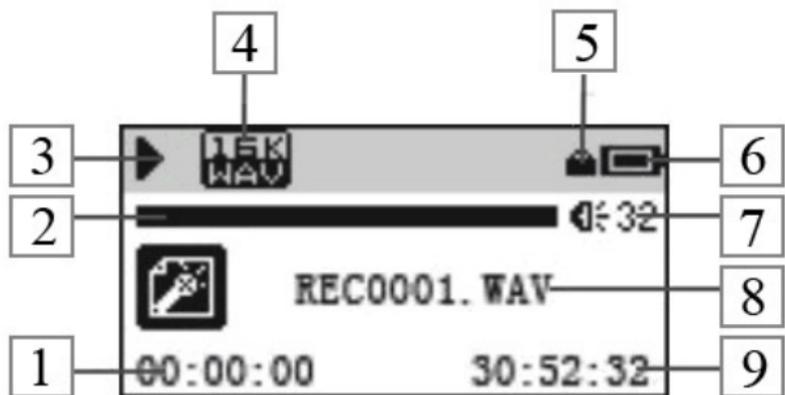

1	Длительность записи
2	Графическое отображение уровня громкости
3	Запись/пауза
4	Формат и битрейт записи
5	Блокировка клавиатуры
6	Индикатор заряда батареи
7	Уровень громкости
8	Имя записываемого файла
9	Максимально возможное время записи

12.2 Настройки записи

Перед началом записи выберите в разделе **“Опции”** пункт меню **“Запись”**, установите качество и громкость записываемых файлов.

12.3 Запись звукового файла

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона в режиме записи, автоматически присваиваются имена вида **RECxxxx.wav** и они сохраняются в папку **“VOICE”**.



ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала записи нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз для приостановки/возобновления записи. Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите и удерживайте кнопку .

Для окончания, сохранения записи и выхода в главное меню нажмите кнопку входа в главное меню.

13 Текст



В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в форматах TXT и LRC. Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню **“Текст”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку ◻. Вы перейдете на первую страницу просмотра текстовых файлов.

13.1 Управление текстовыми файлами

На первой странице просмотра текстовых файлов, кнопками ◀ и ▶ выберите файл для просмотра. Нажмите кнопку ◻ для просмотра выбранного текста.

	Книги
	VOICE
	Text 1.txt
	Text 2.txt
	Text 3.lrc

Используйте кнопки ◀ и ▶ для перехода к следующей или предыдущей текстовой странице. Нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶ для ускоренной перемотки текста назад или вперед.

Во время просмотра текста, нажмите кнопку ◻ для

включения режима **“Слайд-шоу”** - автоматического просмотра изображений. Плеер начнет переходить к следующей текстовой странице через выбранный пользователем временной интервал (см. пункт **“Слайд-шоу”** раздела меню **“Опции”**). Нажмите кнопку  еще раз для отключения этого режима.

Для создания в тексте закладки нажмите и удерживайте кнопку . Строка, где ее необходимо установить, должна быть самой верхней на дисплее. В появившемся меню кнопками  и  выберите номер, под которым будет сохранена закладка, и нажмите кнопку . Закладка сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода из меню нажмите кнопку входа в главное меню.

Для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке во время просмотра нажмите и удерживайте кнопку . В появившемся меню кнопками  и  выберите номер закладки, к которой необходимо перейти, и нажмите кнопку . Для отмены выбора закладки и выхода из меню нажмите кнопку входа в главное меню.


Нажмите кнопку входа в главное меню для возврата к списку файлов.

Для удаления текстового файла, на первой странице выберите файл, который Вы хотите удалить, нажмите и удерживайте кнопку .



Для подтверждения удаления кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

14 Просмотр файлов



В этом режиме Вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера. Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню **“Файлы”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку ⏏. Вы перейдете на страницу просмотра файлов.

14.1 Просмотр файлов

Страница просмотра файлов:

	Проводник
	VOICE
	Video 1.mtv
	Music 1.mp3
	Text 2.txt
	Image 3.jpg

На странице просмотра файлов отображается полный перечень папок и файлов, хранящихся в памяти плеера.


Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора папок и файлов. Нажмите кнопку ⏏ для входа в выбранную папку или начала

воспроизведения выбранного файла.

Используйте кнопку входа в главное меню для выхода из папки или окончания просмотра и возврата к списку файлов.


14.2 Удаление файлов

Для удаления файла, на странице просмотра выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку .

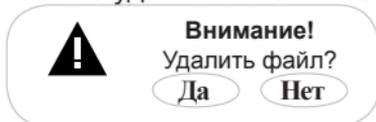

Для подтверждения удаления кнопками  и  выберите “Да” и нажмите кнопку .

15 Опции



В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите и удерживайте кнопку входа в главное меню, кнопками  и  выберите пункт меню “**Опции**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу опций.

15.1 Управление опциями

Первая страница меню опции:

Опции

Музыка
Радио
Запись
Слайд-шоу
Дисплей
Система
Время выкл.
Язык

Кнопками  и  выберите пункт меню для изменения настроек и нажмите кнопку . Используйте кнопку входа в главное меню для выхода из подпунктов меню.

15.2 Настройка аудио

Для изменения настроек воспроизведения аудио файлов выберите **“Музыка”** и нажмите кнопку .

Музыка

Режим повтора
Воспроизведение
Эквалайзер
Спецэффекты
Пользовательский EQ

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Режим повтора”** и нажмите кнопку .

Режим повтора

Без повтора	 1
Повтор одного файла	 1
Папка без повтора	 D
Повтор папки	 D
Все без повтора	 A
Повтор всего	 A
Обзор	 R

“Без повтора”- воспроизведение выбранного файла один раз.
“Повтор одного файла”- непрерывное воспроизведение

выбранного файла.

“Папка без повтора”- воспроизведение всех файлов в папке один раз.

“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Все без повтора”- воспроизведение всех файлов из всех папок один раз.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.

“Обзор”- воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла один раз.

Выберите необходимый режим повтора и еще раз нажмите кнопку .

Для установки режима воспроизведения музыкальных композиций выберите **“Воспроизведение”** и нажмите кнопку .

Воспроизведение	
<input type="radio"/>	По порядку
<input type="radio"/>	Случайно

“По порядку”- воспроизведение файлов по порядку.

“Случайно” – воспроизведение файлов в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим воспроизведения и еще раз нажмите кнопку .

Для установки режима эквалайзера выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку .

Эквалайзер

Нормальный
Спецэффекты
Рок
Поп
Классика
Джаз
Пользовательский EQ

Выберите необходимый режим эквалайзера и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки спецэффектов эквалайзера выберите **“Спецэффекты”** и нажмите кнопку .

Спецэффекты

3D эффект звука
Усиление низких частот
Автоусиление громкости звука

Выберите необходимый спецэффект, выберите для него настройки и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки пользовательского эквалайзера выберите **“Пользовательский EQ”** и нажмите кнопку .

Для перемещения между полями настроек эквалайзера используйте кнопки  и . Для изменения значений полей используйте кнопки  и .

Для сохранения заданных настроек пользовательского эквалайзера кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

Для отмены заданных настроек и выхода из раздела **“Пользовательский EQ”** кнопками  и  выберите **“Нет”** и нажмите кнопку .

15.3 Настройка радио

Для установки настроек радиоприемника выберите **“Радио”** и нажмите кнопку .

Радио

Сtereo

FM диапазон

Для настройки режима приема радиосигнала выберите **“Сtereo”** и нажмите кнопку .

Сtereo

Вкл

Выкл

Выберите необходимый режим прием и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки FM диапазона радиоприемника выберите **“FM диапазон”** и нажмите кнопку .

FM диапазон

Россия

Европа

Япония

США

Выберите необходимый FM диапазон и еще раз нажмите кнопку .

15.4 Настройка записи

Для установки настроек записи выберите **“Запись”** и нажмите кнопку .

Запись

Качество записи
Громкость записи

Для настройки качества записываемых звуковых файлов выберите **“Качество записи”** и нажмите кнопку .

Качество записи

Высокое
Обычное

Выберите необходимое качество записи и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки громкости записываемых звуковых файлов выберите **“Громкость записи”** и нажмите кнопку .

Громкость записи

+1
+2
+3
+4
+5

Выберите необходимую громкость и еще раз нажмите кнопку .

15.5 Настройка слайд-шоу

Для установки настроек автоматического просмотра текстовых файлов выберите **“Слайд-шоу”** и нажмите кнопку .

Слайд-шоу

Текст

Для настройки автоматического просмотра текстовых файлов выберите **“Текст”** и нажмите кнопку .

Время

2 с.

4 с.

6 с.

8 с.

10 с.

Выберите время переключения текстовых страниц в режиме слайд-шоу и еще раз нажмите кнопку .

15.6 Настройка дисплея

Для установки настроек дисплея выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку .

Дисплей

Яркость

Режим подсветки

Время подсветки

Для настройки яркости подсветки дисплея выберите **“Яркость”** и нажмите кнопку .

Яркость

5
4
3
2
1

Выберите необходимый уровень яркости и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки режима подсветки дисплея выберите **“Режим подсветки”** и нажмите кнопку .

Режим подсветки

Нормальный
Экономный

Выберите необходимый режим подсветки и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки времени подсветки дисплея выберите **“Время подсветки”** и нажмите кнопку .

Время подсветки

5 с.
10 с.
15 с.
20 с.
30 с.
Всегда вкл

Выберите необходимое время подсветки и еще раз нажмите кнопку .


15.7 Системные настройки

Для просмотра и изменения настроек системы плеера выберите **“Система”** и нажмите кнопку .

Система
Версия ПО
Обновление ПО
Сброс настроек


Для просмотра сведений о версии программного обеспечения, установленного на плеере, выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку .

Для обновления версии программного обеспечения выберите **“Обновление ПО”** и нажмите кнопку .

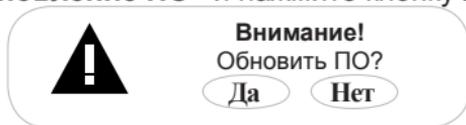

Для обновления программного обеспечения кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

На дисплее появится надпись **“Подсоедините USB...”**.

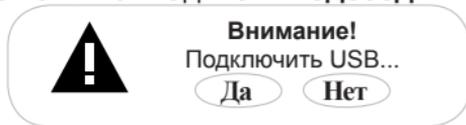

Подключите плеер к компьютеру, кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

Запустите программу для обновления версии программного обеспечения.

Для сброса всех личных установок и возврата к заводским настройкам выберите **“Заводская установка”** и нажмите кнопку .



Для подтверждения сброса всех личных настроек кнопками и выберите “Да” и нажмите кнопку .

15.8 Настройка времени выключения

Для установки времени автоматического отключения питания плеера выберите “**Время выключения**” и нажмите кнопку .

Время выключение
<input type="checkbox"/> Отключено
<input type="checkbox"/> 10 мин.
<input type="checkbox"/> 15 мин.
<input type="checkbox"/> 30 мин.
<input type="checkbox"/> 60 мин.
<input type="checkbox"/> 120 мин.

Выберите необходимое время, по истечении которого питание плеера будет автоматически отключаться, и еще раз нажмите кнопку .

15.9 Язык меню

Выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку .

16 Подключение к компьютеру


Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	



Примечание: Если Вы используете ОС Windows 98/SE, не забудьте установить драйвер, необходимый для эксплуатации соединения плеера с компьютером в операционной системе Windows 98.

Подключите MP3 плеер к USB-порту компьютера через USB кабель.

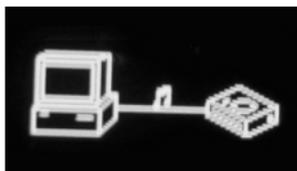

После соединения MP3 плеера с компьютером и включения плеера все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

16.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке цифрового плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

16.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных!


Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок .


Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

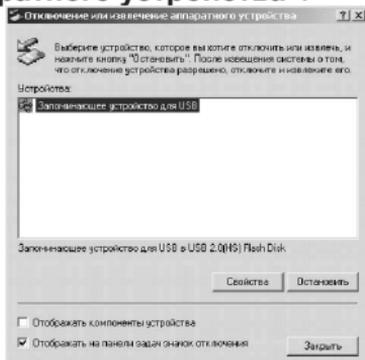

В окне “Отключение или извлечение аппаратного устройства” нажмите кнопку “Остановить”.

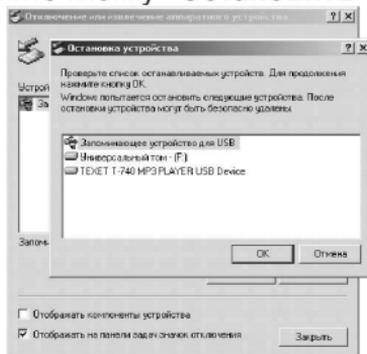

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку “ОК”.

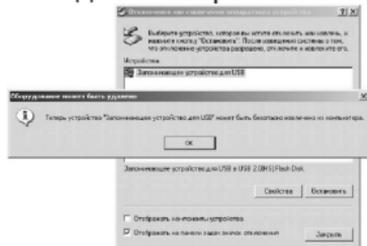


Теперь плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

16.3 Форматирование

В окне “Мой компьютер” щелкните левой кнопкой мыши на значек “Съемный диск” и в появившемся меню выберите “Форматирование”.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

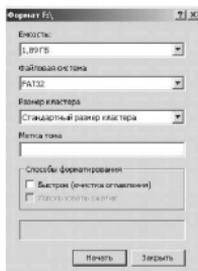

Замечания: плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные



Примечание: Не форматировать плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

17 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки.	Произведите зарядку аккумулятора.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Произведите зарядку аккумулятора. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

18 Гарантия изготовителя

Компания “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” предоставляет гарантию обслуживания на всю выпускаемую продукцию сроком 1 (один) год, начиная с момента приобретения изделия потребителем в розничной сбытовой сети.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется только при наличии заполненного гарантийного талона, заверенного печатью и подписью продавца, а так же документа, подтверждающего факт покупки устройства.

Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы можете узнать в местах продаже Нашей продукции, а так же на Интернет сайте www.texet.ru .

Внимание!

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание устройства в случае обнаружения неисправностей, возникших в результате:

1. Механических повреждений MP3-плеера;
2. Несоблюдения правил эксплуатации и транспортировки, указанных в описании к устройству;
3. Попадания внутрь устройства посторонних предметов (песка, влаги, насекомых и т.д.);
4. Применения в устройстве источников питания, которые не были рекомендованы к использованию производителем аппаратуры, или некачественных элементов питания.

MP3-плеер лишается гарантии, если:

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки, модификации устройства или ремонта в неавторизованных мастерских;
2. Стерт, подчищен или уничтожен серийный номер на аппарате, а также нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.

19 Условия транспортирования и хранения

MP3 плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Юридический адрес изготовителя: Россия, 198188,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А,
ЗАО "Электронные системы "Алкотел"
<http://www.texet.ru> e-mail: mail@texet.ru

