


teXet

Bringing the Best Together

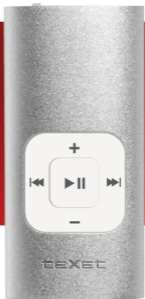

T-119
MP3-плеер

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует вынуть кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.

ВНИМАНИЕ!




Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, переведите переключатель включения/выключения питания плеера в положение **“OFF”** и повторите процедуру включения питания.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	3
2	Комплектность	3
3	Технические характеристики.....	4
4	Указания по эксплуатации.....	5
5	Подготовка к работе	7
6	Включение/выключение питания плеера.....	8
7	Световая индикация работы плеера.....	9
8	Воспроизведение аудио	10
9	Подключение к компьютеру	11
	9.1 Работа с документами/загрузка файлов	11
	9.2 Отключение от компьютера.....	11
	9.3 Форматирование.....	12
10	Возможные неисправности и методы их устранения.....	13
11	Условия транспортирования и хранения	14

1 Общий вид плеера

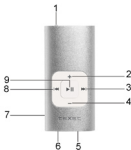

1.	Переключатель включения/выключения питания; сброс RESET
2.	Кнопка увеличения уровня громкости
3.	Кнопка перехода к следующему файлу, ускоренной перемотки вперед
4.	Кнопка уменьшения уровня громкости
5.	Разъем для подключения наушников
6.	Разъем для подключения USB-кабеля
7.	Отверстие для крепления клипсы
8.	Кнопка перехода к предыдущему файлу, ускоренной перемотки назад
9.	Кнопка включения/выключения питания, воспроизведения/паузы

2 Комплектность

1. Плеер.....	1 шт.
2. Крепление-клипса.....	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....	1 экз.
4. USB-кабель.....	1 шт.
5. Наушники.....	1 шт.
6. Гарантийный талон.....	1 экз.

3 Технические характеристики

Объем памяти	4 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	60x28x8 мм
Масса	14,5 г
Питание	Li - PoI аккумулятор
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Кoeffициент нелинейных искажений	0.03% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0
Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, WAV

4 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

5 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Переведите переключатель включения/выключения питания в положение “ON”.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля.

- Время полного заряда от USB-порта компьютера составляет 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается (см. обозначения световых индикаторов плеера в п. 7).



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка плеера снижает ресурс аккумуляторной батареи. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации плеера первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

6 Включение/выключение питания плеера

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания вправо в положение **“ON”**, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **▶||** до выключения плеера.

Для повторного включения питания снова нажмите и удерживайте кнопку **▶||** до включения плеера.

Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется перевести переключатель включения/выключения питания влево в положение **“OFF”**.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания влево в положение **“OFF”** (сброс RESET) и повторите процедуру включения питания.

7 Световая индикация работы плеера

Включение	Загорается световой индикатор.
Выключение	Световой индикатор интенсивно мигает в течение нескольких секунд.
Воспроизведение	Световой индикатор редко мигает.
Пауза	Горит световой индикатор.
Ускоренная перемотка	Интенсивно мигает световой индикатор.
Нет файлов для воспроизведения	Горит световой индикатор.
Подключение к ПК/подзарядка	Световой индикатор мигает, если плеер заряжен не полностью, или горит, если плеер заряжен полностью.
Окончание заряда батареи	Горит световой индикатор.
Низкий заряд батареи	При низком заряде батареи воспроизведение аудиофайлов прекращается, световой индикатор интенсивно мигает. Питание плеера будет выключено автоматически.
Загрузка/удаление файлов	Мигает световой индикатор.

8 Воспроизведение аудио

Функции	Действия	Кнопки управления
Воспроизведение/пауза	Однократное нажатие	
Переход к предыдущему/следующему файлу	Однократное нажатие	
Перемотка назад/вперед	Длительное нажатие	
Увеличение/уменьшение уровня громкости	Однократное нажатие	
Включение режима воспроизведения аудиофайлов в случайном порядке	1. Однократное нажатие (остановка воспроизведения аудиофайлов)	
	2. Однократное нажатие (переключение режима воспроизведения аудиофайлов)	
Включение последовательного режима воспроизведения аудиофайлов	1. Однократное нажатие (остановка воспроизведения аудиофайлов)	
	2. Однократное нажатие (переключение режима воспроизведения аудиофайлов)	

9 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
----------------------	---

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.

После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится иконка: **“teXet”**.

9.1 Работа с документами/загрузка файлов

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“teXet”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.


9.2 Отключение от компьютера



ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок  расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Безопасное извлечение устройства”**.

3. В окне **“Безопасное извлечение устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**. Выберите съемный диск плеера **“teXet”** и нажмите кнопку **“Ок”**.

Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

9.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“teXet”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

Плеер нужно форматировать в следующих случаях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.




ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается.	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения питания в положение “OFF”, а затем повторите процедуру включения плеера.
Плеер не заряжается.	Поврежден USB-кабель. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для заряда плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB-разъему. Используйте C3U для заряда плеера.
Невозможно воспроизвести файл.	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — “0”. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Невозможен обмен данными с компьютером.	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Компьютер “не видит” плеер.	USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.	Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.
Длительное время горит световой индикатор.	В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения, либо включена пауза.	Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата. Нажмите кнопку  для возобновления воспроизведения.

11 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено «СЗ Телстар Ко Лтд» ("SZ Telstar Co Ltd")
Рум 501, Билдинг 13, Софтвэа Парк, Кеи Мид. Роад 2,
Хай-тек Парк, Шеньжень, Китай
(Room 501, Building 13, Software Park, Keji Mid. Road 2nd,
Hi-tech Park, Shenzhen, China)
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»
ул. Новая Басманная, 14/4 г. Москва, Россия, 107078



AB29

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B74877
Срок действия с 11.02.2011 по 10.02.2012
Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
№ РОСС RU.0001.11AB29