

teXet[®]
Bringing the Best Together



T-807
T-808
T-809
MP3 ПЛЕЕРЫ

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображений на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Если Вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале отсоедините кабель от USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не удаляйте и не заменяйте батарею и не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Перед началом записи с линейного входа, во избежание неисправностей, внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий в п. 15.2 **“Запись с линейного входа”**.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Указания по эксплуатации.....	6
4	Комплектность	7
5	Возможности	8
6	Подготовка к работе	9
7	Включение и выключение питания.....	10
8	Блокировка клавиатуры	10
9	Начало эксплуатации	11
10	Воспроизведение видео.....	12
	10.1 Страница воспроизведения видео	13
	10.2 Воспроизведение/Пауза	14
	10.3 Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка	14
	10.4 Регулировка громкости	14
	10.5 Управление видео файлами	15
	10.6 Конвертирование видео файлов в формат AVI	16
11	Воспроизведение аудио	23
	11.1 Страница воспроизведения аудио	24
	11.2 Воспроизведение/Пауза	25
	11.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка	25
	11.4 Регулировка громкости	25
	11.5 Управление аудио файлами	26
12	Фото	29
	12.1 Управление изображениями	29
13	Текст	32
	13.1 Управление текстовыми файлами	32
14	Радио	35
	14.1 Страница радиоприемника.....	36
	14.2 Настройки радиоприемника	37

14.3	Запись с радио	39
14.4	Регулировка громкости	40
15	Запись.....	41
15.1	Страница записи	42
15.2	Запись с линейного входа.....	43
15.3	Запись со встроенного микрофона	44
15.4	Настройки записи	44
16	Игры	45
16.1	Страница игр.....	45
16.2	Истребители	47
16.3	Пираты	48
16.4	Танк.....	49
16.5	Тетрис.....	50
16.6	Капли	51
16.7	Питон	52
17	Опции.....	53
17.1	Меню опций	53
17.2	Настройка аудио.....	54
17.3	Настройка радио	57
17.4	Настройка записи	58
17.5	Настройка дисплея.....	59
17.6	Настройка слайд-шоу.....	61
17.7	Системные настройки	62
17.8	Настройка времени выключения	63
18	Подключение к компьютеру	65
18.1	Работа с документами	66
18.2	Отключение от компьютера.....	66
18.3	Форматирование	68
19	Возможные неисправности и методы их устранения ...	69
20	Гарантия изготовителя	70
21	Условия транспортирования и хранения	71

1 Общий вид плеера



1	Встроенный микрофон
2	Крепление для ремешка
3	USB разъем
4	Дисплей
5	Встроенный громкоговоритель
6	Слот для мини SD-карт
7	Разъем для подключения наушников/линейный вход
8	Переключатель включения/выключения питания
9	Кнопка входа в главное меню/возврата к предыдущему меню
10	Кнопка переключения разделов меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к предыдущей композиции
11	Кнопка переключения разделов меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к следующей композиции
12	Кнопка уменьшения громкости/уменьшения значений полей настроек
13	Кнопка увеличения громкости/увеличения значений полей настроек
14	Кнопка воспроизведения/паузы

2 Технические характеристики

Размер (длина x ширина x высота)	85x55x9,8 мм
Вес	57 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Стандарт	ISO11172-3 (MPEG1.0 Layer 3), ADPCM
Битрейт MP3	8 Кбит/с - 448 Кбит/с
Битрейт WMA	32 Кбит/с - 384 Кбит/с
Диапазон радиоприемника	76 МГц-108МГц
Частота	8 КГц - 48 КГц
Частотный диапазон	20 Гц - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.05% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Динамический диапазон (воспроизведение MP3 файлов)	>93 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0
Выходная мощность	>15 мВт*2

3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

4 Комплектность

1 Установочный диск	
2 Руководство по эксплуатации	
3 Сетевой адаптер	
4 USB-кабель для подключения к компьютеру	
5 Наушники	
6 Линейный кабель	
7 Гарантийный талон	


5 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA.
- Воспроизведение видеофайлов в формате AVI.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Просмотр изображений в формате JPEG.
- Отображение текстовых файлов в формате TXT.
- Встроенный слот для мини-SD карт.
- Встроенный громкоговоритель.
- До 20 часов непрерывной работы в режиме воспроизведения аудио или до 5 часов в режиме воспроизведения видео.
- Многоязычный интерфейс.
- Эквалайзер с 8 режимами: Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классика, Джаз, Бас, Пользовательский.
- USB-диск с большой емкостью памяти, что облегчает копирование и сохранение файлов в ОС Windows.
- Встроенный микрофон, позволяющий записывать речевые сообщения.
- Линейный вход для подключения и записи файлов с других устройств.
- Возможность отображения текстов проигрываемых музыкальных композиций.
- Стильный дизайн и 2.83" полноцветный ЖК-дисплей (320x240 пикселей).

6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера через USB-кабель или к сети электропитания через сетевой адаптер.
- Время полной зарядки составляет 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.

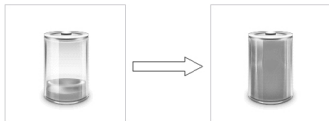



ВНИМАНИЕ!


НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденное зарядное устройство во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.


Неполная зарядка и перезарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи. Не заряжайте плеер более 12 часов.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

7 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания  влево, в положение “Включить”, нажмите и удерживайте кнопку .

Для выключения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку  до завершения процесса выключения.




Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. п. 17.8).

Для принудительного выключения питания плеера переведите переключатель  вправо, в положение “Выключить”.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте переключатель  для выключения питания слишком часто, так как это может вызвать ошибки и сбои в работе плеера.



8 Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки клавиатуры одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и .

На дисплее появится надпись



Блокировка включена.

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопки  и .

На дисплее появится надпись





Блокировка выключена.

9 Начало эксплуатации


Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .



Кнопки  и  служат для выбора пунктов меню: видео, музыка, фото, текст, радио, запись, игры, опции.

Для входа в соответствующий раздел меню нажмите кнопку .





Для выхода из подразделов меню нажмите кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .


Для воспроизведения музыки через встроенный громкоговоритель отключите наушники.

10 Воспроизведение видео



В этом режиме Вы можете проигрывать видео файлы в формате AVI. Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню “**Видео**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на страницу воспроизведения видео файлов.


10.1 Страница воспроизведения видео

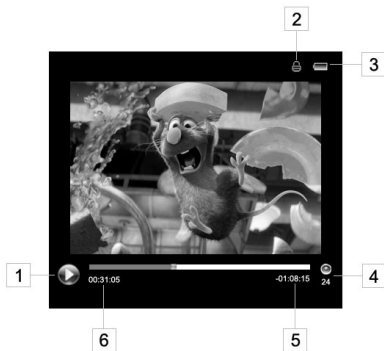



1	Воспроизведение/пауза
2	Блокировка клавиатуры
3	Индикатор заряда батареи
4	Уровень громкости
5	Время до окончания файла
6	Время воспроизведения



10.2 Воспроизведение/Пауза

Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел “Видео” из главного меню, автоматически начинается воспроизведение того видео файла, во время просмотра которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера.





Для паузы или возобновления воспроизведения файла нажмите кнопку .

10.3 Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему видео ролику нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему видео ролику нажмите кнопку .

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку . Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .



10.4 Регулировка громкости


Во время воспроизведения видео ролика коротким нажатием кнопок  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 40. Нажмите и удерживайте кнопку  или  для ускоренного уменьшения или увеличения уровня громкости.

10.5 Управление видео файлами



Для просмотра списка видео файлов нажмите кнопку .

ФАЙЛЫ


	GAMES
	VOICE
	FM
	LINEIN
	Video 1.avi
	Video 2.avi


Для выбора источник, с которого будет производиться чтение файлов, во время просмотра списка нажмите кнопку  еще раз.




ФАЙЛЫ

	Внутренняя память
	MiniSD карта

Выберите источник и нажмите кнопку .

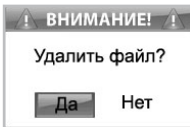Для удаления видео файла, выберите его в списке, нажмите и удерживайте кнопку .



Для подтверждения удаления, кнопками  и  выберите "Да" и нажмите кнопку .

Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения файла, кнопками ⏪ и ⏩ выберите папку или файл и нажмите кнопку ▶.

Для выхода из папки нажмите кнопку ⏪, нажмите и удерживайте кнопку ⏪ для выхода в главное меню.

Для возврата в режим воспроизведения видео выйдите в главное меню, выберите раздел **“Видео”** и нажмите кнопку ▶.


10.6 Конвертирование видео файлов в формат AVI

AVI конвертер - это мощная и легкая в использовании программа для конвертирования видео файлов.


Все видео файлы, перед просмотром на этом плеере, нужно конвертировать в AVI файлы соответствующего формата с помощью программы **“AVI конвертер”**.

Установка конвертера:



1. Вставьте в компьютер диск с программным обеспечением и запустите файл **“Setup.exe”**.

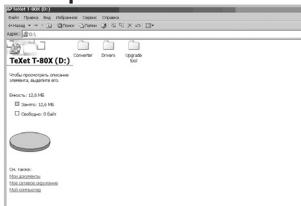


2. Выберите папку для сохранения конвертера и нажмите “Далее”.

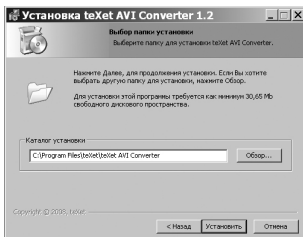

3. Программа готова к установке конвертера, нажмите кнопку “Далее” для начала установки.

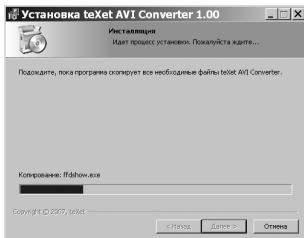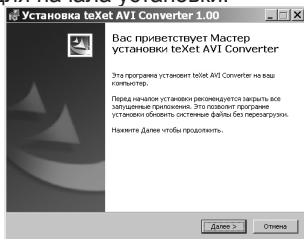

4. Установка конвертера завершена, нажмите кнопку “Готово”.

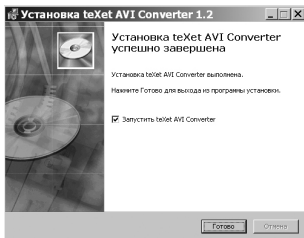

Конвертации подлежат следующие форматы видео:
avi., mpg., mpeg., rm., rmvb., wmv., dat., vob..

Системные требования:


CPU: Intel или AMD процессор. Intel Pentium 3 или лучше.

RAM: 128M и больше.

OS: Windows 2000/NT4.0/XP

Пакет кодеков


Интерфейс программы:

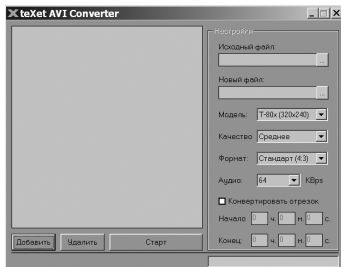

Конвертирование файлов

1 Выбор файла для конвертации


Нажмите кнопку **“Добавить”** и выберите файл для конвертации. В строке **“Исходный файл”** появится путь к выбранному файлу. Если вы хотите конвертировать несколько файлов, повторите данную операцию. В окне конвертера отображаются названия всех файлов, выбранных для конвертации.

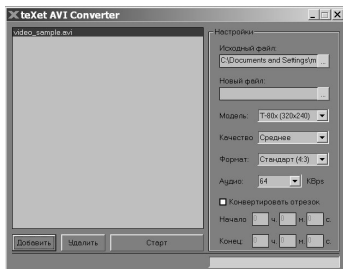

Для удаления файла из списка файлов для конвертации выделите его курсором мыши и нажмите кнопку **“Удалить”**.

2 Сохранение файла после конвертации

Выделите файл в списке, в строке **“Новый файл”** укажите имя файла и папку для сохранения файла после конвертации. Повторите данную операцию для всех конвертируемых файлов.

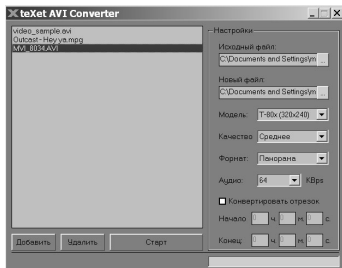

3 Настройки конвертации

Выбранные настройки конвертации автоматически устанавливаются для всех файлов, так же их можно задавать отдельно для каждого файла, выбрав его в списке файлов в окне конвертера.

В строке **“Модель”** выберите модель Вашего плеера:

- **T-80X (320x240)**

В строке **“Качество”** выберите качество конвертируемых файлов:

- **Низкое**
- **Среднее**
- **Высокое**

В строке **“Формат”** выберите формат конвертируемых файлов:


- **Стандарт (4:3)**
- **16:9**
- **Панорама**

В строке **“Аудио”** выберите качество звука для конвертируемых файлов:

- **64 KBps**
- **128 Kbps**

Для улучшения качества звука при конвертации коротких видео клипов, рекомендуется выбирать 128 KBps, а при конвертации видео фильмов - 64 KBps.


Для конвертации фрагмента видео файла, выберите его в окне конвертера и установите галочку в поле **“Конвертировать отрезок”**.

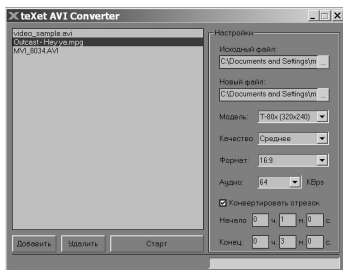

В поле **“Начало”** задайте время начала, в поле **“Конец”** - окончания фрагмента файла для конвертации. При необходимости, повторите данную операцию для всех остальных файлов.


4 Конвертация

Для начала конвертации файлов нажмите кнопку **“Старт”**.

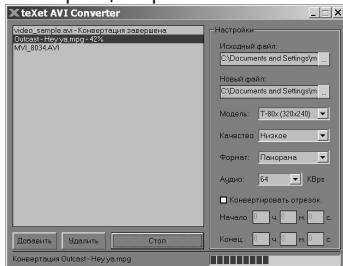

Рядом с названием каждого файла будет отображаться статус его конвертации.

Для отмены конвертации файла нажмите кнопку **“Стоп”**.

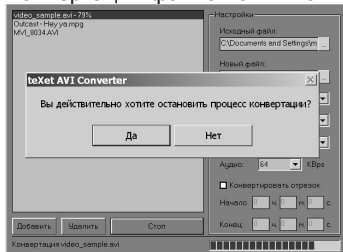





Пока не завершился процесс конвертации, нажмите кнопку **“Да”** для подтверждения отмены. Конвертация файла будет приостановлена. Нажмите кнопку **“Нет”** для продолжения процесса конвертации.


После завершения конвертации всех файлов окно конвертера можно закрыть.

11 Воспроизведение аудио



В этом режиме Вы можете проигрывать файлы и записи с радио и микрофона в форматах MP3 и WAV. Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню **“Музыка”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу воспроизведения аудио файлов.


11.1 Страница воспроизведения аудио

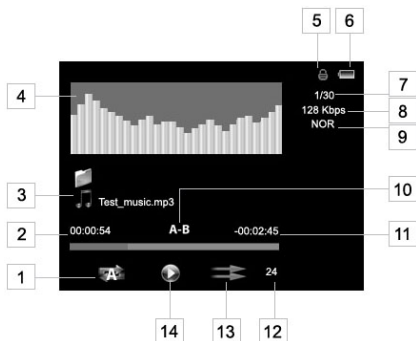

1	Режим повтора
2	Время воспроизведения
3	Имя файла
4	Графический эквалайзер/текст песни
5	Блокировка клавиатуры
6	Индикатор заряда батареи
7	Номер воспроизводимого файла из общего числа
8	Битрейт
9	Режим эквалайзера
10	Индикатор выбора фрагмента
11	Время до окончания файла
12	Уровень громкости
13	Режим воспроизведения
14	Воспроизведение/пауза



11.2 Воспроизведение/Пауза



Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел **“Музыка”** из главного меню, автоматически начинается воспроизведение того аудио файла, во время звучания которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера. При выбранном режиме воспроизведения **“Случайно”** функция памяти не работает.

Для паузы или возобновления воспроизведения файла нажмите кнопку .





Изменить настройки воспроизведения аудио файлов можно в пункте **“Музыка”** раздела меню **“Опции”**.

11.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка


Для перехода к следующему аудио файлу во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему аудио файлу нажмите кнопку .

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения или паузы нажмите и удерживайте кнопку . Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .



11.4 Регулировка громкости

Во время воспроизведения аудио или паузы коротким нажатием кнопок  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 40. Нажмите и удерживайте кнопку  и  для ускоренного уменьшения или увеличения уровня громкости.

11.5 Управление аудио файлами



Для просмотра списка папок и музыкальных файлов нажмите кнопку .

ФАЙЛЫ


	GAMES
	VOICE
	FM
	Music 1.mp3
	Music 2.mp3
	Music 3.mp3


Для выбора источника с которого будет производиться чтение файлов нажмите кнопку  еще раз.




ФАЙЛЫ




	Внутренняя память
	MiniSD карта

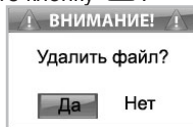

Выберите источник и нажмите кнопку .


Для удаления аудио файла, выберите его в списке файлов, нажмите и удерживайте кнопку .







Для подтверждения удаления, кнопками  и  выберите “Да” и нажмите кнопку .







Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения файла, кнопками  и  выберите папку или файл и нажмите кнопку .

Для выхода из папки нажмите кнопку , нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню.

Для возврата в режим воспроизведения аудио выйдите в главное меню, выберите раздел **“Музыка”** и нажмите кнопку .

Для быстрого переключения режима повтора аудио файлов, во время воспроизведения аудио или паузы, одновременно нажмите кнопки  и . На странице воспроизведения аудио отобразится символ соответствующий выбранному режиму повтора. Подробно все режимы повтора описаны в разделе **“Опции”**.

Для быстрого переключения режима эквалайзера, во время воспроизведения аудио или паузы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и . На странице воспроизведения аудио отобразится название выбранного режима эквалайзера.

Для выбора фрагмента аудио файла для непрерывного воспроизведения одновременно нажмите кнопки  и . В нижнем правом углу экрана появится символ **“А-”**, начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента снова одновременно нажмите кнопки  и . Символ **“А-”** изменится на **“А-В”**, окончание фрагмента выбрано. Начнется непрерывное воспроизведение выбранного фрагмента. Для снятия выделения и возврата к нормальному режиму воспроизведения еще раз одновременно нажмите кнопки  и .

Плеер так же имеет функцию **“Текст песни”**, т. е. возможность

одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате ***.LRC**.

12 Фото



В этом режиме Вы можете просматривать изображения в формате JPG. Нажмите и удерживайте кнопку для входа в главное меню. Кнопками и выберите пункт меню “**Фото**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу просмотра изображений.

12.1 Управление изображениями

Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел “**Фото**” из главного меню, автоматически начинается отображение того изображения, во время просмотра которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера.



Для просмотра списка папок и файлов нажмите кнопку .

ФАЙЛЫ




	GAMES
	VOICE
	Image 1.jpg
	Image 2.jpg



Для выбора источника с которого будет производиться чтение файлов нажмите кнопку  еще раз.

ФАЙЛЫ


	Внутренняя память
	MiniSD карта




Выберите источник и нажмите кнопку .


Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображений, кнопками  и  выберите папку или файл и нажмите кнопку .

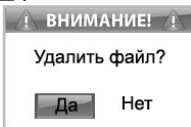

Для выхода из папки или режима просмотра изображений нажмите кнопку , нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню.


Для удаления файла, выберите его в списке, нажмите и удерживайте кнопку .



Для подтверждения удаления, кнопками  и  выберите “Да” и нажмите кнопку .

Для возврата в режим просмотра изображений выйдите в главное меню, выберите раздел “**Фото**” и нажмите кнопку .

Для перехода к следующему или предыдущему изображению во время просмотра используйте кнопки  и .

Для включения режима **“Слайд-шоу”**- автоматического просмотра изображений, во время просмотра нажмите кнопку . Плеер начнет последовательное воспроизведение всех изображений через выбранный пользователем временной интервал (см. пункт **“Слайд-шоу”** раздела меню **“Опции”**).

13 Текст




В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите и удерживайте кнопку для входа в главное меню. Кнопками и выберите пункт меню “Текст”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу просмотра текстовых файлов.

13.1 Управление текстовыми файлами



Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел “Текст” из главного меню, плеер автоматически вернется к тому фрагменту текстового файла, во время просмотра которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера.

Для просмотра списка папок и текстовых файлов нажмите кнопку .




ФАЙЛЫ	
	GAMES
	VOICE
	Text 1.txt
	Text 2.txt

Для выбора источника с которого будет производиться чтение файлов нажмите кнопку  еще раз.


ФАЙЛЫ


	Внутренняя память
	MiniSD карта




Выберите источник и нажмите кнопку .


Для входа в папку или начала просмотра текстового файла, кнопками  и  выберите папку или файл и нажмите кнопку .

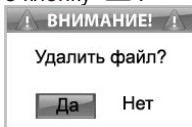

Для выхода из папки или режима просмотра текста нажмите кнопку , нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню.

Для удаления текстового файла, выберите его в списке, нажмите и удерживайте кнопку .







Для подтверждения удаления кнопками  и  выберите “Да” и нажмите кнопку .


Для возврата в режим просмотра текста выйдите в главное меню, выберите раздел “Текст” и нажмите кнопку .


Для построчного переключения текста вперед или назад во время просмотра нажмите кнопку  или .





Для перехода к следующей или предыдущей текстовой


странице во время просмотра нажмите кнопку  или .


Для включения режима **“Слайд-шоу”**- автоматического просмотра текста, во время просмотра нажмите кнопку . Плеер начнет переходить к следующей текстовой странице через выбранный пользователем временной интервал (см. пункт **“Слайд-шоу”** раздела меню **“Опции”**). Для отключения режима автоматического просмотра текста еще раз нажмите кнопку .





Для создания в тексте закладки нажмите и удерживайте кнопку . Строка, где ее необходимо установить, должна быть самой верхней на дисплее.



В появившемся меню кнопками  и  выберите номер, под которым будет сохранена закладка, и нажмите кнопку . Закладка сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода из меню нажмите кнопку .





Для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке во время просмотра нажмите и удерживайте кнопку .



В появившемся меню кнопками  и  выберите номер закладки, к которой необходимо перейти, и нажмите кнопку . Для отмены выбора закладки и выхода из меню нажмите кнопку .

14 Радио



Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню **“Радио”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на страницу радиоприемника.

Данный плеер запоминает до 30 радиостанций в диапазоне от 87 до 108 МГц.



ВНИМАНИЕ!


В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

14.1 Страница радиоприемника








1	FM диапазон
2	Шкала частотного диапазона радиоприемника
3	Блокировка клавиатуры
4	Индикатор заряда батареи
5	Частота радиостанции
6	Уровень громкости
7	Номер радиостанции из общего числа




14.2 Настройки радиоприемника



На первой странице радиоприемника, нажмите кнопку  для входа в меню настроек радиоприемника.

Поиск
Станции
Память
Удалить
Автопоиск


Кнопками  и  выберите необходимый пункт меню:

Для поиска радиостанций вручную выберите “**Поиск**” и нажмите кнопку . Коротким нажатием кнопок  и  выберите необходимую частоту, или нажмите и удерживайте кнопку  или  для автоматического поиска ближайшей радиостанции.

Для переключения между сохраненными в памяти радиостанциями без использования вспомогательного меню выберите “**Станции**” и нажмите кнопку . Теперь переключение радиостанций можно осуществлять при помощи кнопок  и .

Для сохранения в памяти радиостанции нажмите кнопку  и во вспомогательном меню выберите “**Память**”, выберите строку, на которую необходимо сохранить радиостанцию и нажмите еще раз кнопку .

01:	(Empty)
02:	(Empty)
03:	(Empty)
04:	(Empty)
05:	(Empty)

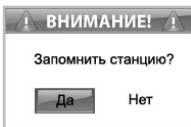


Для подтверждения сохранения радиостанции кнопками и выберите “Да” и нажмите кнопку .

Для просмотра радиостанций, сохраненных в памяти плеера выберите “Память” и нажмите кнопку . На дисплее отобразится список радиостанций сохраненных в памяти.

01:	100,5 MHz
02:	101.4 MHz
03:	102.8 MHz
04:	(Empty)
05:	(Empty)

Свободные строки памяти содержат надпись “(Empty)”.

Для удаления настроек радиостанции из памяти плеера выберите “Удалить” и нажмите кнопку . Кнопками и выберите из списка радиостанцию, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку .

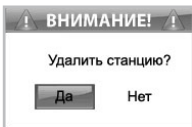


Для подтверждения удаления кнопками и выберите “Да” и нажмите кнопку .

Для автоматического поиска радиостанций, выберите “Автопоиск” и нажмите кнопку . Плеер начнет автоматический поиск и автосохранение в разделе “Память” радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки и для перехода к следующей или предыдущей станции.

Для выхода из вспомогательного меню и подменю нажмите кнопку .

14.3 Запись с радио


Для записи аудио файлов в формате WAV с радио, на первой странице радиоприемника одновременно нажмите и удерживайте кнопки и . Вы перейдете в режим записи.

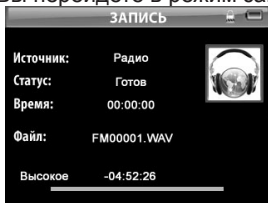





Для начала записи с радио или паузы нажмите кнопку . Для сохранения записанного файла и возврата на первую страницу радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку .

Всем файлам, записываемым с радиоприемника, автоматически присваивается имя **FM*****.wav**, и записи сохраняются в папку **“FM”**.

Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .





14.4 Регулировка громкости

На первой странице радиоприемника коротким нажатием кнопок  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 40. Нажмите и удерживайте кнопку  или  для ускоренного уменьшения или увеличения уровня громкости.

15 Запись





В этом режиме, используя встроенный микрофон и линейный вход, Вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV.

Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню “Запись”, для подтверждения выбора нажмите кнопку .


Выберите источник:



Нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу режима записи.


Для быстрого перехода в режим записи с микрофона, в главном меню нажмите и удерживайте кнопку .

15.1 Страница записи

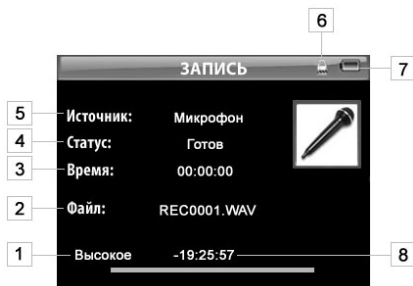

1	Качество записи
2	Имя записываемого файла
3	Время записи
4	Индикатор состояния записи
5	Источник записи
6	Блокировка клавиатуры
7	Индикатор заряда батареи
8	Максимально возможное время записи

15.2 Запись с линейного входа

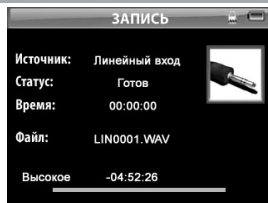




ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте последовательность действий при записи файлов с использованием линейного входа.

Выберите способ записи “**Линейный вход**”. Вы перейдете на первую страницу режима записи с линейного входа. И лишь затем, подсоедините плеер к устройству, с которого будет производиться запись, при помощи линейного кабеля входящего в комплект.


Всем файлам, записываемым с линейного входа в режиме записи, автоматически присваивается имя **LIN****.wav**, и записи сохраняются в папку “**LINE IN**”.

Для начала записи на первой странице режима записи нажмите кнопку , нажмите кнопку  еще раз для приостановки/возобновления записи.



Для окончания и сохранения записи в память плеера нажмите кнопку .


Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .

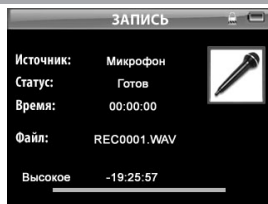15.3 Запись со встроенного микрофона



Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона в режиме записи, автоматически присваивается имя **REC****.wav**, и записи сохраняются в папку **“VOICE”**.

Для начала записи на первой странице режима записи нажмите кнопку , нажмите кнопку  еще раз для приостановки/возобновления записи.

Для окончания и сохранения записи в память плеера нажмите кнопку .





Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .

15.4 Настройки записи

Перед началом записи выберите в разделе **“Опции”** пункт меню **“Запись”** и установите качество и громкость записываемых файлов.

16 Игры



Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню **“Игры”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на страницу игр.

16.1 Страница игр

Страница игр:






На первой странице раздела **“Игры”** отображаются игры, хранящиеся в памяти плеера или на мини-SD карте.

Для выбора источника, с которого будет производиться чтение игр, вернитесь в главное меню и воспользуйтесь

вспомогательным меню раздела “Видео”, “Музыка”, “Фото” или “Текст”.

ФАЙЛЫ

	Внутренняя память
	MiniSD карта




Выберите источник и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Плеер имеет возможность записи дополнительных игр. Игры на Вашем плеере могут отличаться от игр, описанных в данном руководстве.

Все игры, хранящиеся в памяти плеера или на мини-SD карте, должны быть сохранены в отдельной папке с названием “**GAMES**”.

Вернитесь в раздел “Игры”, кнопками  и  выберите игру и нажмите кнопку  для подтверждения выбора. Вы перейдете в главное меню игры.

16.2 Истребители

Для начала игры, на первой странице кнопками **-**, **+** или **←**, **→** выберите **“Новая игра”** и нажмите кнопку **▶**.



Управление:

- -движение вправо
- ←** -движение влево
- -движение вниз
- +** -движение вверх
- ▶** -включение защитного экрана

Для паузы нажмите кнопку **↻**. Кнопками **←** и **→** выберите **“Выход”** для выхода или **“Продолжить”** для продолжения игры, нажмите кнопку **↻** еще раз.


Для выбора модели самолета, зайдите в раздел меню **“Самолет”**. Нажмите кнопку **▶** для подтверждения выбора.

Для просмотра подсказки выберите **“Помощь”** и нажмите кнопку **▶**. Для выхода из меню подсказки нажмите кнопку **▶** еще раз.

Для выхода из игры выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **▶**.

16.3 Пираты

Для начала игры, на первой странице кнопками **←** и **→** выберите **“Play”** и нажмите кнопку **▶**.

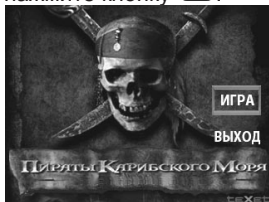

Перед началом игры, выберите уровень сложности и нажмите кнопку **▶**:

Легкий
Средний
Сложный

Управление:

- -движение вправо
- ←** -движение влево
- ▶** -стрельба

Для паузы нажмите кнопку **⏸**. Кнопками **←** и **→** выберите **“Выход”** для выхода или **“Продолжить”** для продолжения игры, нажмите кнопку **⏸** еще раз.

Для выхода из игры выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **▶**.

16.4 Танк

Для начала игры, на первой странице кнопками **-**, **+** или **←**, **→** выберите **“Новая игра”** и нажмите кнопку **▶**.





Управление:


- -движение вправо
- ←** -движение влево
- -движение вниз
- +** -движение вверх
- ▶** -стрельба

Для паузы нажмите кнопку **⏸**. Кнопками **←** и **→** выберите **“Выход”** для выхода или **“Продолжить”** для продолжения игры, нажмите кнопку **▶**.




Для выбора модели танка и уровня сложности игры зайдите в раздел меню **“Настройки”**. Используйте кнопки **←** и **→** для переключения между полями меню, и кнопки **-** и **+** для выбора нужного пункта. Нажмите кнопку **▶** для сохранения выбранных настроек.

Для просмотра лучшего результата игры выберите **“Рекорды”** и нажмите кнопку **▶**. Для выхода из меню нажмите кнопку **▶** еще раз.

Для просмотра подсказки выберите **“Помощь”** и нажмите кнопку . Для выхода из меню подсказки нажмите кнопку  еще раз.








Для выхода из игры выберите **“Выход”** и нажмите кнопку .





16.5 Тетрис







Для начала игры, на первой странице кнопками  и  выберите пункт меню **“Старт”** и нажмите кнопку .




Управление:




- / -пауза/продолжение игры
-  -увеличение скорости падения фигуры
-  -мгновенное падение фигуры
-  -переворот фигуры
-  -движение фигуры влево
-  -движение фигуры вправо

Для выбора фонового рисунка войдите в пункт меню **“Фон”** и нажмите кнопку . Кнопками  и  выберите рисунок и нажмите кнопку  еще раз.

Для выбора уровня сложности войдите в пункт меню **“Уровень”** и нажмите кнопку . Кнопками ,  и ,  выберите уровень и нажмите кнопку  еще раз.





Для выхода из игры выберите в меню пункт **“Выход”** и нажмите .





16.6 Капли

Для начала игры, на первой странице кнопками  и  выберите **“Старт”** и нажмите кнопку .



Управление:

-  - движение вниз
-  - движение вверх
-  - движение влево
-  - движение вправо


Для паузы нажмите кнопку . Кнопками  и  выберите **“Выход”** для выхода или **“Продолжить”** для продолжения игры, нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

16.7 Питон

Игра начинается автоматически.

Управление:

- ⤵ - движение вниз
- ⤴ - движение вверх
- ⤶ - движение влево
- ⤷ - движение вправо
- ▶ - окончание игры

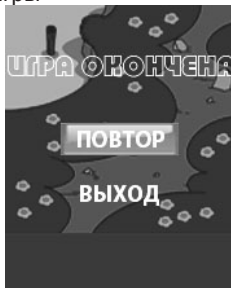





Для начала новой игры кнопками ⤶ и ⤷ выберите пункт меню **“Повтор”** и нажмите кнопку ▶.

Для выхода из игры выберите пункт меню **“Выход”** и нажмите кнопку ▶.

17 Опции





В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите и удерживайте кнопку  для входа в главное меню. Кнопками  и  выберите пункт меню “Опции”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете на первую страницу настроек.

17.1 Меню опций


Страница опций:

Опции

<input checked="" type="checkbox"/>	Музыка
<input type="checkbox"/>	Радио
<input type="checkbox"/>	Запись
<input type="checkbox"/>	Дисплей
<input type="checkbox"/>	Слайд-шоу
<input type="checkbox"/>	Система
<input type="checkbox"/>	Время выключения
<input type="checkbox"/>	Заводская установка


Кнопками  и  выберите пункт меню для изменения настроек. Используйте кнопку  для выхода из подпунктов меню опций.

17.2 Настройка аудио








Для установки настроек воспроизведения музыкальных файлов выберите **“Музыка”** и нажмите кнопку .

Музыка

<input checked="" type="checkbox"/>	Режим повтора
<input type="checkbox"/>	Воспроизведение
<input type="checkbox"/>	Эквалайзер
<input type="checkbox"/>	Пользовательский EQ
<input type="checkbox"/>	Настройки ID3

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Режим повтора”** и нажмите кнопку .

Режим повтора

<input checked="" type="checkbox"/>	Без повтора	
<input type="checkbox"/>	Повтор одного файла	
<input type="checkbox"/>	Папка без повтора	
<input type="checkbox"/>	Повтор папки	
<input type="checkbox"/>	Все без повтора	
<input type="checkbox"/>	Повтор всего	
<input type="checkbox"/>	Обзор	

“**Без повтора**”- воспроизведение файлов в обычном порядке.

“**Повтор одного файла**”- непрерывное воспроизведение одного файла.


“**Папка без повтора**”- воспроизведение всех файлов в папке 1 раз.


“**Повтор папки**”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.



“**Все без повтора**”- воспроизведение всех файлов из всех папок 1 раз.

“**Повтор всего**”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“**Обзор**”- воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла 1 раз.


Выберите необходимый режим повтора и еще раз нажмите кнопку .


Для установки режима воспроизведения музыкальных композиций выберите “**Воспроизведение**” и нажмите кнопку .

Воспроизведение		
<input checked="" type="checkbox"/>	По порядку	
<input type="checkbox"/>	Случайно	

“**По порядку**”- воспроизведение файлов по порядку.


“**Случайно**” – воспроизведение файлов в произвольном порядке.


Выберите необходимый режим воспроизведения и еще раз нажмите кнопку .


Для установки режима эквалайзера выберите “**Эквалайзер**” и нажмите кнопку .



Эквалайзер

<input checked="" type="checkbox"/>	Естественный
<input type="checkbox"/>	3D
<input type="checkbox"/>	Рок
<input type="checkbox"/>	Поп
<input type="checkbox"/>	Классика
<input type="checkbox"/>	Бас
<input type="checkbox"/>	Джаз
<input type="checkbox"/>	Пользовательский

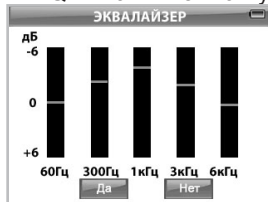


Выберите необходимый режим эквалайзера и еще раз нажмите кнопку .




Для настройки пользовательского эквалайзера выберите **“Пользовательский EQ”** и нажмите кнопку .




Для перемещения между полями настроек эквалайзера используйте кнопки  и .

Для изменения значений полей используйте кнопки  и .


Для сохранения заданных настроек пользовательского эквалайзера кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

Для отмены заданных настроек и выхода из раздела “**Пользовательский EQ**” кнопками  и  выберите “**Нет**” и нажмите кнопку .


Для установки режима отображения ID3 тегов выберите “**Настройки ID3**” и нажмите кнопку .

Настройки ID3

<input checked="" type="checkbox"/>	Выкл
<input type="checkbox"/>	Вкл


Выберите необходимый режим отображения ID3 тегов и еще раз нажмите кнопку .

17.3 Настройка радио

Для установки настроек радиоприемника выберите “**Радио**” и нажмите кнопку .


Радио


<input checked="" type="checkbox"/>	Сtereo
<input type="checkbox"/>	Диапазон

Для настройки режима приема радиоприемника выберите “**Сtereo**” и нажмите кнопку .

Сtereo

<input checked="" type="checkbox"/>	Вкл
<input type="checkbox"/>	Выкл

Выберите необходимый режим прием и еще раз нажмите кнопку .


Для настройки диапазона радиоприемника выберите “**Диапазон**” и нажмите кнопку .

Диапазон

<input type="checkbox"/>	США
<input type="checkbox"/>	Европа
<input type="checkbox"/>	Япония
<input checked="" type="checkbox"/>	Россия


Выберите необходимый диапазон и еще раз нажмите кнопку .

17.4 Настройка записи

Для установки настроек записи выберите “**Запись**” и нажмите кнопку .


Запись

<input checked="" type="checkbox"/>	Качество записи
<input type="checkbox"/>	Громкость записи

Для настройки качество записываемых звуковых файлов выберите “**Качество записи**” и нажмите кнопку .

Качество записи

<input checked="" type="checkbox"/>	Высокое
<input type="checkbox"/>	Обычное

Выберите необходимое качество записи и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки громкости записываемых звуковых файлов


выберите “Громкость записи” и нажмите кнопку .

Громкость записи

<input type="checkbox"/>	+1
<input type="checkbox"/>	+2
<input type="checkbox"/>	+3
<input type="checkbox"/>	+4
<input checked="" type="checkbox"/>	+5


Выберите необходимую громкость и еще раз нажмите кнопку .

17.5 Настройка дисплея

Для установки настроек дисплея выберите “Дисплей” и нажмите кнопку .


Дисплей


<input checked="" type="checkbox"/>	Время подсветки
<input type="checkbox"/>	Яркость
<input type="checkbox"/>	Режим подсветки

Для настройки времени подсветки дисплея выберите “Время подсветки” и нажмите кнопку .

Время подсветки


<input type="checkbox"/>	5 с.
<input type="checkbox"/>	10 с.
<input type="checkbox"/>	15 с.
<input checked="" type="checkbox"/>	20 с.
<input type="checkbox"/>	30 с.
<input type="checkbox"/>	Всегда вкл


Выберите необходимое время подсветки и еще раз нажмите кнопку .

Для настройки яркости подсветки дисплея выберите “Яркость” и нажмите кнопку .

Яркость


<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	4
<input checked="" type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1

Выберите необходимый уровень яркости и еще раз нажмите кнопку .


Для настройки режима подсветки дисплея выберите “Режим подсветки” и нажмите кнопку .

Режим подсветки

<input checked="" type="checkbox"/>	Нормальная
<input type="checkbox"/>	Экономная


Выберите необходимый режим подсветки и еще раз нажмите кнопку .

17.6 Настройка слайд-шоу

Для установки настроек просмотра текстовых и музыкальных файлов выберите “Слайд шоу” и нажмите кнопку .


Слайд-шоу

<input checked="" type="checkbox"/>	Текст
<input type="checkbox"/>	Фото

Для настройки автоматического просмотра текстовых файлов выберите “Текст” и нажмите кнопку .

Текст

<input type="checkbox"/>	0,5 с.
<input type="checkbox"/>	1 с.
<input checked="" type="checkbox"/>	1,5 с.
<input type="checkbox"/>	2 с.
<input type="checkbox"/>	2,5 с.

Выберите необходимую скорость просмотра текста в режиме слайд-шоу и еще раз нажмите кнопку .




Для настройки просмотра изображений выберите “**Фото**” и нажмите кнопку .



Фото	
<input type="checkbox"/>	1 с.
<input checked="" type="checkbox"/>	2 с.
<input type="checkbox"/>	3 с.
<input type="checkbox"/>	4 с.
<input type="checkbox"/>	5 с.

Выберите необходимую скорость просмотра изображений в режиме слайд-шоу и еще раз нажмите кнопку .


17.7 Системные настройки


Для просмотра и изменения настроек системы плеера выберите “**Система**” и нажмите кнопку .




Система	
<input checked="" type="checkbox"/>	Язык
<input type="checkbox"/>	Версия ПО
<input type="checkbox"/>	Обновление ПО

Для настройки языка меню выберите “**Язык**” и нажмите кнопку . Выберите необходимый язык меню и еще раз нажмите кнопку .

Для просмотра версии установленного программного обеспечения выберите “**Версия ПО**” и нажмите кнопку .

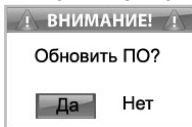
Для обновления версии программного обеспечения выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку .




Для обновления программного обеспечения кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

На дисплее появится надпись **“Подключить USB...”**. Подключите плеер к компьютеру через USB-кабель и запустите программу для обновления версии программного обеспечения.


17.8 Настройка времени выключения


Для установки времени автоматического отключения плеера выберите **“Время выключения”** и нажмите кнопку .




Выключение	
<input checked="" type="checkbox"/>	Отключено
<input type="checkbox"/>	10 мин.
<input type="checkbox"/>	15 мин.
<input type="checkbox"/>	30 мин.
<input type="checkbox"/>	60 мин.
<input type="checkbox"/>	120 мин.

Выберите необходимое время, по истечении которого питание плеера будет автоматически отключаться, и еще раз нажмите кнопку .

Для сброса всех установок и возврата к заводским

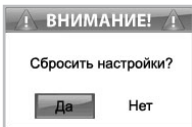настройкам выберите **“Заводская установка”** и нажмите кнопку .



Для подтверждения сброса всех личных настроек кнопками  и  выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

18 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	



ПРИМЕЧАНИЕ!

Если Вы используете ОС Windows 98/SE, не забудьте установить драйвер, необходимый для эксплуатации соединения плеера с компьютером в операционной системе Windows 98.

Подключите USB-разъем плеера в USB-порт компьютера.



После соединения MP3 плеера с компьютером и включения плеера все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

При подключении цифрового плеера к компьютеру с ОС Windows 98/SE компьютер выведет на экран сообщение о необходимости добавить новый диск. Вставьте в компьютер входящий в комплект компакт-диск и установите программное обеспечение.

18.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке цифрового плеера **“Съемный диск”**.


Использовать съемный диск цифрового плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

18.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных!


Во время соединения цифрового плеера с компьютером кнопка включения и выключения  не действует. Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок .


Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

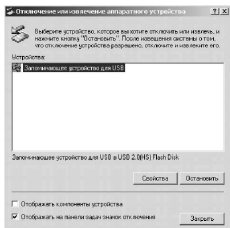

В окне “Отключение или извлечение аппаратного устройства” нажмите кнопку “Остановить”.

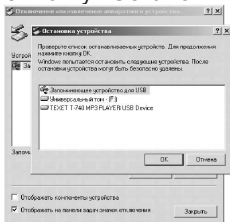

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку “ОК”.

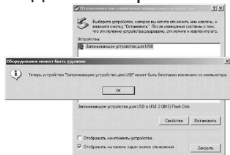


Теперь плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

18.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните левой кнопкой мыши на значек **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

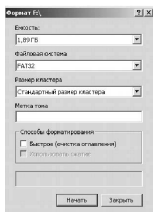

Замечания: плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматировать плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

19 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо поместить переключатель в положение "включен".	Произведите зарядку аккумулятора или передвинуть переключатель влево, в положение "включен".
Плеер не заряжается	Поврежден USB кабель. Используется не подходящий USB кабель. USB разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для зарядки плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB разьему.
Невозможно воспроизвести файл	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте плеер.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Произведите зарядку аккумулятора. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

20 Гарантия изготовителя

Компания “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” предоставляет гарантию обслуживания на всю выпускаемую продукцию сроком 1 (один) год, начиная с момента приобретения изделия потребителем в розничной сбытовой сети.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется только при наличии заполненного гарантийного талона, заверенного печатью и подписью продавца, а так же документа, подтверждающего факт покупки устройства.

Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы можете узнать в местах продаже Нашей продукции, а так же на Интернет сайте www.texet.ru .

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание устройства в случае обнаружения неисправностей, возникших в результате:

1. Механических повреждений MP3-плеера;
2. Несоблюдения правил эксплуатации и транспортировки, указанных в описании к устройству;
3. Попадания внутрь устройства посторонних предметов (песка, влаги, насекомых и т.д.);
4. Применения в устройстве источников питания, которые не были рекомендованы к использованию производителем аппаратуры, или некачественных элементов питания.

MP3-плеер лишается гарантии, если:

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки, модификации устройства или ремонта в неавторизованных мастерских;
2. Стерт, подчищен или уничтожен серийный номер на аппарате, а также нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.

21 Условия транспортирования и хранения

Цифровой MP3-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Юридический адрес изготовителя: Россия, 198188,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А,
ЗАО "Электронные системы "Алкотел"
<http://www.texet.ru> e-mail: mail@texet.ru



МЛ05