


texet
Bringing the Best Together

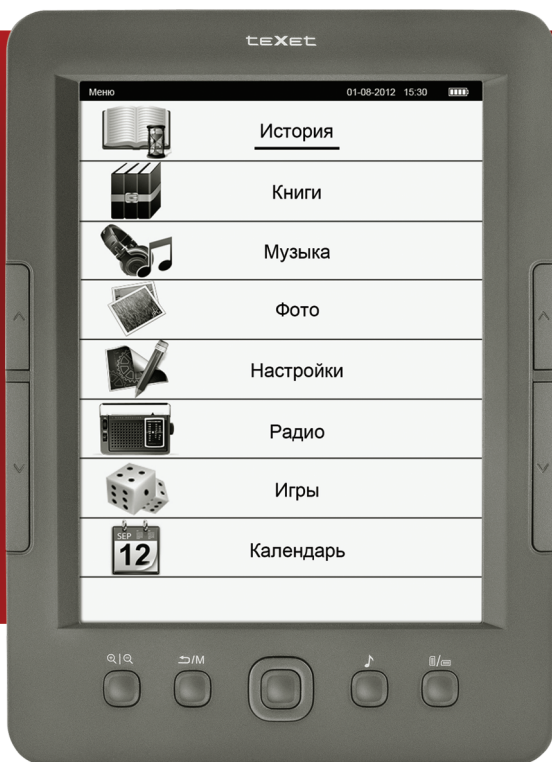

TB-146

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к книге, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстие **RESET**.

Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	5
5	Указания по эксплуатации книги.....	5
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....	6
7	Поддерживаемые форматы.....	9
8	Возможности.....	10
9	Подготовка к работе.....	11
10	Включение и выключение питания.....	13
11	Начало эксплуатации.....	14
12	История.....	15
13	Книги.....	17
13.1	Просмотр текстовых файлов.....	17
13.2	Управление текстовыми файлами.....	19
14	Воспроизведение аудио.....	22
14.1	Меню воспроизведения аудио.....	23
14.2	Страница воспроизведения аудио.....	24
14.3	Управление аудиофайлами.....	25
15	Фото.....	26
16	Настройки.....	28
16.1	Меню настроек.....	28
16.2	Память.....	29
16.3	Сброс настроек.....	29
16.4	Форматирование памяти.....	29
16.5	Подключение к ПК.....	30
16.6	Шрифт.....	30
16.7	Автовыключение.....	30
16.8	Язык.....	31
16.9	Дата и время.....	31
16.10	Обновление экрана (минуты).....	32
16.11	Обновление экрана (страницы).....	32
16.12	Информация.....	33
17	Радио.....	34
17.1	Режим поиска.....	34
17.2	Режим радиовещания.....	35
18	Игры.....	37
19	Календарь.....	38
20	Подключение к компьютеру.....	39
20.1	Работа с документами.....	39
20.2	Отключение от компьютера.....	40
20.3	Форматирование.....	41
21	Возможные неисправности и методы их устранения.....	42
22	Условия транспортирования и хранения.....	44

1 Общий вид электронной книги

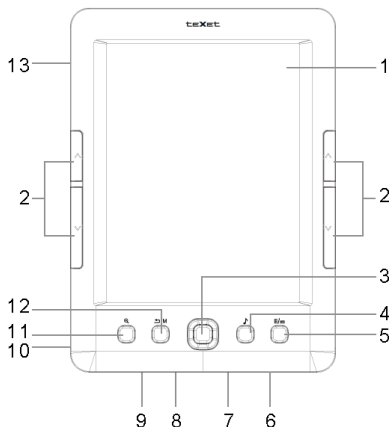

1	Дисплей
2	Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице
3	Блок кнопок управления просмотра файлов (далее ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/■)
4	Кнопка быстрого перехода в режим музыки
5	Кнопка изменения ориентации текста
6	Кнопка включения/выключения питания книги
7	Слот для microSD/SDHC карт
8	Разъем для подключения microUSB-кабеля
9	Разъем для подключения наушников
10	Кнопка сброса RESET
11	Кнопка изменения размера шрифта
12	Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню
13	Динамик

2 Технические характеристики

Дисплей	6 дюймов, E-ink PEARL
Разрешение дисплея	800x600 пикселей
Градация серого	16 уровней
Встроенная память	4 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	172x125x8,5 мм
Масса	192,5 г
Питание	Li - Pol аккумулятор, 1200 мА
Слот для карт	microSD/SDHC (до 32 ГБ)
Разъем для наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 -108 МГц
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

4 Комплектность

1. Электронная книга	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 экз.
3. Сетевой адаптер	1 шт.
4. microUSB-кабель	1 шт.
5. Наушники	1 шт.
6. Чехол	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 экз.

5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Вариант 2: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 3: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 4: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера.

Вариант 5: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

Заряд аккумулятора:

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства

любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже -10°C или выше $+45^{\circ}\text{C}$.

Меры предосторожности:

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

7 Поддерживаемые форматы

Форматы текста/аудио/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Текст	TXT	.txt	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	PDF	.pdf	Кодировки: ANSI, Unicode
	EPUB	.epub	Кодировки: Unicode, UTF-8
	PDB	.pdb	Кодировки: ANSI, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	MOBI	.mobi	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	HTML	.html, .htm	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	RTF	.rtf	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	CHM	.chm	
	DOC	.doc	Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	DJVU	.djvu	
	RAR	.rar	До 4 МБ
	ZIP	.zip	До 4 МБ
Аудио	MP3	.mp3	8-320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	8-320 кб/с, 8-48кГц, кодеки 7/8/9, исключения WMA Pro и WMA Lossless
Фото	JPEG	.jpg	Исключения: CMYK, прогрессивный JPG
	BMP	.bmp	
	GIF	.gif	

8 Возможности

- 6" E-Ink PEARL дисплей, 800x600 пикселей, 16 градаций серого
- Встроенная память 4 ГБ
- Слот для microSD/SDHC карт
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT (ANSI/Unicode/UTF-8), MOBI, HTM, HTML, RTF, CHM
- Поддержка архивов RAR, ZIP до 4 МБ
- Сохранение/удаление закладок
- История просмотра последних файлов
- Инверсный режим просмотра текста
- Поворот текста
- Выбор шрифта текстовых файлов
- Форматирование PDF-файлов (PDF Reflow)
- Воспроизведение изображений в форматах: JPG, BMP, GIF
- Воспроизведение аудио в форматах: MP3, WMA
- Ускоренная перемотка аудиофайлов
- Радиоприемник
- Встроенный динамик
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фото с музыкальным сопровождением
- Автовыключение
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
- Разъем для подключения наушников (3,5 мм)
- Календарь, часы
- Меню на русском и английском языках
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора

9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).


По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.


Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.

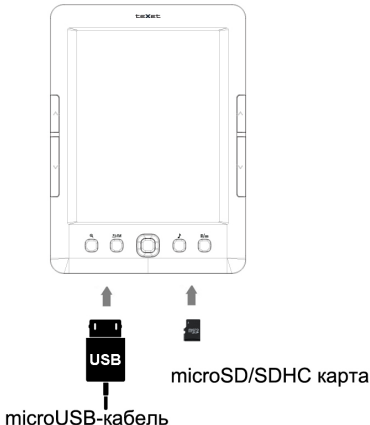


Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к книге, а затем к ПК.

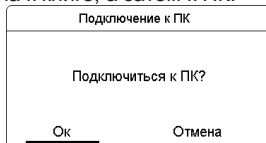

Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “**Ок**” и нажмите кнопку .

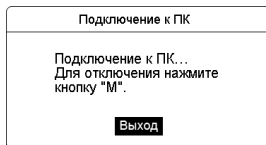


Соединение с ПК установлено.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

10 Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

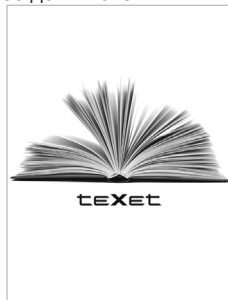

Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА TEXet TB-146



Дисплей нового поколения E-Ink Pearl
6 дюймов, 800x600 пикселей
16 градаций серого



Память 4 Гб
Слот для карт microSD/SDHC
Интерфейс microUSB 2.0
Динамик



Форматы текстов: DOC, DJVU, PDF, EPUB,
FB2, TXT, MOBI, HTM, RTF, CHM
Поддержка архивов RAR и ZIP



Сохранение/удаление закладок
История просмотра файлов
Форматирование PDF-файлов



Инверсный режим
Выбор типа и размера шрифта
Поворот текста



Форматы фото: JPG, BMP, GIF
Форматы аудио: MP3, WMA
Радио, игры
Календарь, часы

Нажмите кнопку  для включения электронной книги

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. п.16.7 “Настройки” - “Автовыключение”).

11 Начало эксплуатации

Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ служат для выбора пунктов меню: “История”, “Книги”, “Музыка”, “Фото”, “Настройки”, “Радио”, “Игры”, “Календарь”.



Для входа в раздел меню нажмите кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку /M.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку /M.



История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов и изображений. Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**// выберите пункт меню “История”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.


Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

История			01-08-2012 15:30	
	picture.gif			
	Евгений Онегин.pdf			
	Пиковая дама.pdf			
	photo.jpg			
	Энциклопедия.djvu			
	Три мушкетера.epub			
	Гранатовый браслет.mobi			
	Аэропорт.pdf			
	Стихи о любви.pdf			
	Война и мир.epub			
1/3				

Внизу страницы будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа страниц (например, 1 из 3).

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**// для выбора нужного файла.


Для удаления файла из истории с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**// выберите его в списке и нажмите кнопку /.

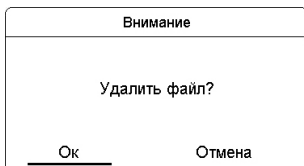

С помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “Ок” для удаления файла.

Нажмите кнопку  для возобновления просмотра выбранного файла.

Книга имеет функцию памяти воспроизведения. При запуске файла, воспроизведение которого было прервано, на дисплее появится информационное меню.

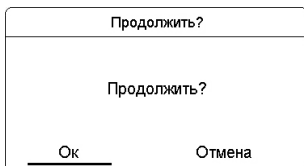

С помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “Ок” для продолжения воспроизведения файла, выберите “Отмена” для воспроизведения файла сначала.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку /М.

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.



Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT (ANSI/Unicode/UTF-8), MOBI, HTM, HTML, RTF, CHM, а также архивы с файлами в форматах RAR и ZIP. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню “Книги”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.

Внутренняя память
Карта памяти

Если к книге подключена карта microSD, с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

13.1 Просмотр текстовых файлов

В меню отображается полный список папок и текстовых файлов, хранящихся в памяти выбранного источника. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

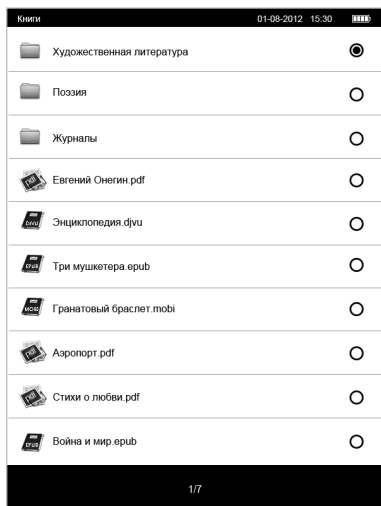


Внизу страницы будет отображаться номер текущего файла из общего числа файлов (например, 1 из 7).

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Книга имеет функцию памяти воспроизведения. При запуске файла, воспроизведение которого было прервано, на дисплее появится информационное меню.

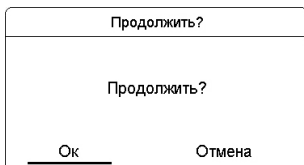

С помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “**Ок**” для продолжения воспроизведения файла, выберите “**Отмена**” для воспроизведения файла сначала.



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню “**Настройки**” - “**Язык**”. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .

Используйте кнопку  для изменения ориентации текста.

Используйте кнопку  |  для увеличения/уменьшения шрифта.

13.2 Управление текстовыми файлами

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра текста нажмите кнопку .

Сохранить закладку
Открыть закладку
Перейти к
Инверсия
Обычный режим
Сноски
Форматирование вкл./выкл.
Содержание

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**   для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел.

Для создания в тексте закладки выберите **“Сохранить закладку”**, выберите строку и нажмите кнопку .

Закладка 1
(Пусто)
(Пусто)
(Пусто)
(Пусто)
Очистить список


Соответствующая запись появится в выбранной строке, закладка сохранена. Для каждого текстового файла можно сохранить максимально 7 закладок. Если все строки закладок заняты, новые закладки могут быть сохранены взамен предыдущих. Для удаления всех закладок из списка выберите **“Очистить список”** и нажмите кнопку .

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Открыть закладку”**, выберите номер необходимой закладки и нажмите кнопку .

Закладка 1
Закладка 2
(Пусто)
(Пусто)
(Пусто)
Очистить список

Для отмены перехода по закладке и выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку .

Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти к”** и нажмите кнопку .

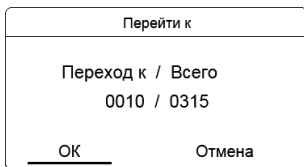

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение, для перемещения курсора используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Выберите **“ОК”** и нажмите кнопку  для подтверждения.

Для изменения режима просмотра текста на экране выберите **“Инверсия”** и нажмите кнопку . Для возврата к прежнему режиму выберите **“Обычный режим”** и нажмите кнопку .

Для перехода к списку сносок, сохраненных в тексте, выберите **“Сноски”** и нажмите кнопку . В появившемся списке выберите номер необходимой сноски и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице со сносками.

Книга поддерживает функцию форматирования PDF файлов (PDF Reflow), которая позволяет автоматически изменять страницу в формате PDF под размер экрана. Для включения/выключения функции выберите **“Форматирование вкл./выкл.”¹** и нажмите кнопку .

Для перехода к содержанию выберите **“Содержание”** и нажмите кнопку . В появившемся списке выберите номер необходимой главы и нажмите кнопку  для перехода.

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку /М.

¹ - функция доступна только в режиме просмотра файлов в формате PDF.



Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA. Нажмите и удерживайте кнопку **↵/M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↶/↷** выберите пункт меню **“Музыка”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **■**. Вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.

Внутренняя память
Карта памяти

Если к книге подключена карта microSD, с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↶/↷** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку **■**.




ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные аудиоформаты, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

14.1 Меню воспроизведения аудио

В меню отображается полный список папок и аудиофайлов, хранящихся в памяти выбранного источника. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**   для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

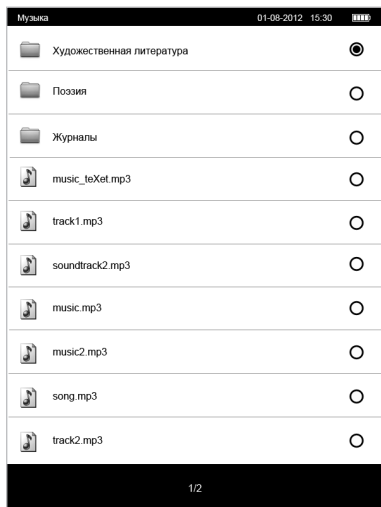


Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку .

Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения аудиофайла нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или текстовых файлов.

Для возврата в режим воспроизведения текущего аудиофайла нажмите кнопку . Вы перейдете в режим воспроизведения текущего аудиофайла.

14.2 Страница воспроизведения аудио

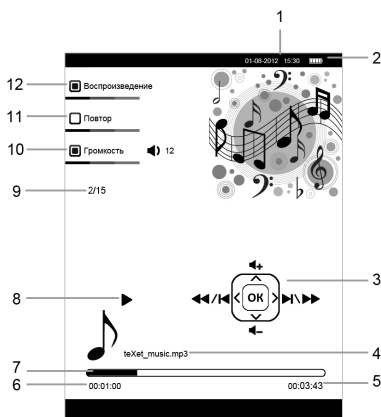

1	Дата и время
2	Индикатор заряда батареи
3	Графическое изображение блока кнопок управления воспроизведением
4	Полное название файла
5	Общая длительность файла
6	Текущее время воспроизведения
7	Графический индикатор воспроизведения аудиофайла
8	Воспроизведение/пауза/ускоренная перемотка назад/ускоренная перемотка вперед
9	Номер текущей композиции из общего списка
10	Уровень громкости
11	Режим повтора
12	Режим воспроизведения

14.3 Управление аудиофайлами

Для начала воспроизведения/остановки используйте кнопку . Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла используйте кнопку . Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Для ускоренной перемотки назад/вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **ВЛЕВО/ВПРАВО**.

Во время воспроизведения аудиофайла установите необходимый уровень громкости с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

Для включения/выключения режима повтора текущего файла используйте кнопку .

 - режим включен;

 - режим выключен.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку /M.



Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF. Нажмите и удерживайте кнопку /М для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню **“Фото”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела **“Фото”**.

Внутренняя память
Карта памяти


Если к книге подключена карта microSD, с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

В меню отображается полный список папок и изображений, хранящихся в памяти выбранного источника.

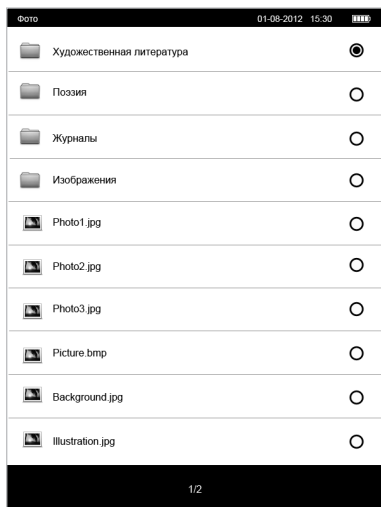

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**  для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода из папок или режима просмотра изображений используйте кнопку .

В режиме просмотра изображений используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**  для перехода к предыдущему/следующему изображению.


16 Настройки



Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите и удерживайте кнопку **↵/M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↗/↘** выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **■**.

16.1 Меню настроек

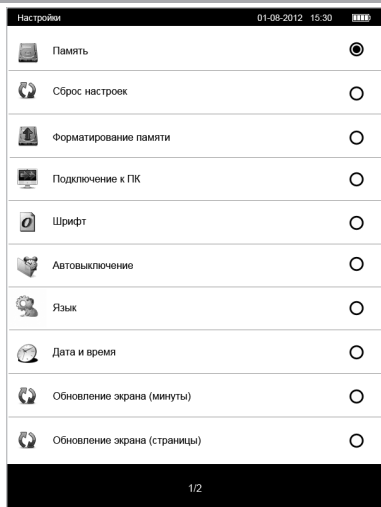

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↗/↘** выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку **■** для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку **↵/M** для выхода из разделов.

16.2 Память

Для просмотра сведений о свободной/используемой памяти книги/карты памяти выберите **“Память”** и нажмите кнопку .

Память
Память занято: 569M Память свободно: 3225M Карта занято: 700M Карта свободно: 200M


16.3 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .

Сброс настроек
Возврат к заводским установкам. Продолжить?
 ОК  Отмена

Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите **“ОК”** и нажмите кнопку .

16.4 Форматирование памяти

Для форматирования встроенной памяти книги выберите **“Форматирование памяти”** и нажмите кнопку .

Форматирование памяти
Внимание: все файлы будут удалены. Продолжить?
 ОК  Отмена

Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите **“ОК”** и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Все файлы, записанные во встроенную память книги, будут удалены.

16.5 Подключение к ПК

Для подключения книги к ПК выберите “Подключение к ПК” и нажмите кнопку .

Подключение к ПК	
Подключиться к ПК?	
<u>ОК</u>	Отмена

Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “Ок” и нажмите кнопку .

Подключение к ПК
Подключение к ПК... Для отключения нажмите кнопку "М".
Выход

16.6 Шрифт

Для изменения варианта шрифта выберите “Шрифт” и нажмите кнопку .

По умолчанию
Arial
Times New Roman
Verdana

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите шрифт и нажмите кнопку .

16.7 Автовыключение

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите “Автовыключение” и нажмите кнопку .

Автовыключение	
0-Всегда включена. Время автовыключения от 0 до 999 минут. 010 мин.	
<u>ОК</u>	Отмена


Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки значения, по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключаться. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку  для подтверждения и сохранения настроек.

16.8 Язык

Для выбора языка меню в списке настроек выберите **“Язык”** и нажмите кнопку . Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ**   выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку  еще раз.

16.9 Дата и время

Для установки текущей даты и времени выберите **“Дата и время”** и нажмите кнопку .

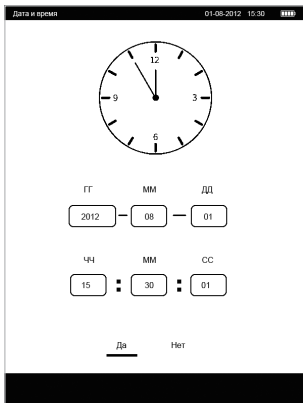

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки значений даты и времени. Выберите **“Да”** и нажмите кнопку  для подтверждения и сохранения настроек.

16.10 Обновление экрана (минуты)

Для настройки режима обновления экрана выберите “**Обновление экрана (минуты)**” и нажмите кнопку .

Отключить
5 мин.
10 мин.
20 мин.
30 мин.

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите необходимый режим и нажмите кнопку .

16.11 Обновление экрана (страницы)

Для настройки режима обновления экрана во время чтения выберите “**Обновление экрана (страницы)**” и нажмите кнопку .

Каждая 3 страница
Каждая 5 страница
Каждая 10 страница
Каждая страница

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите необходимый режим и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Настройки обновления экрана по страницам распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

16.12 Информация

Для просмотра сведений об установленном ПО и производителе книги выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Информация	
Производитель:	teXet
Модель:	TB-146
Версия ПО:	1.0.0
Выход	

17 Радио



Радио

Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню **“Радио”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню радиоприемника.




ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

17.1 Режим поиска

Поиск каналов

Нажмите кнопку  для входа в меню поиска каналов.

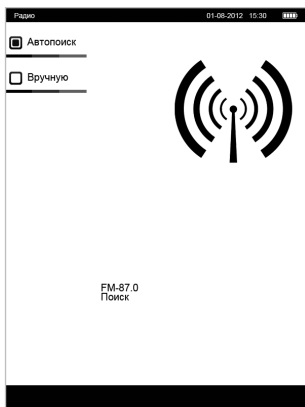

Для поиска радиостанций вручную нажмите кнопку /. Используйте

кнопки  для выбора частоты радиостанции. Для автоматического поиска ближайшей радиостанции нажмите и удерживайте кнопку  2-3 секунды. Для сохранения выбранной радиостанции нажмите кнопку . на экране появится надпись “Поиск окончен”. Для перехода к списку сохраненных радиостанций нажмите кнопку /M.

Для автоматического поиска радиостанций нажмите кнопку  | , затем кнопку . Книга начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После окончания поиска на экране появится надпись “Поиск окончен”. Для перехода к списку сохраненных радиостанций нажмите кнопку /M.

17.2 Режим радиовещания

Поиск каналов
87.5
88.0
88.4
88.9
...
107.8
1/3

Для выбора необходимой радиостанции используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/, для выбора страницы с сохраненными радиостанциями используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**.

Для перехода к вспомогательному меню радио выберите станцию в списке и нажмите кнопку .

Радиовещание
Удалить
Очистить список

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора пунктов меню.

Для перехода в режим радиовещания выберите “**Радиовещание**” и

нажмите кнопку .



Для включения/выключения радиовещания используйте кнопку  | .

 - режим включен;

 - режим выключен.

Для включения/выключения воспроизведения радиозфира в фоновом режиме используйте кнопку  / .

 - режим включен;

 - режим выключен.

Для изменения громкости используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

Для удаления радиостанции из памяти книги выберите “Удалить” и нажмите кнопку . Радиостанция удалена.

Для удаления всех сохраненных радиостанции из памяти книги выберите “Очистить список” и нажмите кнопку . Все радиостанции будут удалены.



Игры

Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню “Игры”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку игр.

Ящички
Пятнадцать

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите игру и нажмите кнопку .

Начать заново
Продолжить

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите “Начать заново” и нажмите кнопку  для начала новой игры.

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите “Продолжить” и нажмите кнопку  для продолжения игры.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для перемещения фигур, кнопку  - для отмены последнего хода.



Календарь

Нажмите и удерживайте кнопку /М для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**// выберите пункт меню “Календарь”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в режим календаря.

Календарь

01-08-2012 15:30

01-08-2012

Среда

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера по горизонтали. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера по вертикали.

Нажмите и удерживайте кнопку /М для выхода в главное меню.


20 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем книги, а затем в USB-порт компьютера.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“teXet”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD карта).

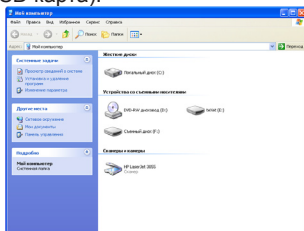

20.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“teXet”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.



ВНИМАНИЕ!

Загружать файлы в книгу необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

20.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Безопасное извлечение устройства”**.

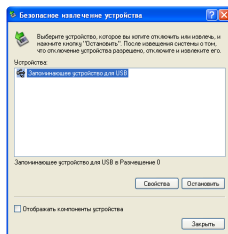

3. В окне **“Безопасное извлечение устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**. Нажмите **“Ок”**.

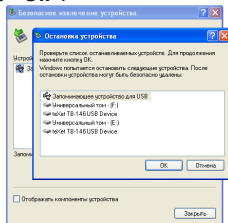


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

20.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“teXet”** книги и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

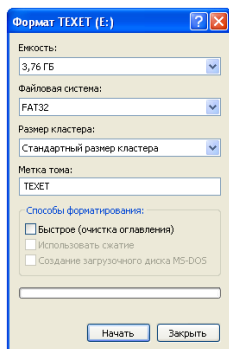

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

21 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезарядить ее.	Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Отсутствует звук	Значение громкости — "0". Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы.	Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
В режиме чтения при смене страниц постоянно мигает экран	Включен режим обновления каждой страницы.	В пункте меню "Настройки" - "Обновление экрана (страницы)" измените настройки режима обновления экрана.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ.

Устройство не заряжается от СЗУ	Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.	Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.
	Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.	Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,6/1 А.
Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.
	Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.
Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).	Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.
	Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.	Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 3 часов.
	Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.	Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.

Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.	Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.
	АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.	Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

22 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено «Шенжень Итоа Диджитал Апплианс Ко. ЛТД»
("Shenzhen Yitao Digital Appliance Co. LTD").

4-й этаж, А1 Билдинг, Лонгма Индастри Сити, Шиян Таун,
Баоат Дистрикт, Шенжень, Китай

(4th Floor, A1 Building, Longma Industry City, Shiyan Town,
Baoan District, Shenzhen, China)

по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»

115114, Россия, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, д. 6,
стр. 1, комната 13д



AB29

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B40256

Срок действия с 07.06.2012 по 06.06.2013

Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

№ РОСС RU.0001.11AB29